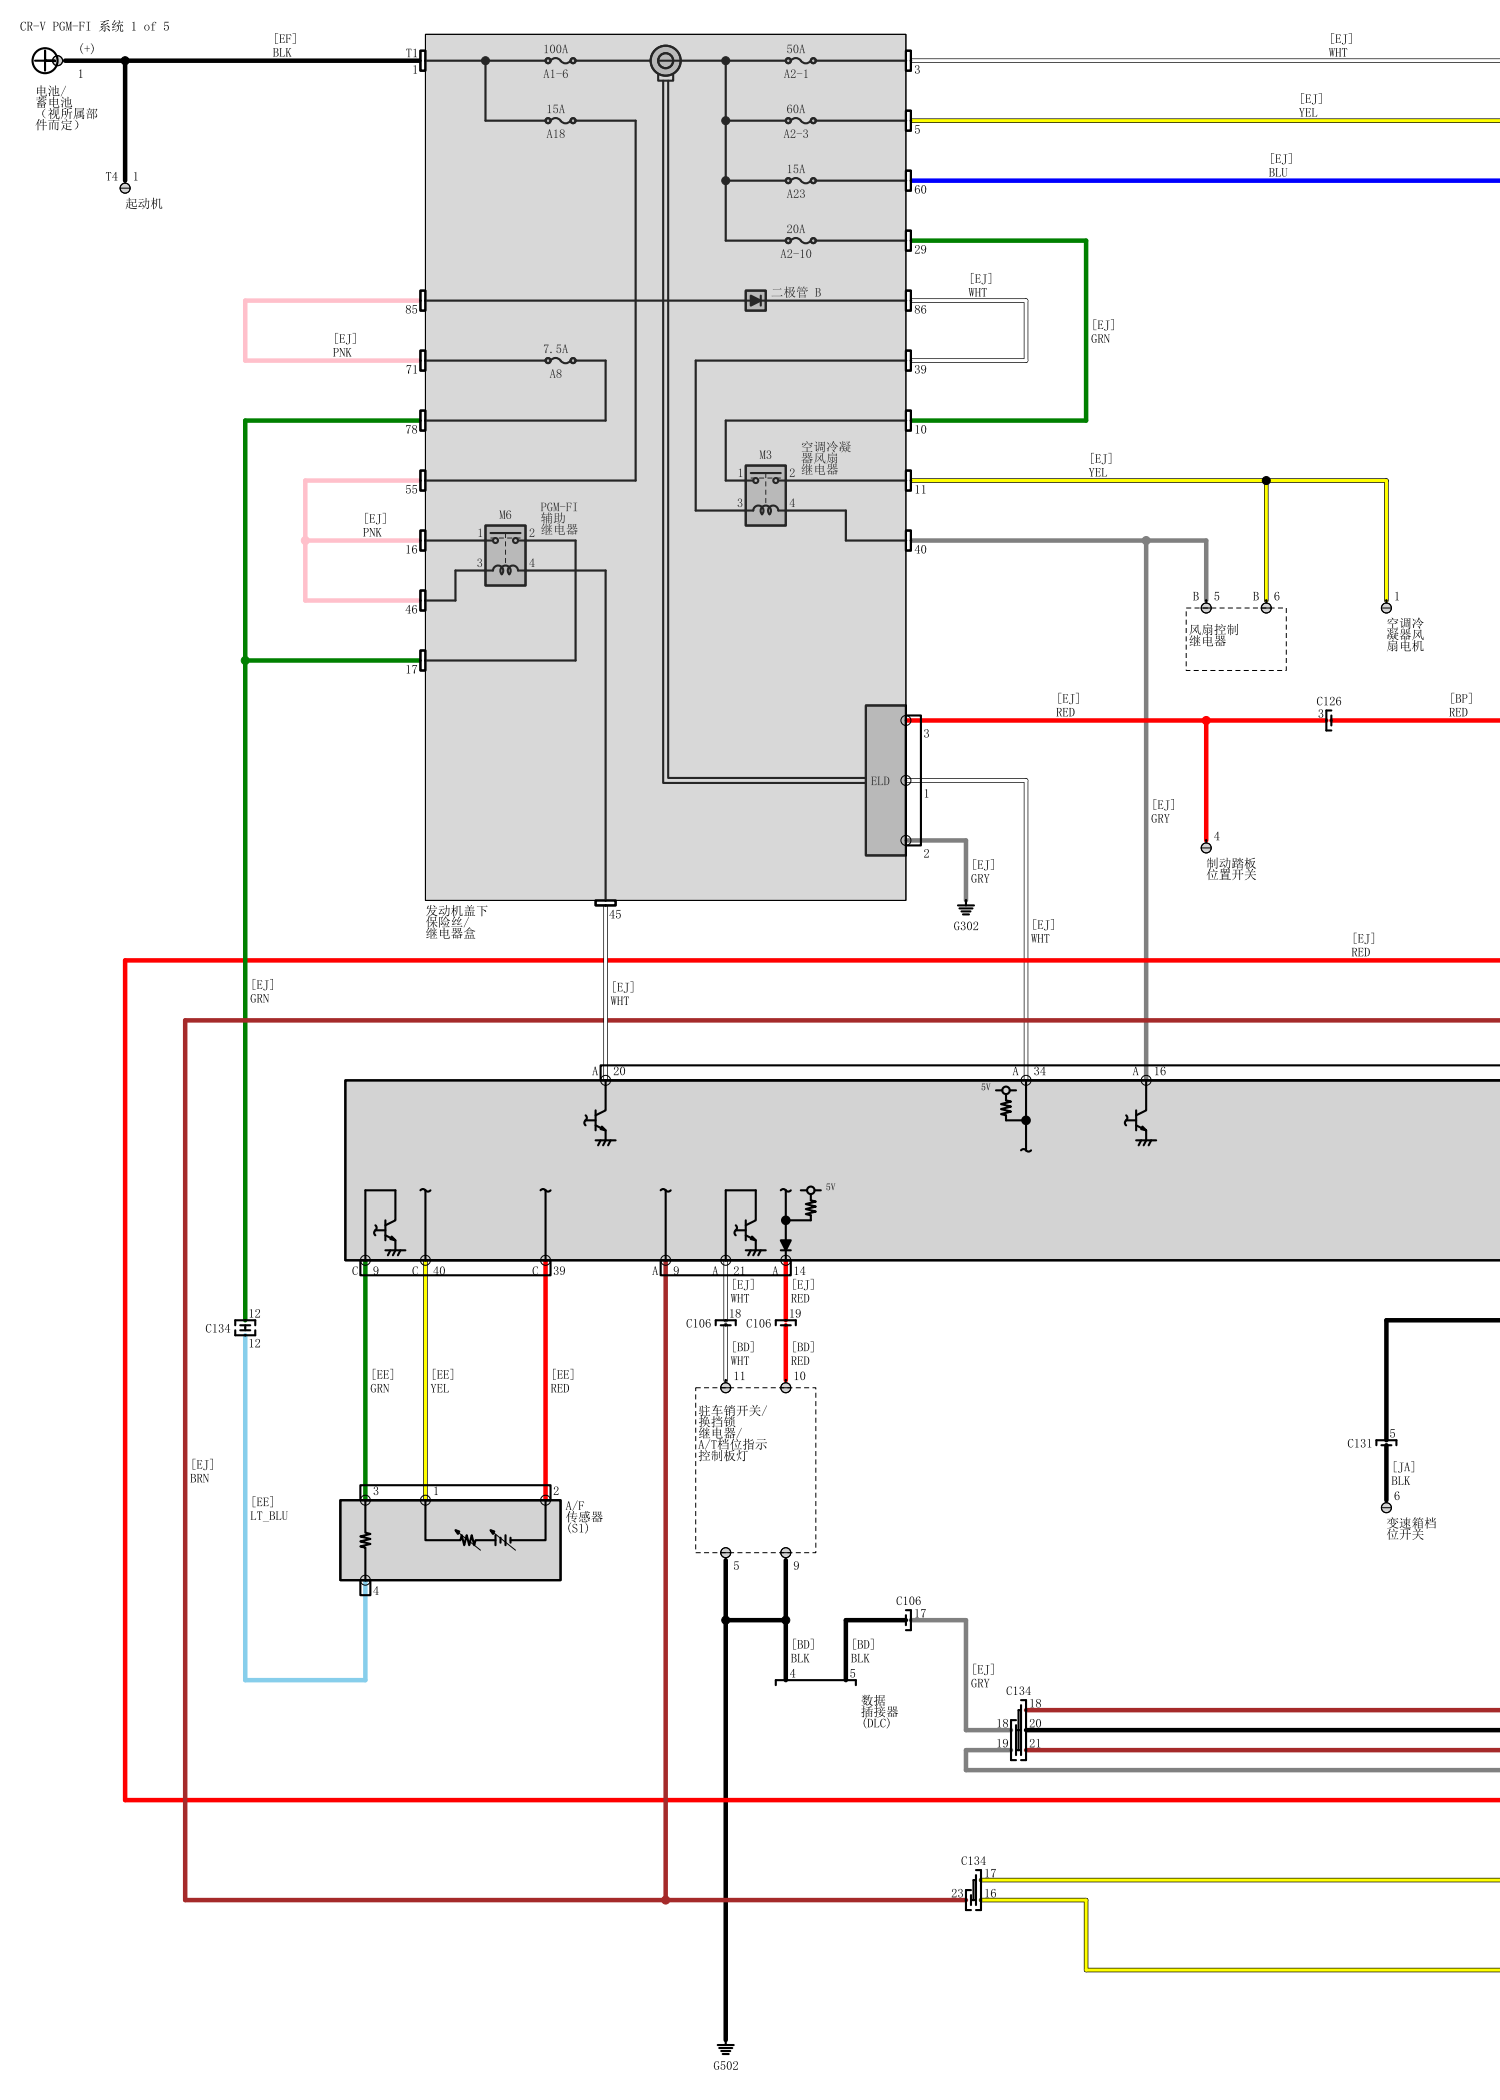
电池/蓄电池（视所属部件而定）
(+)
[EF] BLK
T4
起动机
100A A1-6
15A A18
50A A2-1
60A A2-3
15A A23
20A A2-10
[EJ] WHT
[EJ] YEL
[EJ] BLU
二极管 B
[EJ] GRN
[EJ] PNK
7.5A A8
M3
空调冷凝器风扇继电器
M6
PGM-FI 辅助继电器
风扇控制继电器
空调冷凝器风扇电机
[EJ] RED
C126
[BP] RED
ELD
[EJ] GRY
G302
制动踏板位置开关
发动机盖下保险丝/继电器盒
[EJ] WHT
[EJ] RED
[EJ] GRN
5V
C134
[EE] GRN
[EE] YEL
[EE] RED
[EJ] BRN
[EE] LT_BLU
A/F 传感器 (S1)
C106
[BD] WHT
[BD] RED
驻车销开关/换挡锁继电器/A/T档位指示控制板灯
C131
[JA] BLK
变速箱档位开关
[BD] BLK
数据插接器 (DLC)
[EJ] GRY
G502

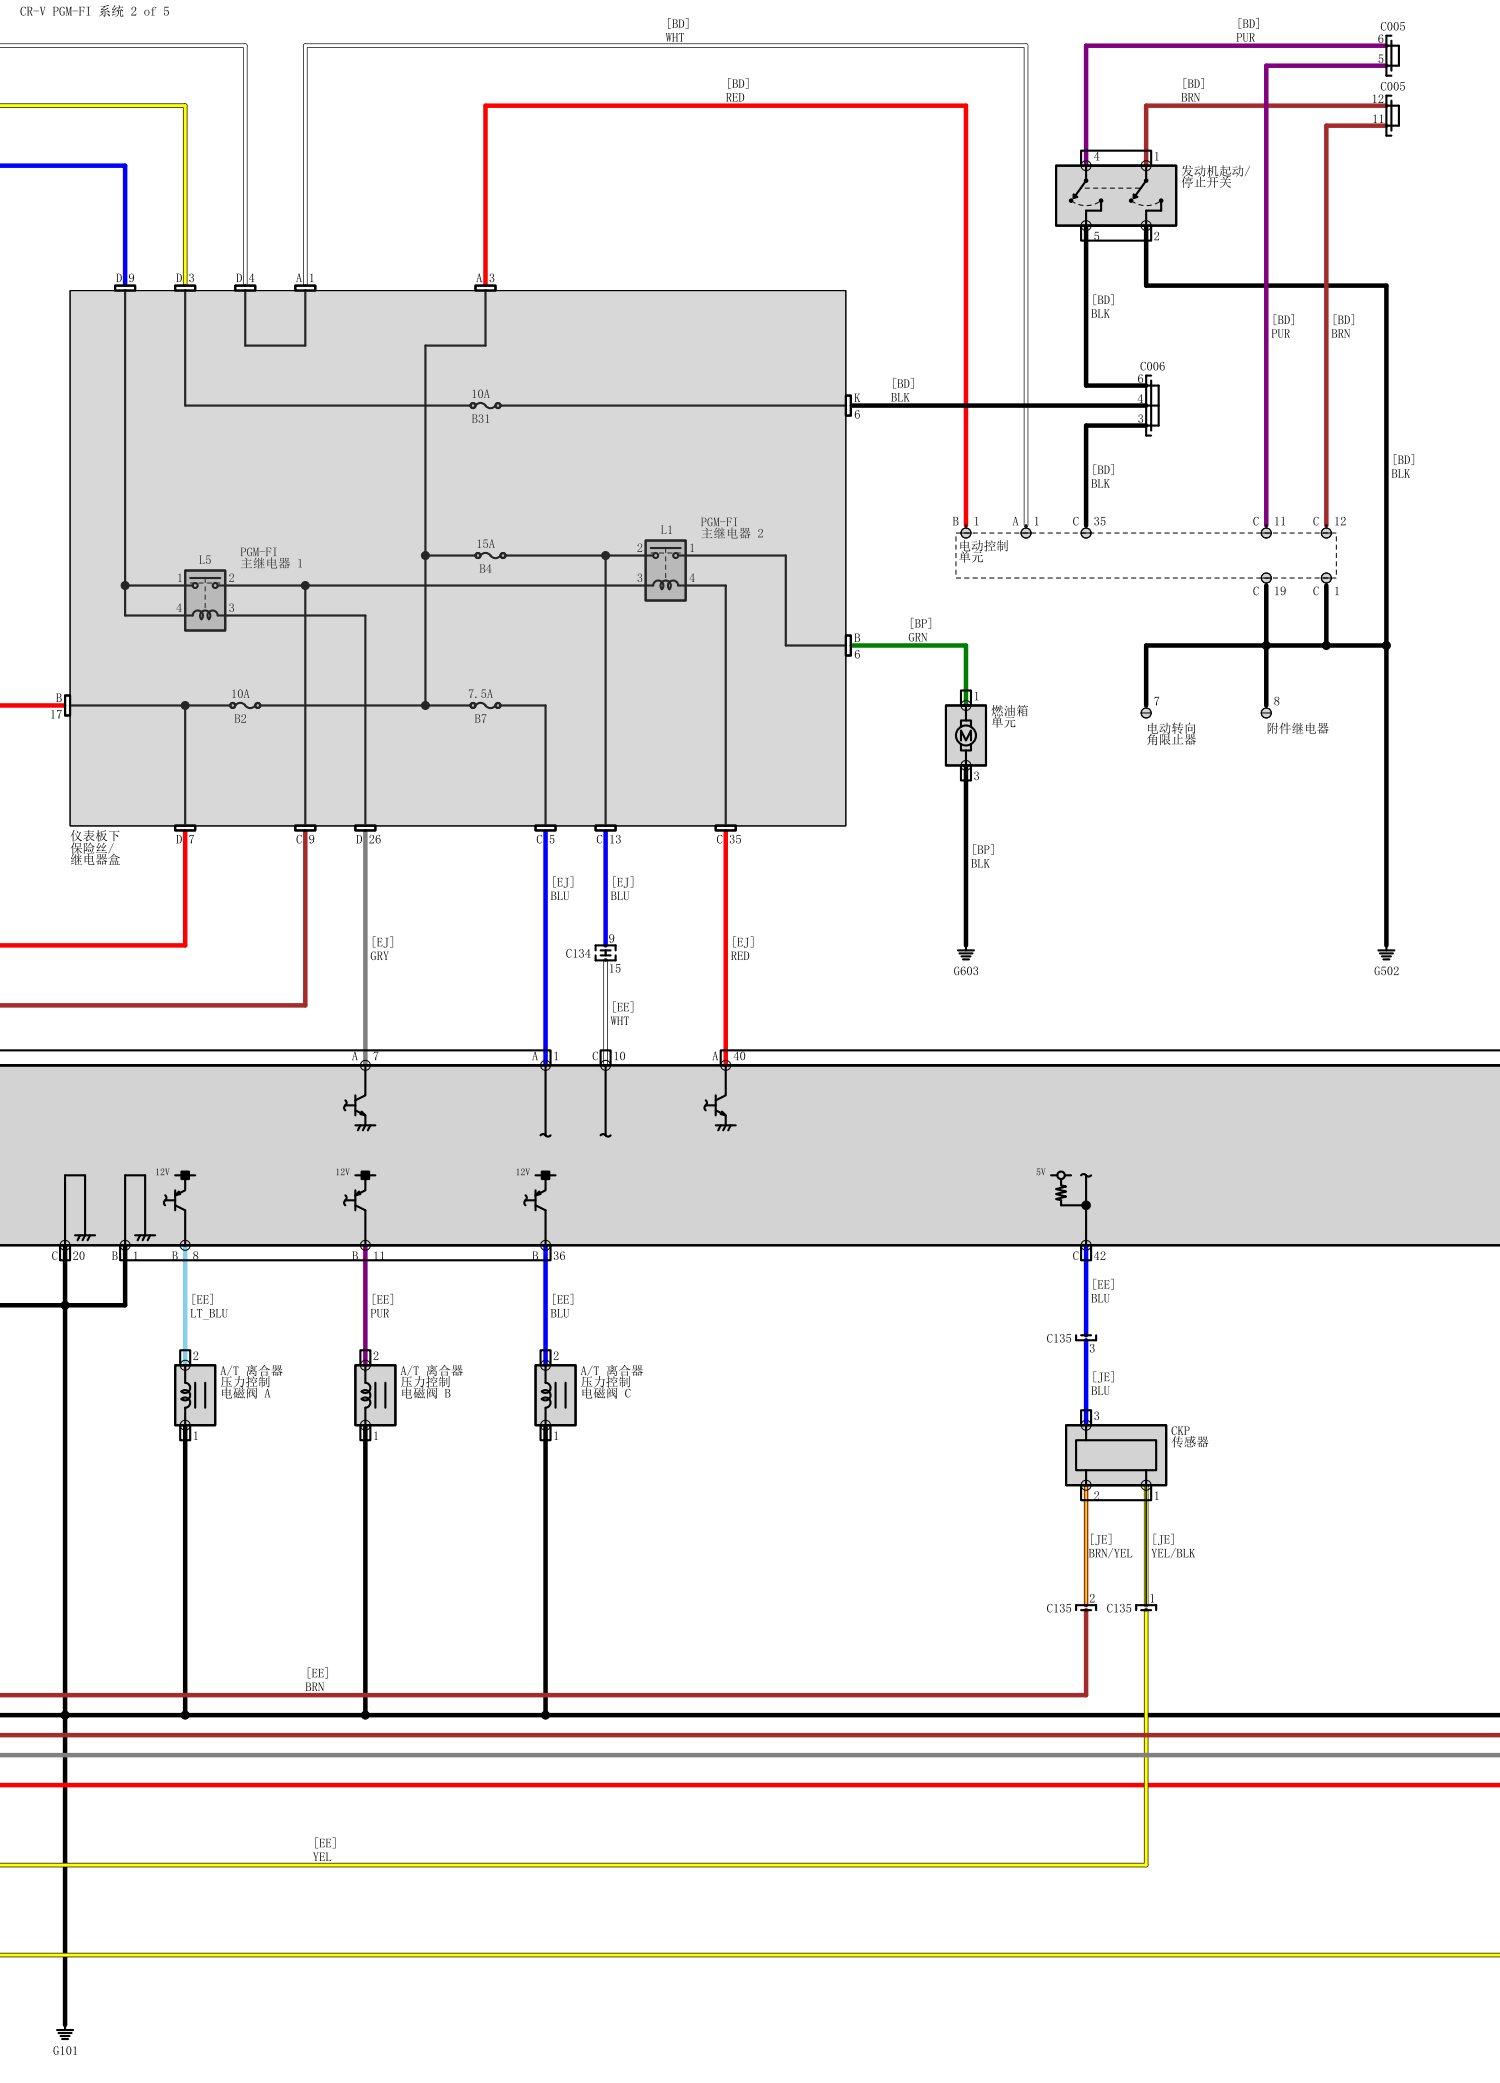
[BD] WHT
[BD] RED
[BD] PUR
[BD] BRN
C005
发动机起动/停止开关
[BD] BLK
C006
10A B31
15A B4
10A B2
7.5A B7
PGM-FI 主继电器 1
PGM-FI 主继电器 2
L5
L1
电动控制单元
[BP] GRN
燃油箱单元
[BP] BLK
G603
G502
电动转向角限止器
附件继电器
仪表板下保险丝/继电器盒
[EJ] BLU
[EJ] GRY
[EJ] RED
C134
[EE] WHT
12V
5V
[EE] LT_BLU
[EE] PUR
[EE] BLU
A/T 离合器压力控制电磁阀 A
A/T 离合器压力控制电磁阀 B
A/T 离合器压力控制电磁阀 C
C135
[JE] BLU
CKP 传感器
[JE] BRN/YEL
[JE] YEL/BLK
[EE] BRN
[EE] YEL
G101

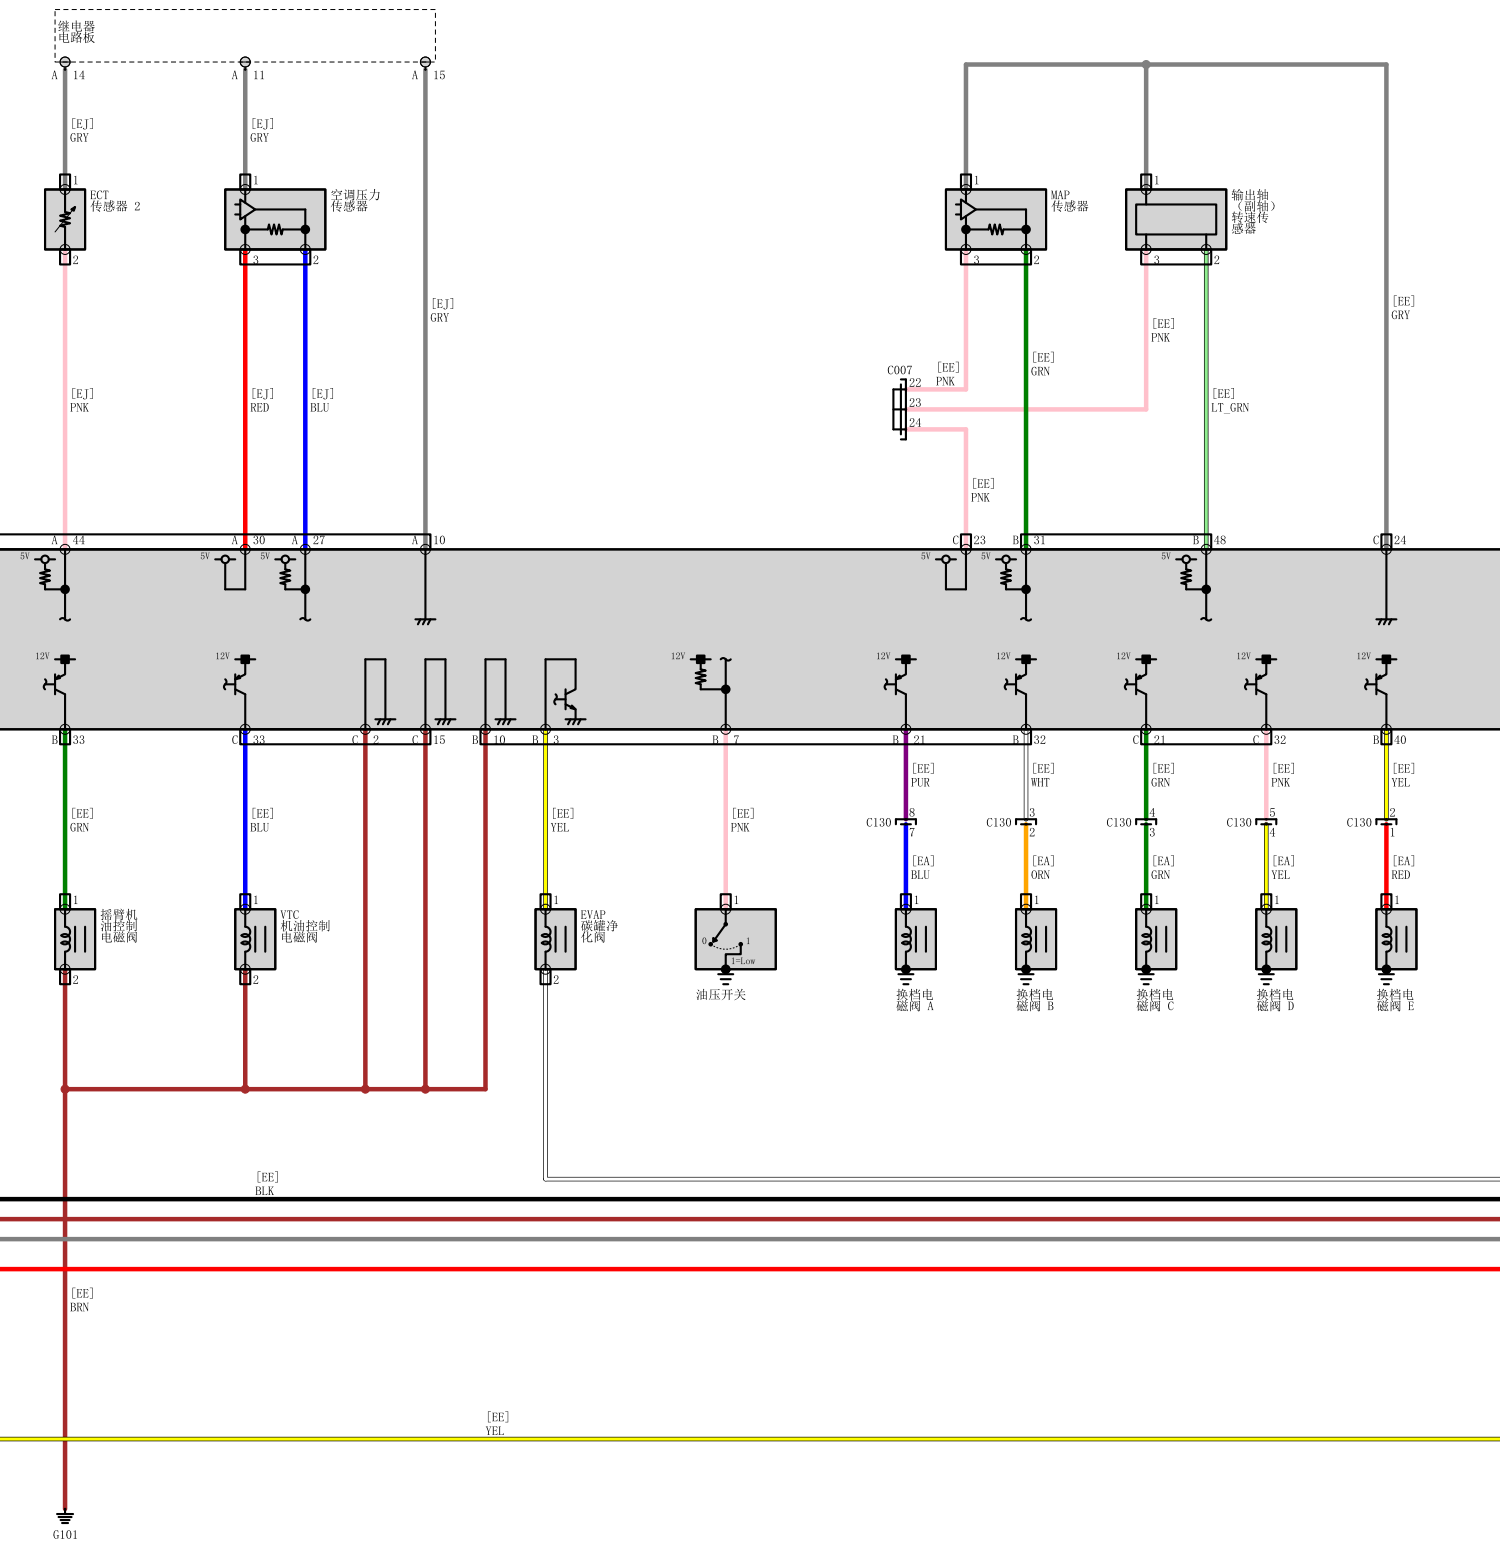
继电器
电路板
A 14
A 11
A 15
[EJ]
GRY
ECT
传感器 2
空调压力
传感器
[EJ]
PNK
[EJ]
RED
[EJ]
BLU
MAP
传感器
输出轴
（副轴）
转速传
感器
[EE]
GRY
[EE]
PNK
[EE]
GRN
[EE]
LT_GRN
C007
22
23
24
A 44
A 30
A 27
A 10
C 23
B 31
B 48
C 24
5V
12V
B 33
C 33
C 2
C 15
B 10
B 3
B 7
B 21
B 32
C 21
C 32
B 40
[EE]
GRN
[EE]
BLU
[EE]
YEL
[EE]
PNK
[EE]
PUR
[EE]
WHT
[EE]
GRN
[EE]
PNK
[EE]
YEL
C130
[EA]
BLU
[EA]
ORN
[EA]
GRN
[EA]
YEL
[EA]
RED
掘臂机
油控制
电磁阀
VTC
机油控制
电磁阀
EVAP
碳罐净
化阀
油压开关
0
1
1=Low
换档电
磁阀 A
换档电
磁阀 B
换档电
磁阀 C
换档电
磁阀 D
换档电
磁阀 E
[EE]
BLK
[EE]
BRN
[EE]
YEL
G101

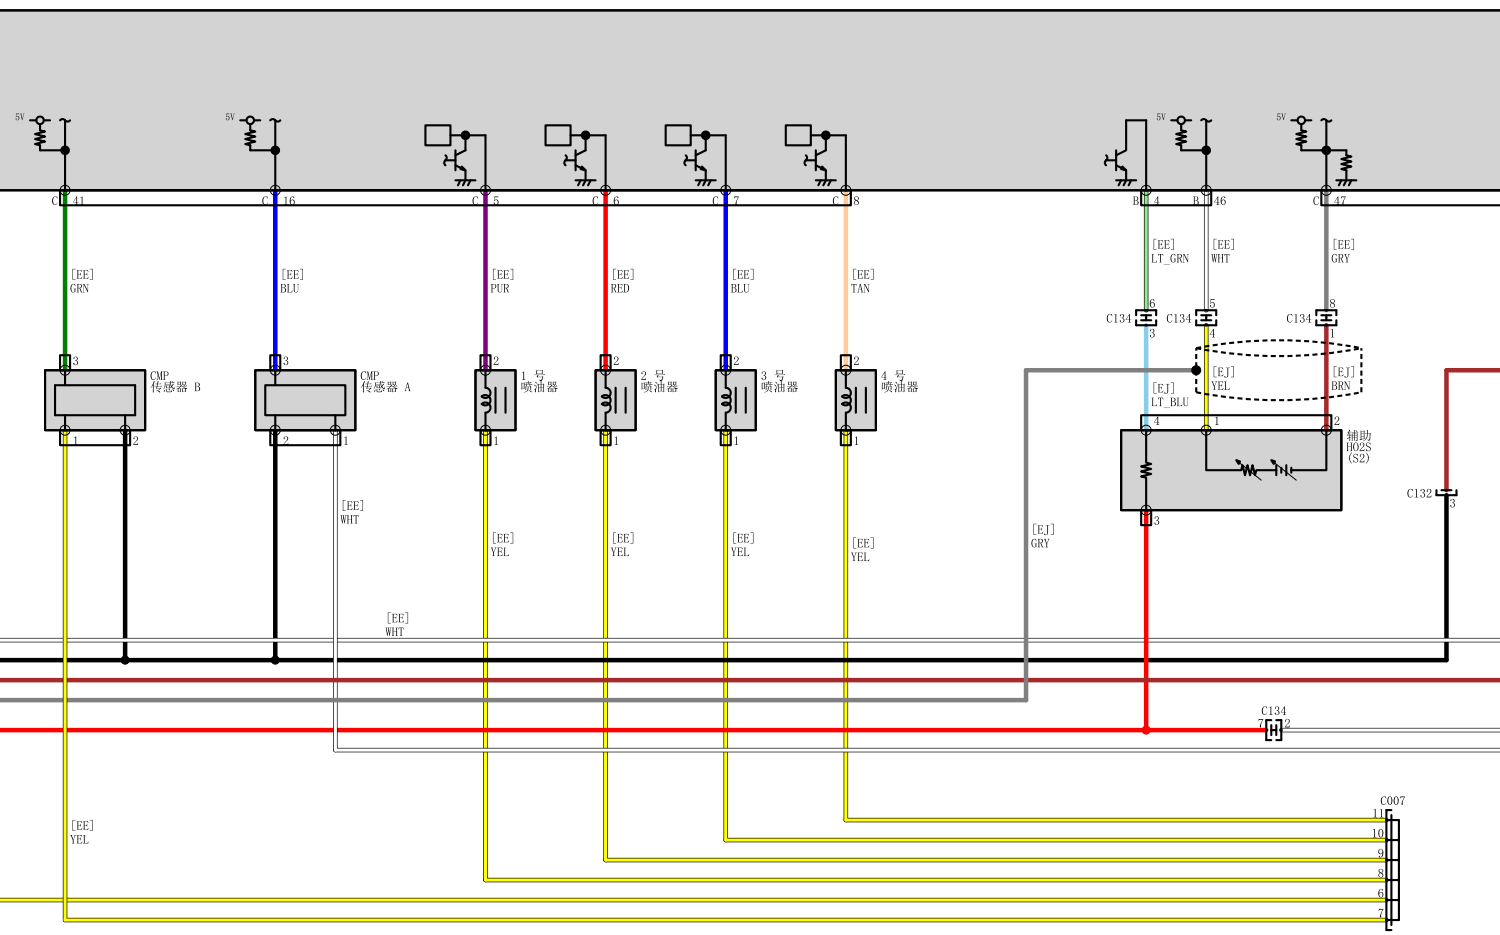
5V
C 41
[EE]
GRN
CMP
传感器 B
C 16
[EE]
BLU
CMP
传感器 A
C 5
[EE]
PUR
1 号
喷油器
C 6
[EE]
RED
2 号
喷油器
C 7
[EE]
BLU
3 号
喷油器
C 8
[EE]
TAN
4 号
喷油器
B 4
[EE]
LT_GRN
B 46
[EE]
WHT
C 47
[EE]
GRY
C134
[EJ]
YEL
[EJ]
BRN
[EJ]
LT_BLU
辅助
HO2S
(S2)
C132
[EE]
WHT
[EE]
YEL
[EJ]
GRY
C007

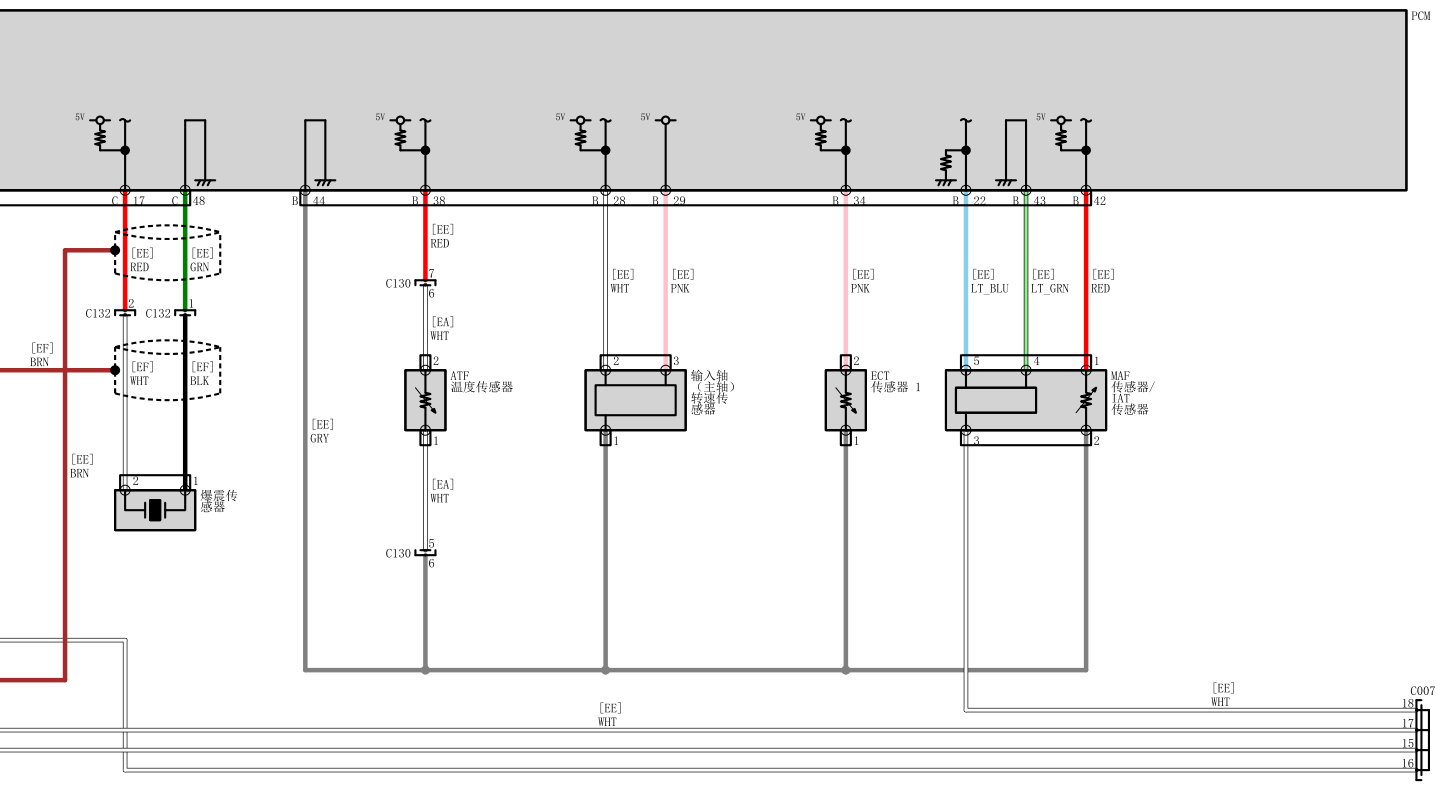
PCM
5V
C 17
C 48
B 44
B 38
B 28
B 29
B 34
B 22
B 43
B 42
[EE] RED
[EE] GRN
C132
[EF] BRN
[EF] WHT
[EF] BLK
[EE] BRN
爆震传感器
[EE] GRY
C130
[EA] WHT
ATF 温度传感器
[EE] WHT
[EE] PNK
输入轴（主轴）转速传感器
ECT 传感器 1
[EE] LT_BLU
[EE] LT_GRN
MAF 传感器/IAT 传感器
C007
18
17
15
16