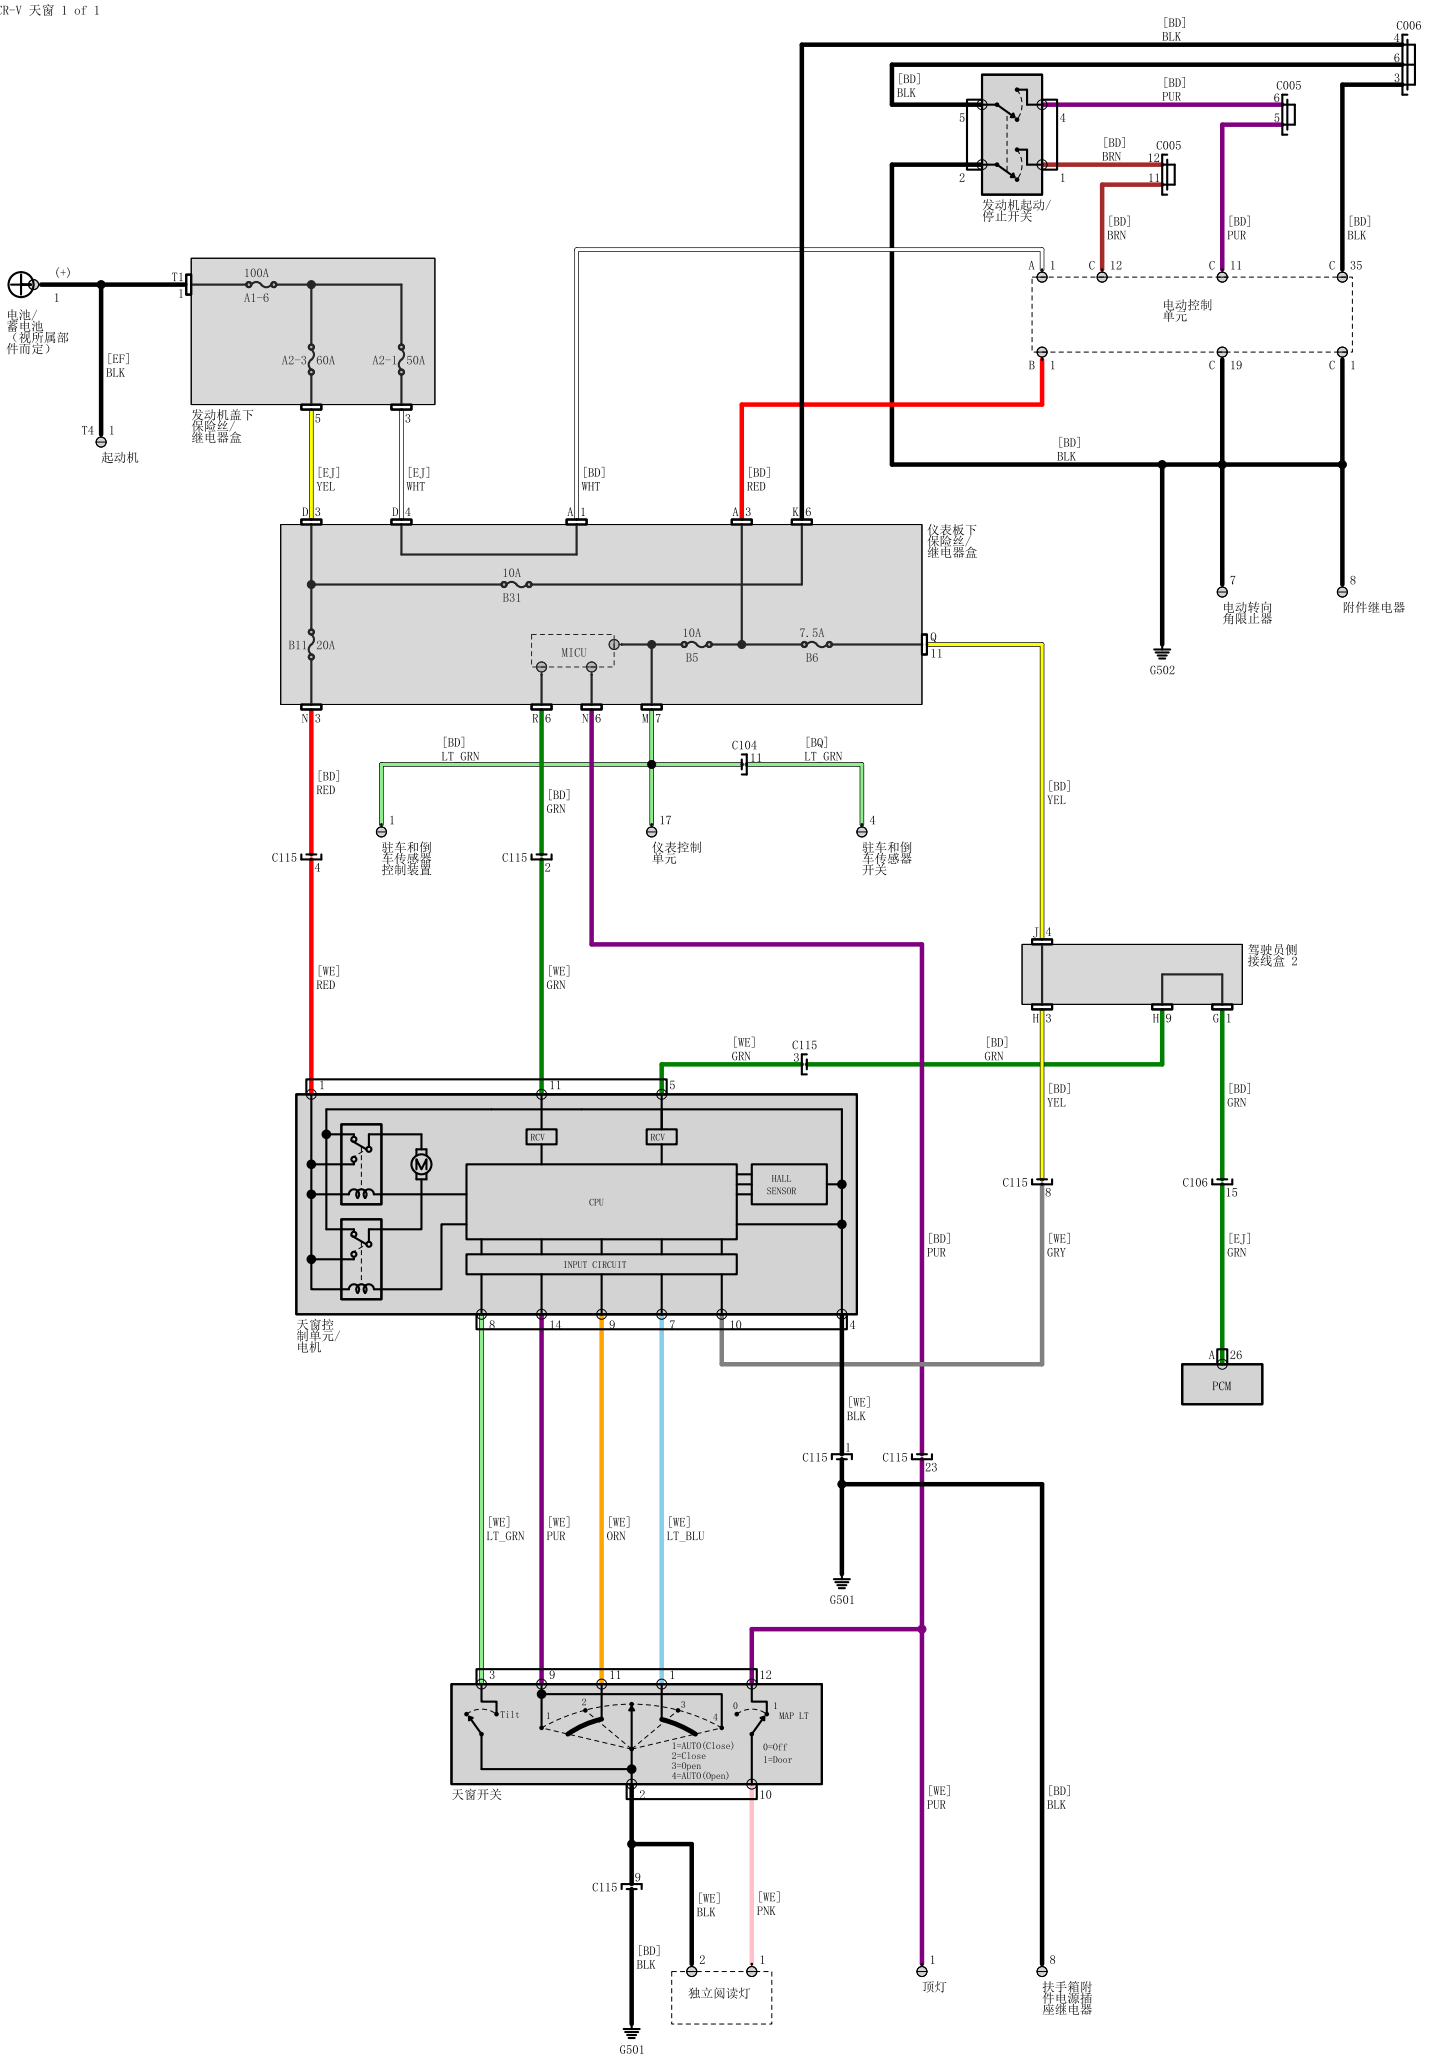
电池/蓄电池（视所属部件而定）
起动机
发动机盖下保险丝/继电器盒
100A
A1-6
A2-3 60A
A2-1 50A
[EF] BLK
[EJ] YEL
[EJ] WHT
[BD] WHT
[BD] RED
[BD] BLK
[BD] PUR
[BD] BRN
C006
C005
发动机起动/停止开关
电动控制单元
仪表板下保险丝/继电器盒
10A
B31
B11 20A
MICU
10A
B5
7.5A
B6
G502
电动转向角限止器
附件继电器
[BD] LT GRN
[BQ] LT GRN
C104
[BD] GRN
[BD] YEL
驻车和倒车传感器控制装置
仪表控制单元
驻车和倒车传感器开关
C115
[WE] RED
[WE] GRN
驾驶员侧接线盒 2
[WE] GRN
[BD] GRN
[BD] YEL
[BD] GRN
C106
[EJ] GRN
PCM
RCV
CPU
HALL SENSOR
INPUT CIRCUIT
天窗控制单元/电机
[BD] PUR
[WE] GRY
[WE] BLK
G501
[WE] LT_GRN
[WE] PUR
[WE] ORN
[WE] LT_BLU
Tilt
MAP LT
1=AUTO(Close)
2=Close
3=Open
4=AUTO(Open)
0=Off
1=Door
天窗开关
[WE] BLK
[WE] PNK
[BD] BLK
独立阅读灯
顶灯
扶手箱附件电源插座继电器