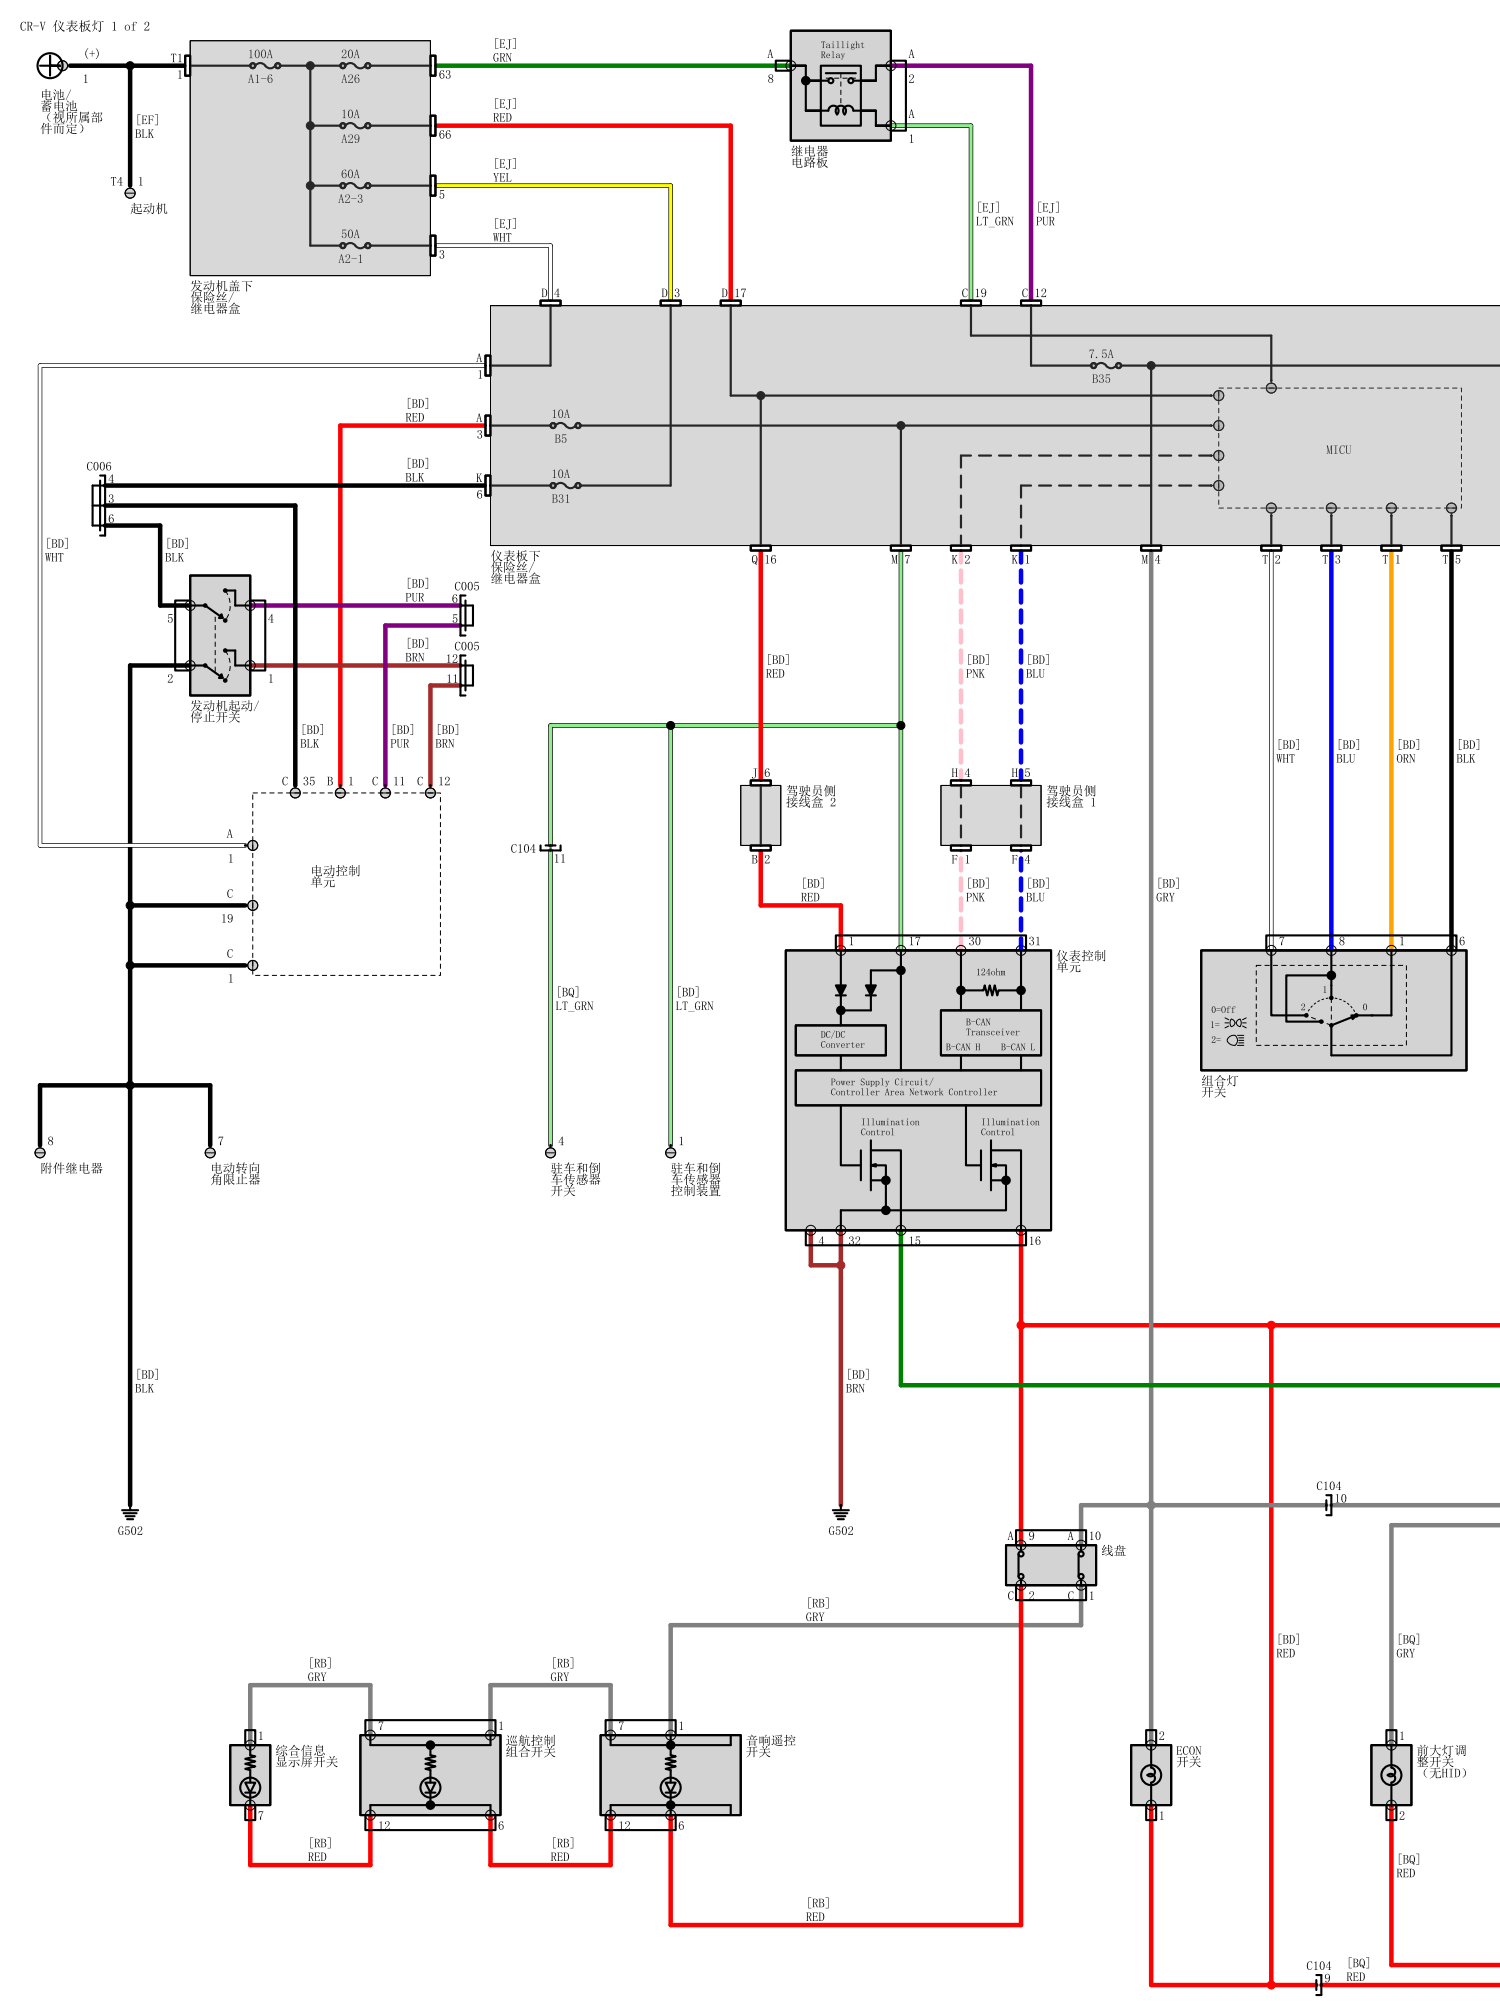
电池/蓄电池（视所属部件而定）
起动机
发动机盖下保险丝/继电器盒
100A A1-6
20A A26
10A A29
60A A2-3
50A A2-1
[EJ] GRN
[EJ] RED
[EJ] YEL
[EJ] WHT
Taillight Relay
继电器电路板
[EJ] LT_GRN
[EJ] PUR
7.5A B35
10A B5
10A B31
MICU
仪表板下保险丝/继电器盒
[BD] RED
[BD] BLK
[BD] WHT
[BD] PUR
[BD] BRN
[BD] PNK
[BD] BLU
[BD] ORN
[BD] GRY
发动机起动/停止开关
电动控制单元
驾驶员侧接线盒 2
驾驶员侧接线盒 1
仪表控制单元
124ohm
DC/DC Converter
B-CAN Transceiver
B-CAN H
B-CAN L
Power Supply Circuit/ Controller Area Network Controller
Illumination Control
组合灯开关
0=Off
附件继电器
电动转向角限止器
[BQ] LT_GRN
[BD] LT_GRN
驻车和倒车传感器开关
驻车和倒车传感器控制装置
G502
线盘
[RB] GRY
[RB] RED
[BQ] GRY
[BQ] RED
仪表信息显示屏开关
巡航控制组合开关
音响遥控开关
ECON 开关
前大灯调整开关（无HID）

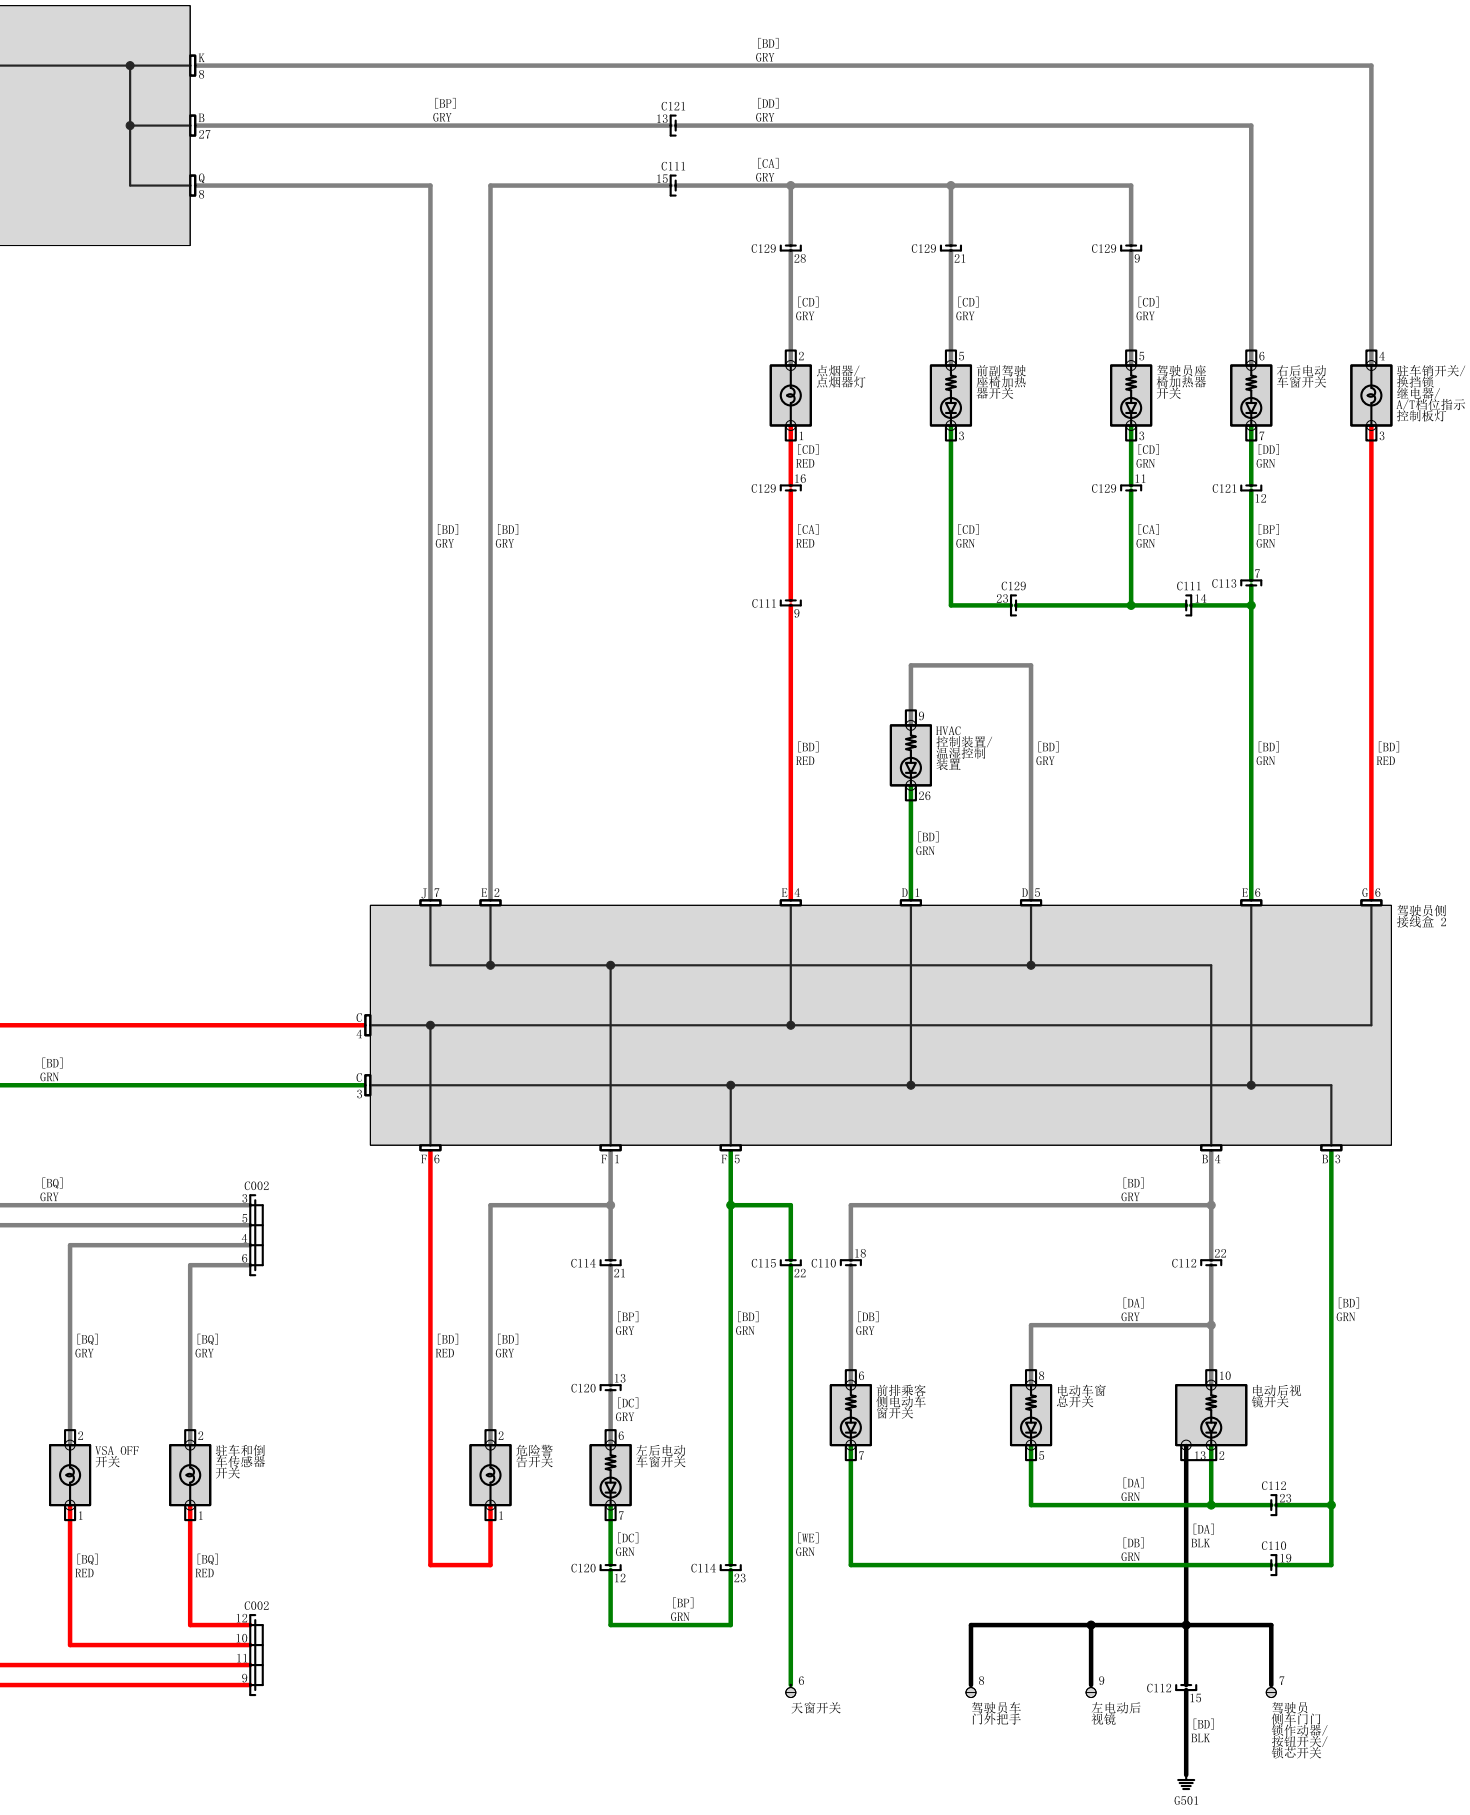
点烟器/点烟器灯
前副驾驶座椅加热器开关
驾驶员座椅加热器开关
右后电动车窗开关
驻车销开关/换挡锁继电器/A/T档位指示控制板灯
HVAC控制装置/后湿控制装置
驾驶员侧接线盒 2
VSA OFF开关
驻车和倒车传感器开关
危险警告开关
左后电动车窗开关
前排乘客侧电动车窗开关
电动车窗总开关
电动后视镜开关
天窗开关
驾驶员车门外把手
左电动后视镜
驾驶员侧车门门锁作动器/按钮开关/锁芯开关
G501