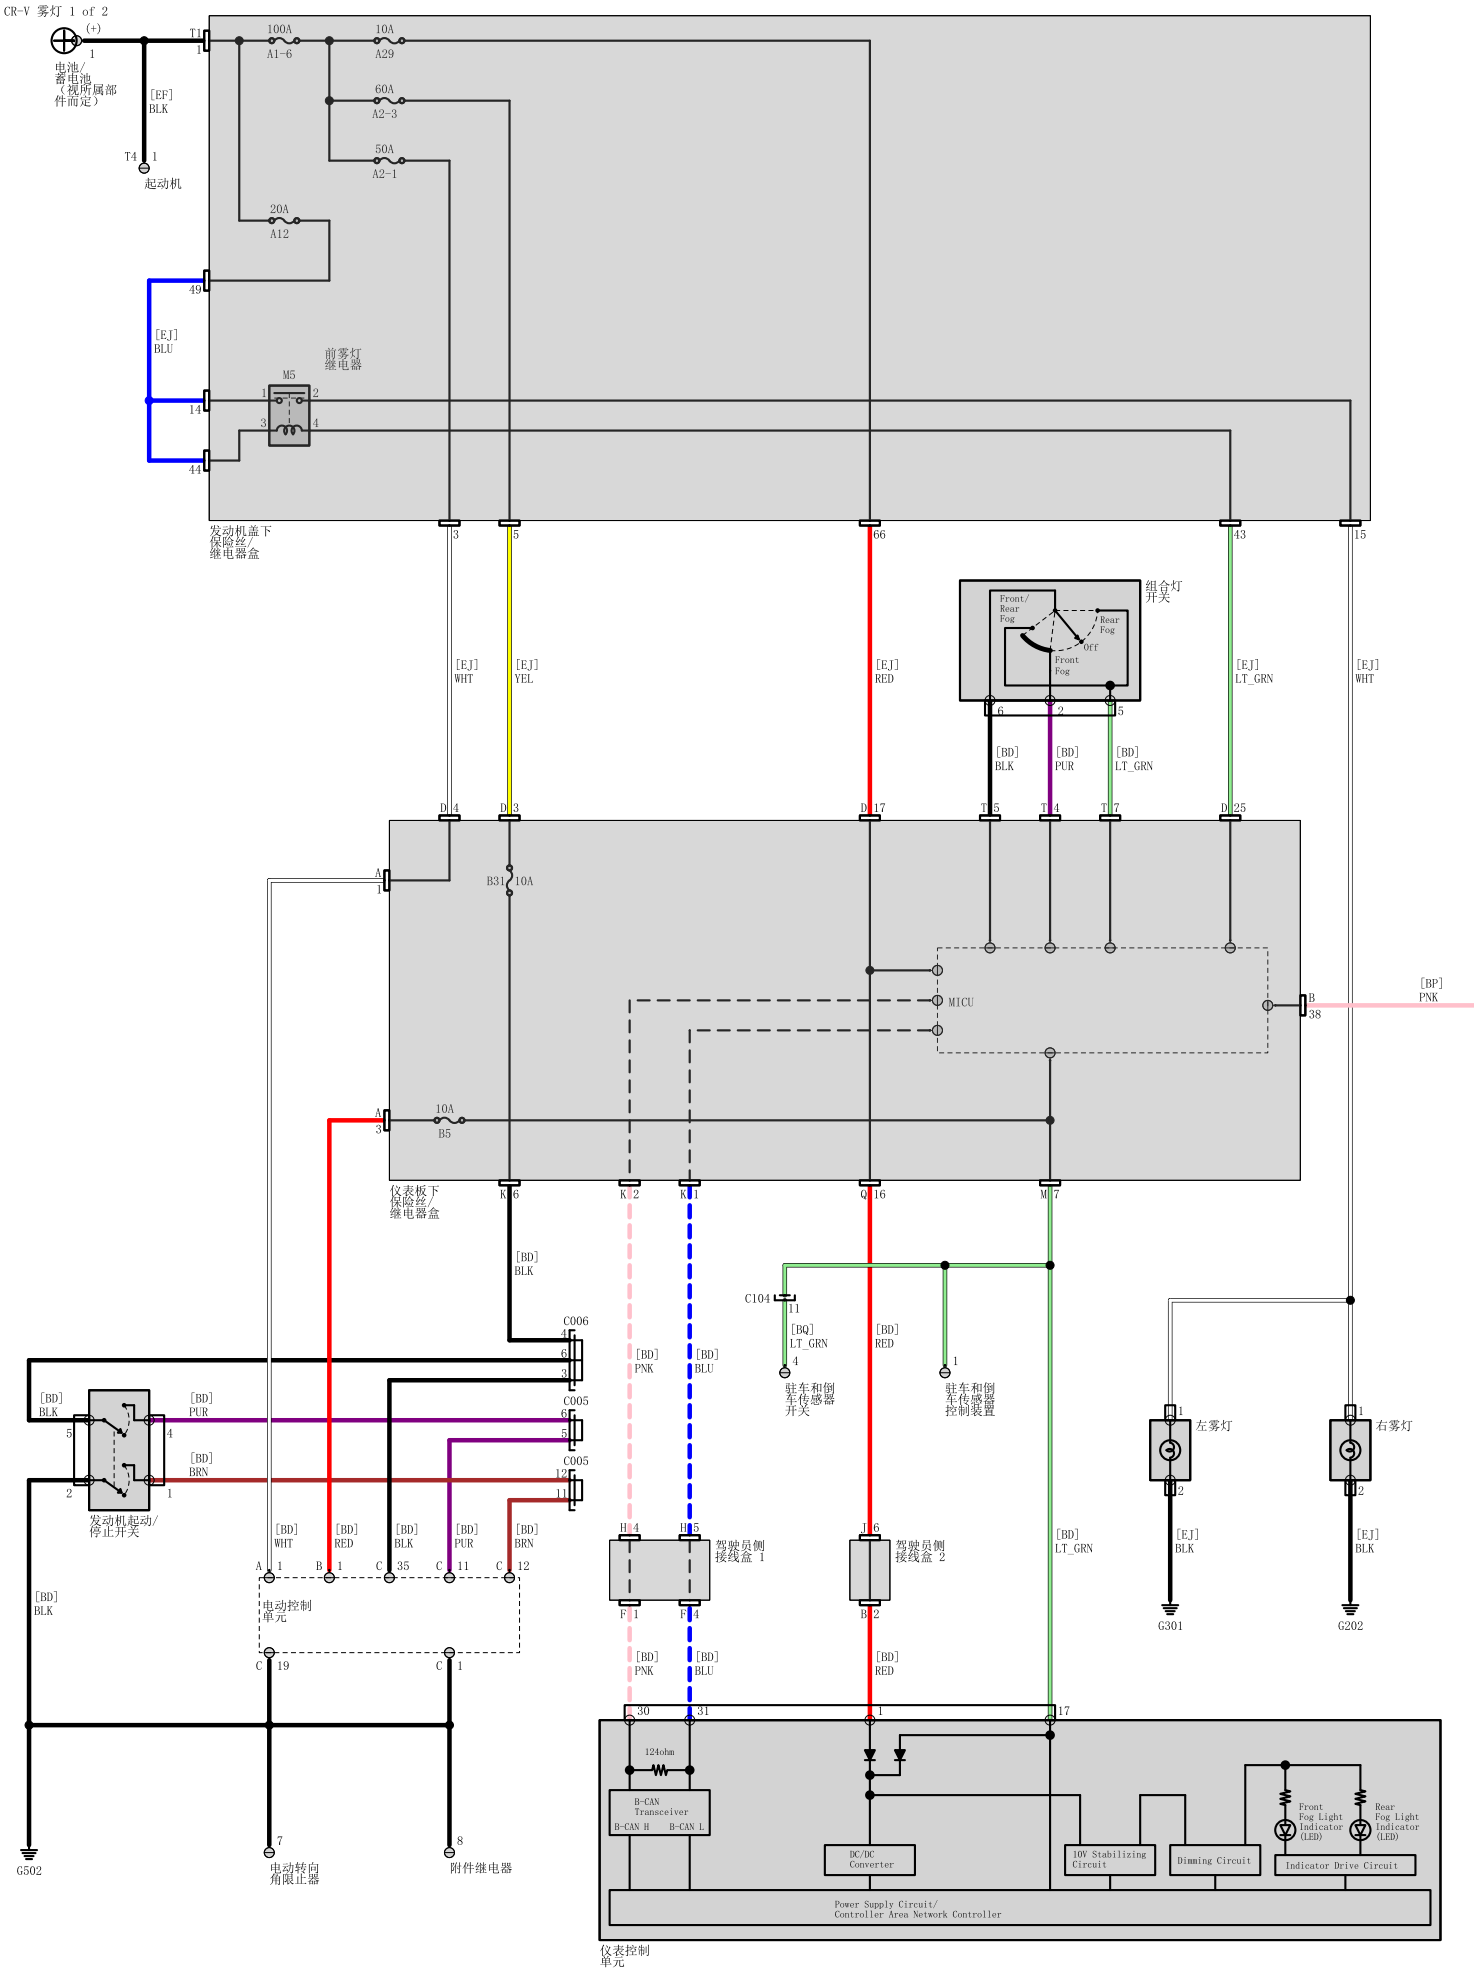
电池/
蓄电池
（视所属部
件而定）
[EF]
BLK
起动机
100A
A1-6
10A
A29
60A
A2-3
50A
A2-1
20A
A12
[EJ]
BLU
前雾灯
继电器
M5
发动机盖下
保险丝/
继电器盒
[EJ]
WHT
[EJ]
YEL
[EJ]
RED
[EJ]
LT_GRN
[EJ]
WHT
组合灯
开关
Front/
Rear
Fog
Rear
Fog
Off
Front
Fog
[BD]
BLK
[BD]
PUR
[BD]
LT_GRN
B31
10A
MICU
[BP]
PNK
10A
B5
仪表板下
保险丝/
继电器盒
[BD]
BLK
C006
C005
C005
[BD]
PNK
[BD]
BLU
C104
[BQ]
LT_GRN
驻车和倒
车传感器
开关
[BD]
RED
驻车和倒
车传感器
控制装置
左雾灯
右雾灯
[EJ]
BLK
[EJ]
BLK
G301
G202
[BD]
BLK
[BD]
PUR
[BD]
BRN
发动机起动/
停止开关
[BD]
WHT
[BD]
RED
[BD]
BLK
[BD]
PUR
[BD]
BRN
电动控制
单元
驾驶员侧
接线盒 1
驾驶员侧
接线盒 2
[BD]
LT_GRN
[BD]
BLK
[BD]
PNK
[BD]
BLU
[BD]
RED
124ohm
B-CAN
Transceiver
B-CAN H
B-CAN L
DC/DC
Converter
10V Stabilizing
Circuit
Dimming Circuit
Front
Fog Light
Indicator
(LED)
Rear
Fog Light
Indicator
(LED)
Indicator Drive Circuit
Power Supply Circuit/
Controller Area Network Controller
仪表控制
单元
G502
电动转向
角限止器
附件继电器

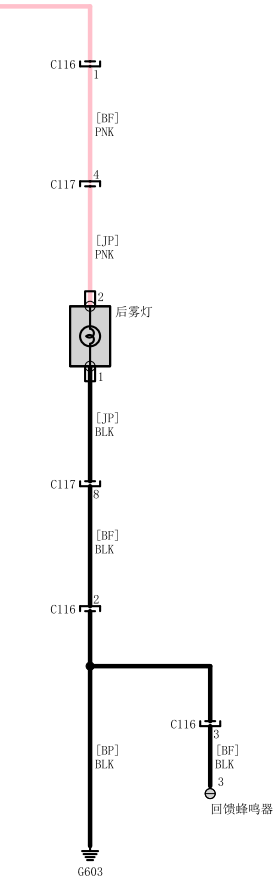
C116
1
[BF]
PNK
C117
4
[JP]
PNK
2
后雾灯
1
[JP]
BLK
C117
5
[BF]
BLK
C116
2
C116
3
[BF]
BLK
3
回馈蜂鸣器
[BP]
BLK
G603