**点烟器电路图**

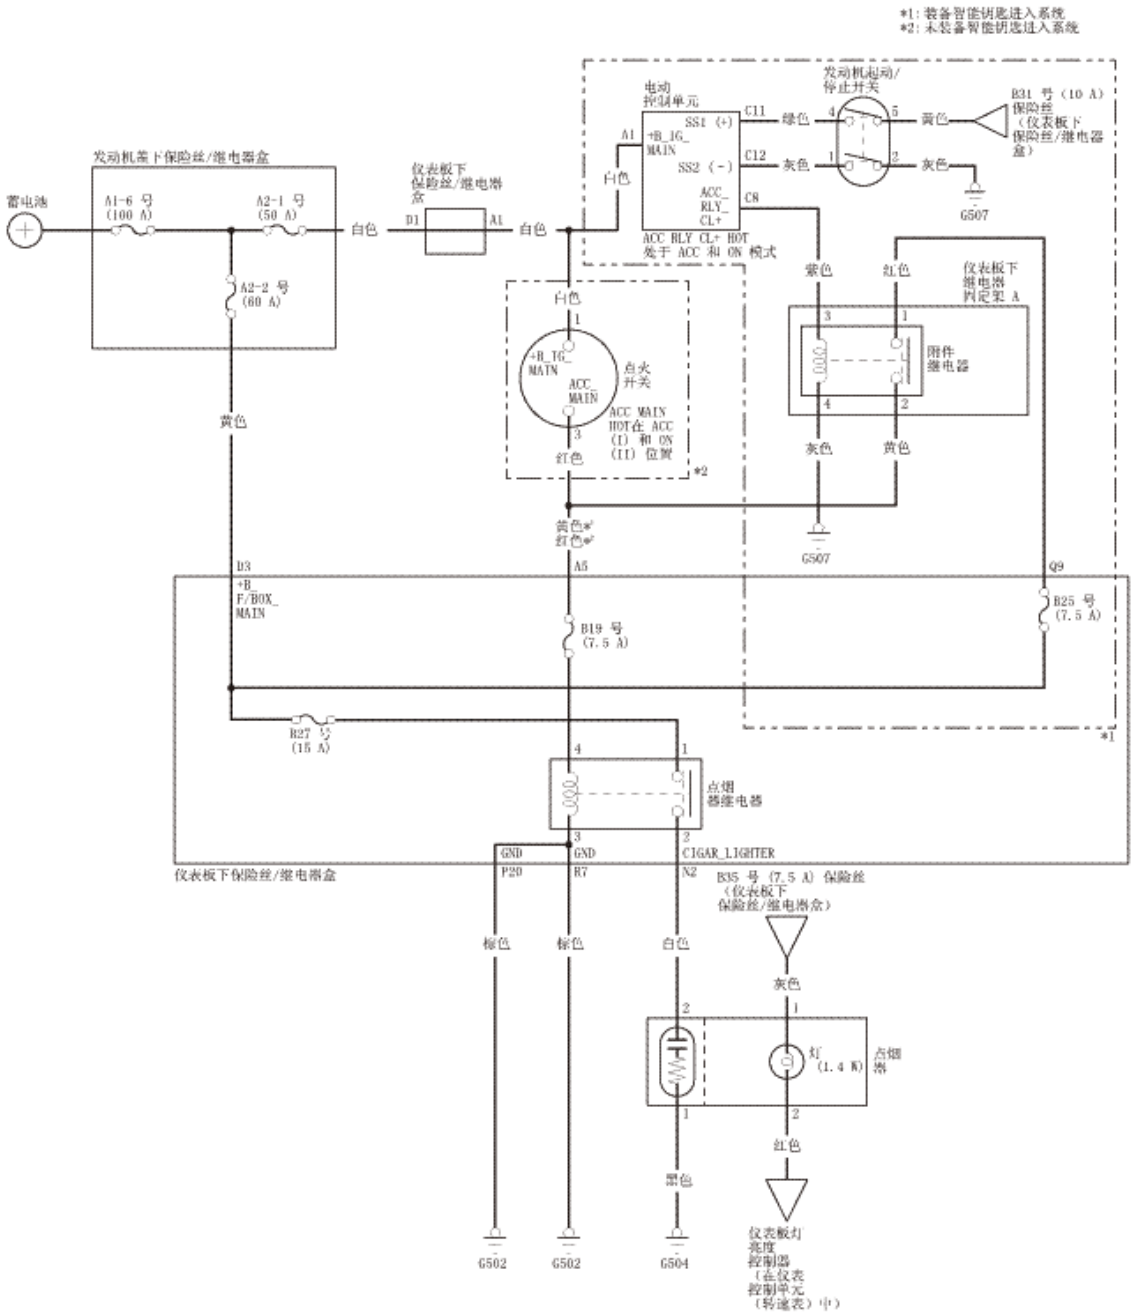
*1：装备智能钥匙进入系统
*2：未装备智能钥匙进入系统
发动机盖下保险丝/继电器盒
蓄电池
A1-6 号 (100 A)
A2-1 号 (50 A)
A2-2 号 (60 A)
白色
仪表板下保险丝/继电器盒
D1
A1
电动控制单元
SS1 (+)
+B_IG_MAIN
SS2 (-)
ACC_RLY_CL+
C11
C12
C8
绿色
灰色
发动机起动/停止开关
黄色
B31 号 (10 A) 保险丝 (仪表板下保险丝/继电器盒)
G507
ACC RLY CL+ HOT 处于 ACC 和 ON 模式
紫色
红色
仪表板下继电器固定架 A
附件继电器
点火开关
+B_IG_MAIN
ACC_MAIN
ACC MAIN HOT在 ACC (I) 和 ON (II) 位置
*2
黄色*
红色*
D3
+B_F/BOX_MAIN
A5
Q9
B19 号 (7.5 A)
B25 号 (7.5 A)
R27 号 (15 A)
*1
点烟器继电器
GND
C1GAR_LIGHTER
仪表板下保险丝/继电器盒
P20
R7
N2
B35 号 (7.5 A) 保险丝 (仪表板下保险丝/继电器盒)
棕色
白色
灰色
灯 (1.4 W)
点烟器
黑色
G502
G504
仪表板灯亮度控制器 (在仪表控制单元 (转速表) 中)