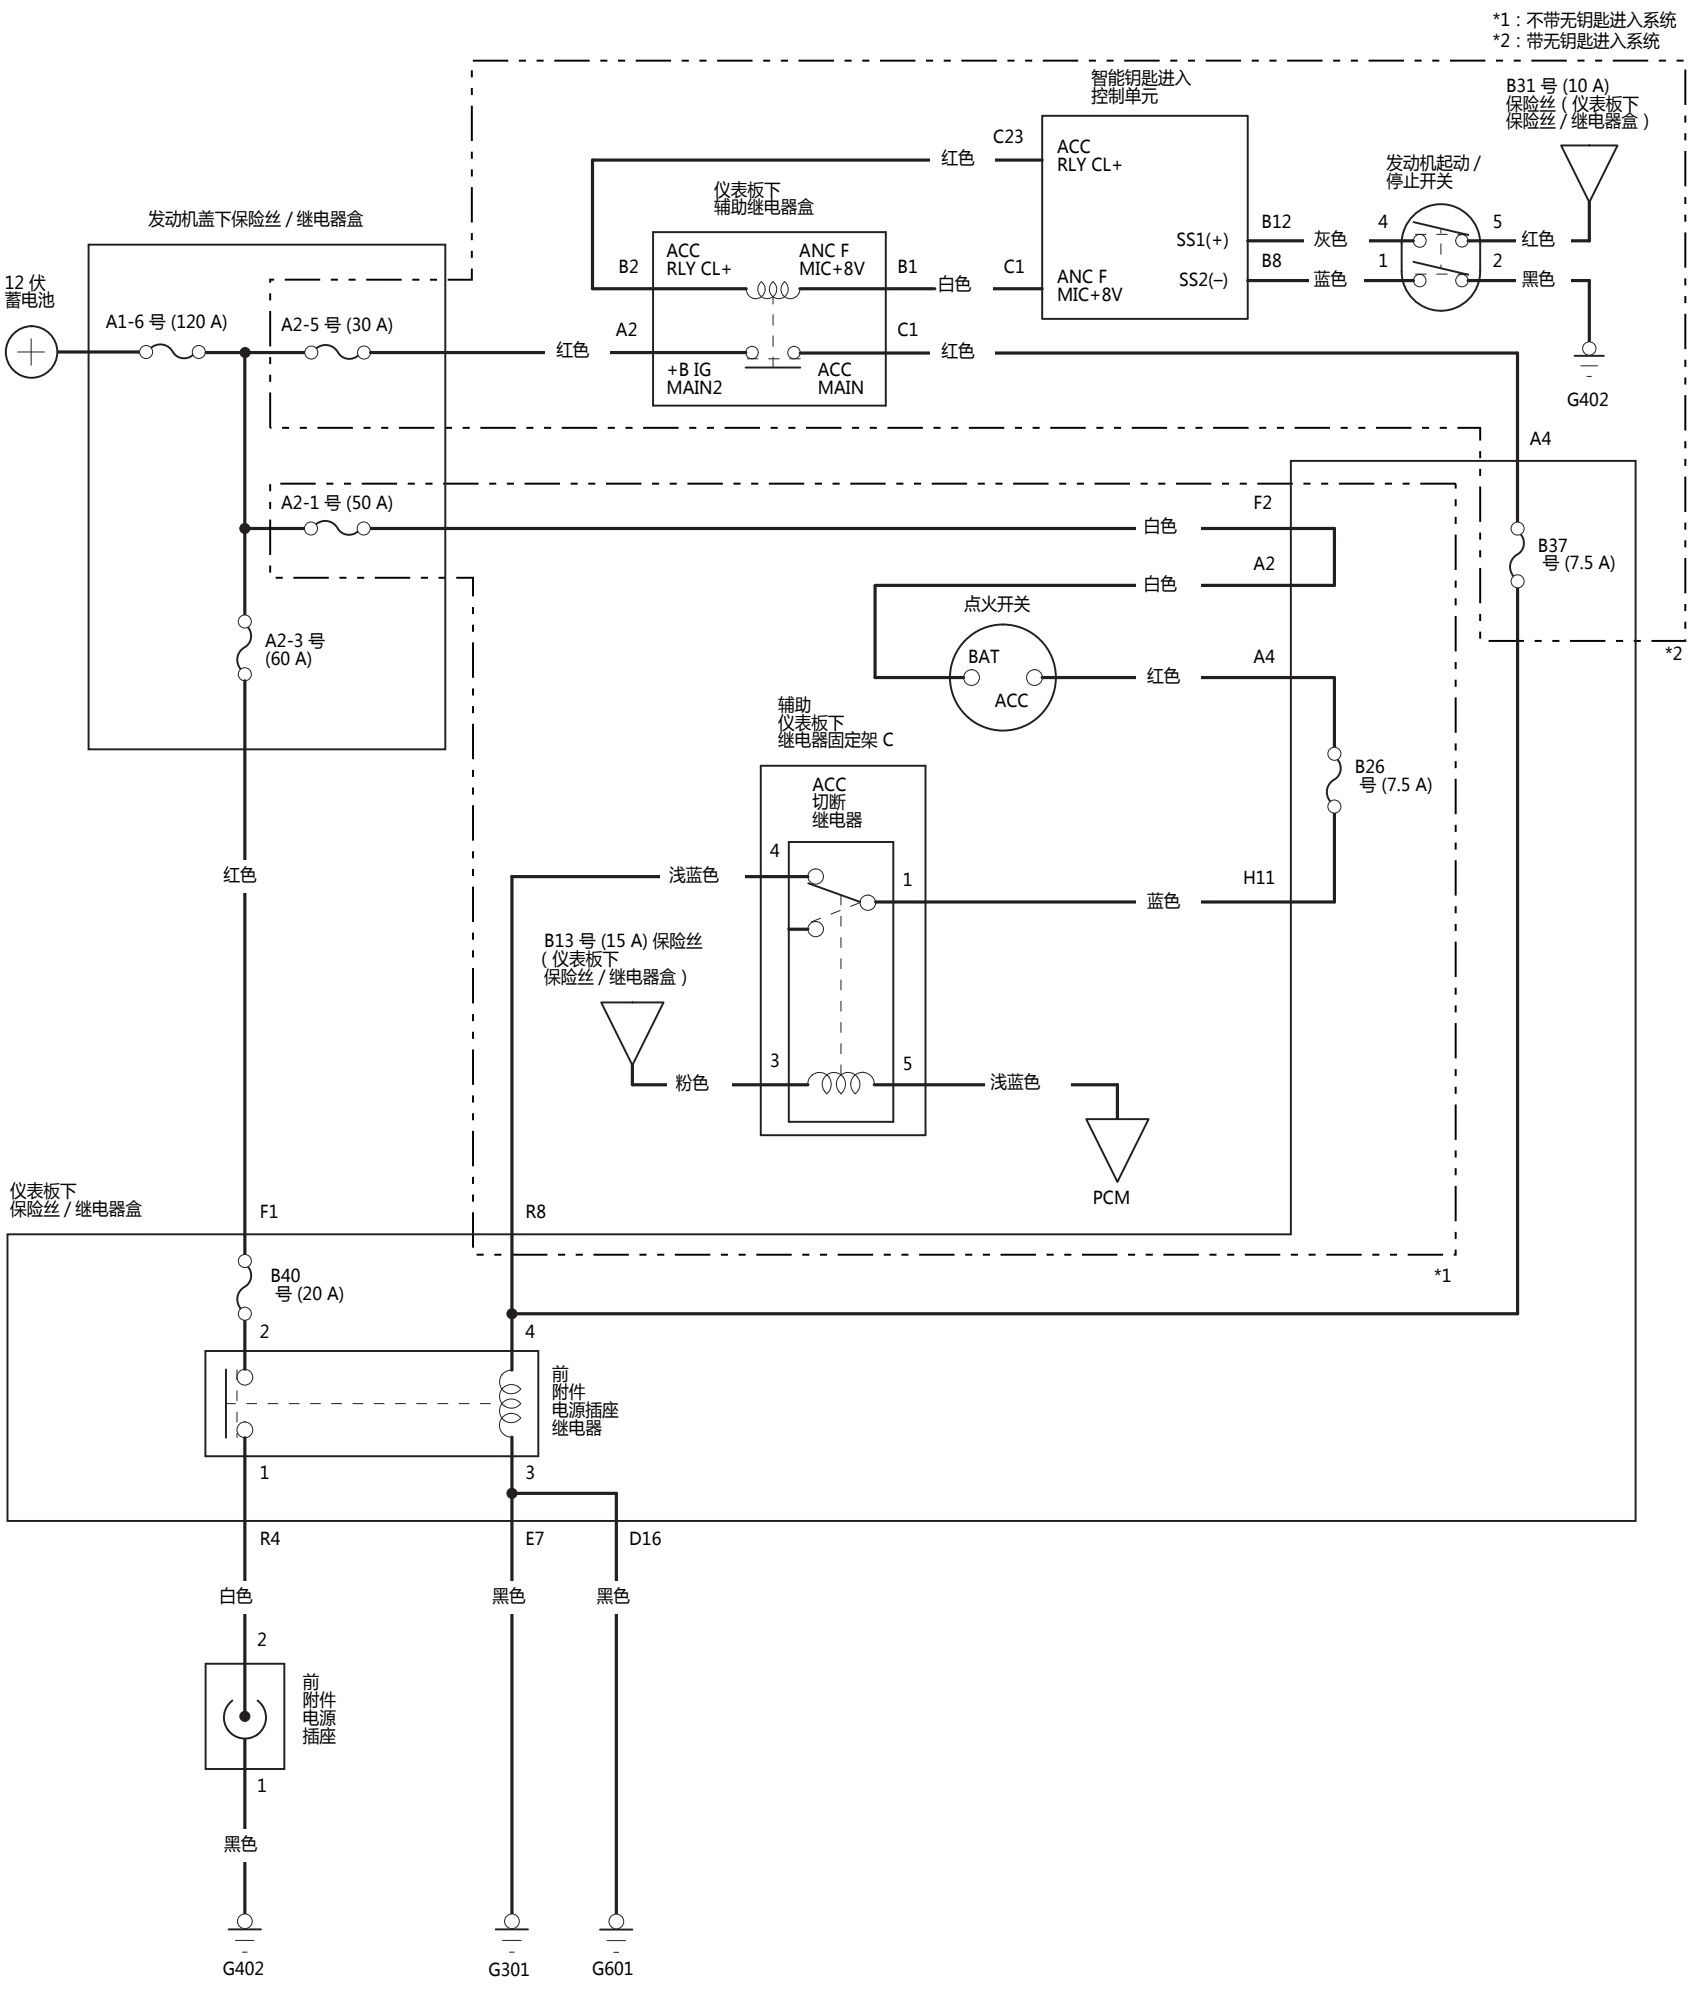
*1：不带无钥匙进入系统
*2：带无钥匙进入系统
智能钥匙进入
控制单元
ACC
RLY CL+
ANC F
MIC+8V
SS1(+)
SS2(–)
C23
C1
B12
B8
灰色
蓝色
红色
B31 号 (10 A)
保险丝 (仪表板下
保险丝 / 继电器盒)
发动机起动 /
停止开关
4
5
1
2
黑色
G402
仪表板下
辅助继电器盒
B2
B1
A2
C1
+B IG
MAIN2
ACC
MAIN
白色
发动机盖下保险丝 / 继电器盒
12 伏
蓄电池
A1-6 号 (120 A)
A2-5 号 (30 A)
A2-1 号 (50 A)
A2-3 号
(60 A)
A4
F2
A2
B37
号 (7.5 A)
点火开关
BAT
ACC
*2
辅助
仪表板下
继电器固定架 C
ACC
切断
继电器
B26
号 (7.5 A)
H11
浅蓝色
B13 号 (15 A) 保险丝
(仪表板下
保险丝 / 继电器盒)
粉色
PCM
仪表板下
保险丝 / 继电器盒
F1
R8
B40
号 (20 A)
*1
前
附件
电源插座
继电器
R4
E7
D16
前
附件
电源
插座
G402
G301
G601