无钥匙进入系统

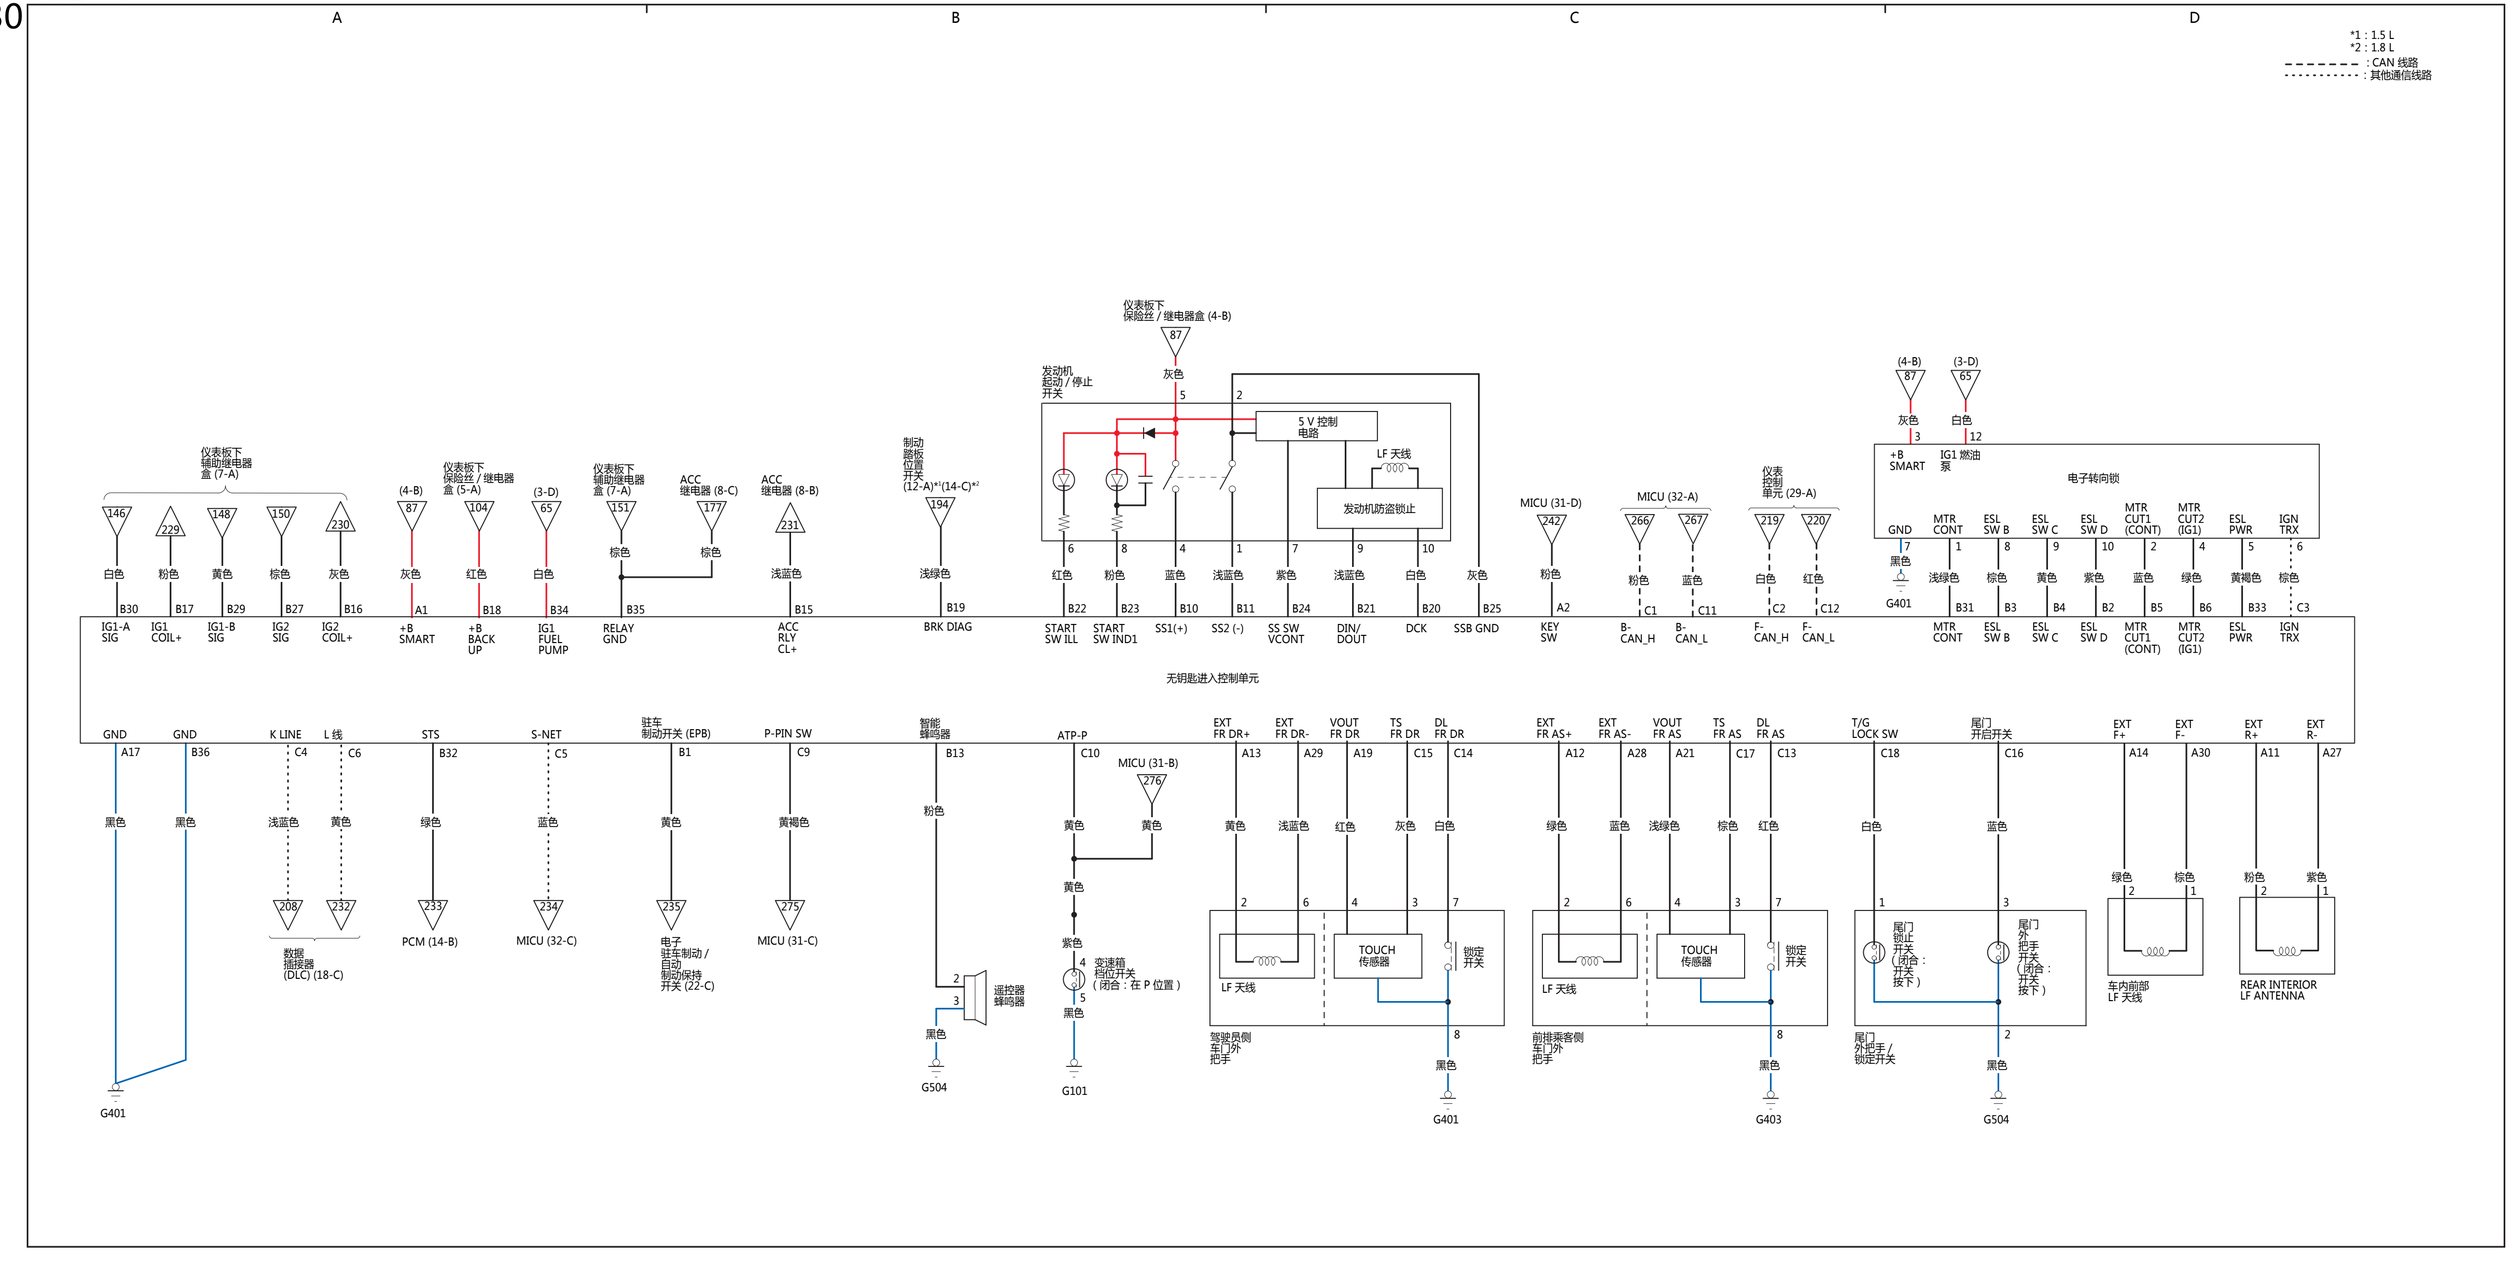
A
B
C
D
*1 : 1.5 L
*2 : 1.8 L
: CAN 线路
: 其他通信线路
仪表板下辅助继电器盒 (7-A)
146
229
148
150
230
白色
粉色
黄色
棕色
灰色
B30
B17
B29
B27
B16
IG1-A SIG
IG1 COIL+
IG1-B SIG
IG2 SIG
IG2 COIL+
(4-B)
87
灰色
A1
+B SMART
仪表板下保险丝 / 继电器盒 (5-A)
104
红色
B18
+B BACK UP
(3-D)
65
白色
B34
IG1 FUEL PUMP
仪表板下辅助继电器盒 (7-A)
151
棕色
B35
RELAY GND
ACC 继电器 (8-C)
177
棕色
ACC 继电器 (8-B)
231
浅蓝色
B15
ACC RLY CL+
制动踏板位置开关 (12-A)*1(14-C)*2
194
浅绿色
B19
BRK DIAG
仪表板下保险丝 / 继电器盒 (4-B)
87
灰色
5
2
发动机起动 / 停止开关
5 V 控制电路
LF 天线
发动机防盗锁止
6
8
4
1
7
9
10
红色
粉色
蓝色
浅蓝色
紫色
浅蓝色
白色
灰色
B22
B23
B10
B11
B24
B21
B20
B25
START SW ILL
START SW IND1
SS1(+)
SS2 (-)
SS SW VCONT
DIN/ DOUT
DCK
SSB GND
MICU (31-D)
242
粉色
A2
KEY SW
MICU (32-A)
266
267
粉色
蓝色
C1
C11
B- CAN_H
B- CAN_L
仪表控制单元 (29-A)
219
220
白色
红色
C2
C12
F- CAN_H
F- CAN_L
(4-B)
87
灰色
3
(3-D)
65
白色
12
+B SMART
IG1 燃油泵
电子转向锁
GND
MTR CONT
ESL SW B
ESL SW C
ESL SW D
MTR CUT1 (CONT)
MTR CUT2 (IG1)
ESL PWR
IGN TRX
7
1
8
9
10
2
4
5
6
黑色
浅绿色
棕色
黄色
紫色
蓝色
绿色
黄褐色
棕色
G401
B31
B3
B4
B2
B5
B6
B33
C3
MTR CONT
ESL SW B
ESL SW C
ESL SW D
MTR CUT1 (CONT)
MTR CUT2 (IG1)
ESL PWR
IGN TRX
无钥匙进入控制单元
GND
A17
黑色
G401
GND
B36
黑色
K LINE
C4
浅蓝色
208
L 线
C6
黄色
232
数据插接器 (DLC) (18-C)
STS
B32
绿色
233
PCM (14-B)
S-NET
C5
蓝色
234
MICU (32-C)
驻车制动开关 (EPB)
B1
黄色
235
电子驻车制动 / 自动制动保持开关 (22-C)
P-PIN SW
C9
黄褐色
275
MICU (31-C)
智能蜂鸣器
B13
粉色
2
3
遥控器蜂鸣器
黑色
G504
ATP-P
C10
黄色
黄色
MICU (31-B)
276
黄色
紫色
4
5
变速箱档位开关 (闭合 : 在 P 位置)
黑色
G101
EXT FR DR+
A13
黄色
EXT FR DR-
A29
浅蓝色
VOUT FR DR
A19
红色
TS FR DR
C15
灰色
DL FR DR
C14
白色
2
6
4
3
7
LF 天线
TOUCH 传感器
锁定开关
8
黑色
G401
驾驶员侧车门外把手
EXT FR AS+
A12
绿色
EXT FR AS-
A28
蓝色
VOUT FR AS
A21
浅绿色
TS FR AS
C17
棕色
DL FR AS
C13
红色
2
6
4
3
7
LF 天线
TOUCH 传感器
锁定开关
8
黑色
G403
前排乘客侧车门外把手
T/G LOCK SW
C18
白色
尾门开启开关
C16
蓝色
1
3
尾门锁止开关 (闭合 : 开关按下)
尾门外把手开关 (闭合 : 开关按下)
2
黑色
G504
尾门外把手 / 锁定开关
EXT F+
A14
绿色
EXT F-
A30
棕色
2
1
车内前部 LF 天线
EXT R+
A11
粉色
EXT R-
A27
紫色
2
1
REAR INTERIOR LF ANTENNA