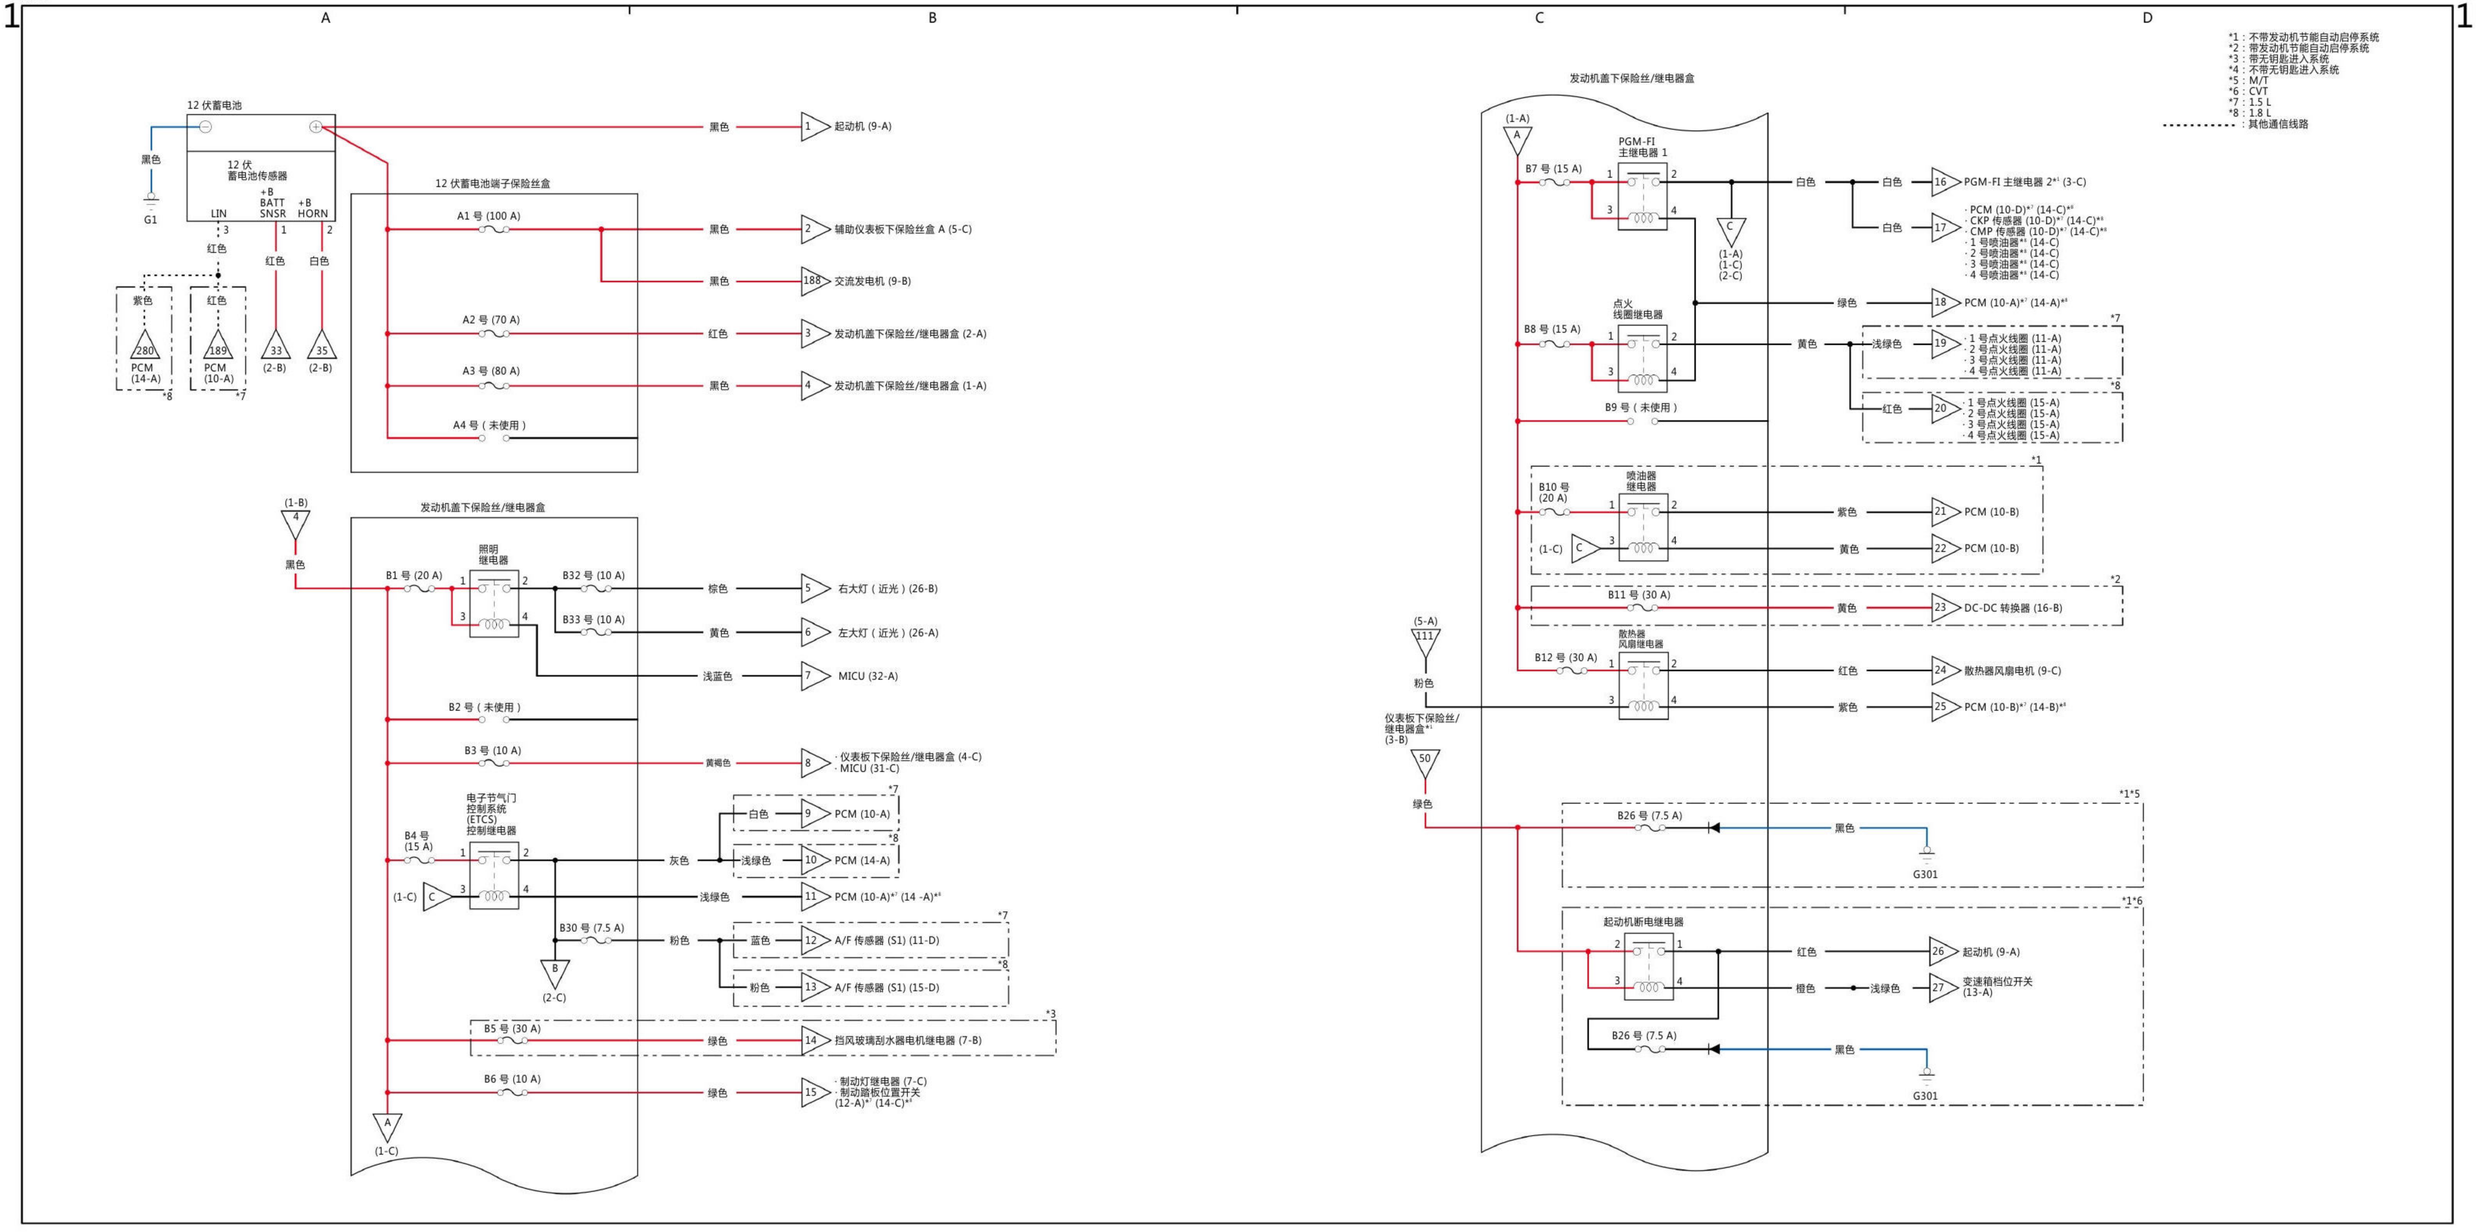
A
B
C
D
12 伏蓄电池
黑色
G1
12 伏
蓄电池传感器
+B
BATT
SNSR
+B
HORN
LIN
红色
白色
紫色
280
PCM
(14-A)
*8
189
PCM
(10-A)
*7
33
(2-B)
35
(2-B)
黑色
1
起动机 (9-A)
12 伏蓄电池端子保险丝盒
A1 号 (100 A)
黑色
2
辅助仪表板下保险丝盒 A (5-C)
黑色
188
交流发电机 (9-B)
A2 号 (70 A)
红色
3
发动机盖下保险丝/继电器盒 (2-A)
A3 号 (80 A)
黑色
4
发动机盖下保险丝/继电器盒 (1-A)
A4 号（未使用）
(1-B)
4
黑色
发动机盖下保险丝/继电器盒
照明
继电器
B1 号 (20 A)
B32 号 (10 A)
B33 号 (10 A)
棕色
5
右大灯（近光）(26-B)
黄色
6
左大灯（近光）(26-A)
浅蓝色
7
MICU (32-A)
B2 号（未使用）
B3 号 (10 A)
黄褐色
8
· 仪表板下保险丝/继电器盒 (4-C)
· MICU (31-C)
电子节气门
控制系统
(ETCS)
控制继电器
B4 号
(15 A)
(1-C)
C
灰色
白色
9
PCM (10-A)
*7
浅绿色
10
PCM (14-A)
*8
浅绿色
11
PCM (10-A)*1 (14 -A)*4
B30 号 (7.5 A)
B
(2-C)
粉色
蓝色
12
A/F 传感器 (S1) (11-D)
*7
粉色
13
A/F 传感器 (S1) (15-D)
*8
B5 号 (30 A)
绿色
14
挡风玻璃刮水器电机继电器 (7-B)
*3
B6 号 (10 A)
绿色
15
· 制动灯继电器 (7-C)
· 制动踏板位置开关
(12-A)*1 (14-C)*4
A
(1-C)
发动机盖下保险丝/继电器盒
(1-A)
A
PGM-FI
主继电器 1
B7 号 (15 A)
白色
白色
16
PGM-FI 主继电器 2*1 (3-C)
白色
17
· PCM (10-D)*1 (14-C)*4
· CKP 传感器 (10-D)*4 (14-C)*4
· CMP 传感器 (10-D)*4 (14-C)*4
· 1 号喷油器*4 (14-C)
· 2 号喷油器*4 (14-C)
· 3 号喷油器*4 (14-C)
· 4 号喷油器*4 (14-C)
C
(1-A)
(1-C)
(2-C)
点火
线圈继电器
B8 号 (15 A)
绿色
18
PCM (10-A)*1 (14-A)*4
黄色
浅绿色
19
· 1 号点火线圈 (11-A)
· 2 号点火线圈 (11-A)
· 3 号点火线圈 (11-A)
· 4 号点火线圈 (11-A)
*7
红色
20
· 1 号点火线圈 (15-A)
· 2 号点火线圈 (15-A)
· 3 号点火线圈 (15-A)
· 4 号点火线圈 (15-A)
*8
B9 号（未使用）
喷油器
继电器
B10 号
(20 A)
(1-C)
C
紫色
21
PCM (10-B)
黄色
22
PCM (10-B)
*1
B11 号 (30 A)
黄色
23
DC-DC 转换器 (16-B)
*2
(5-A)
111
粉色
散热器
风扇继电器
B12 号 (30 A)
红色
24
散热器风扇电机 (9-C)
紫色
25
PCM (10-B)*1 (14-B)*4
仪表板下保险丝/
继电器盒*1
(3-B)
50
绿色
B26 号 (7.5 A)
黑色
G301
*1*5
起动机断电继电器
红色
26
起动机 (9-A)
橙色
浅绿色
27
变速箱档位开关
(13-A)
B26 号 (7.5 A)
黑色
G301
*1*6
*1：不带发动机节能自动启停系统
*2：带发动机节能自动启停系统
*3：带无钥匙进入系统
*4：不带无钥匙进入系统
*5：M/T
*6：CVT
*7：1.5 L
*8：1.8 L
：其他通信线路