5、多功能显示屏

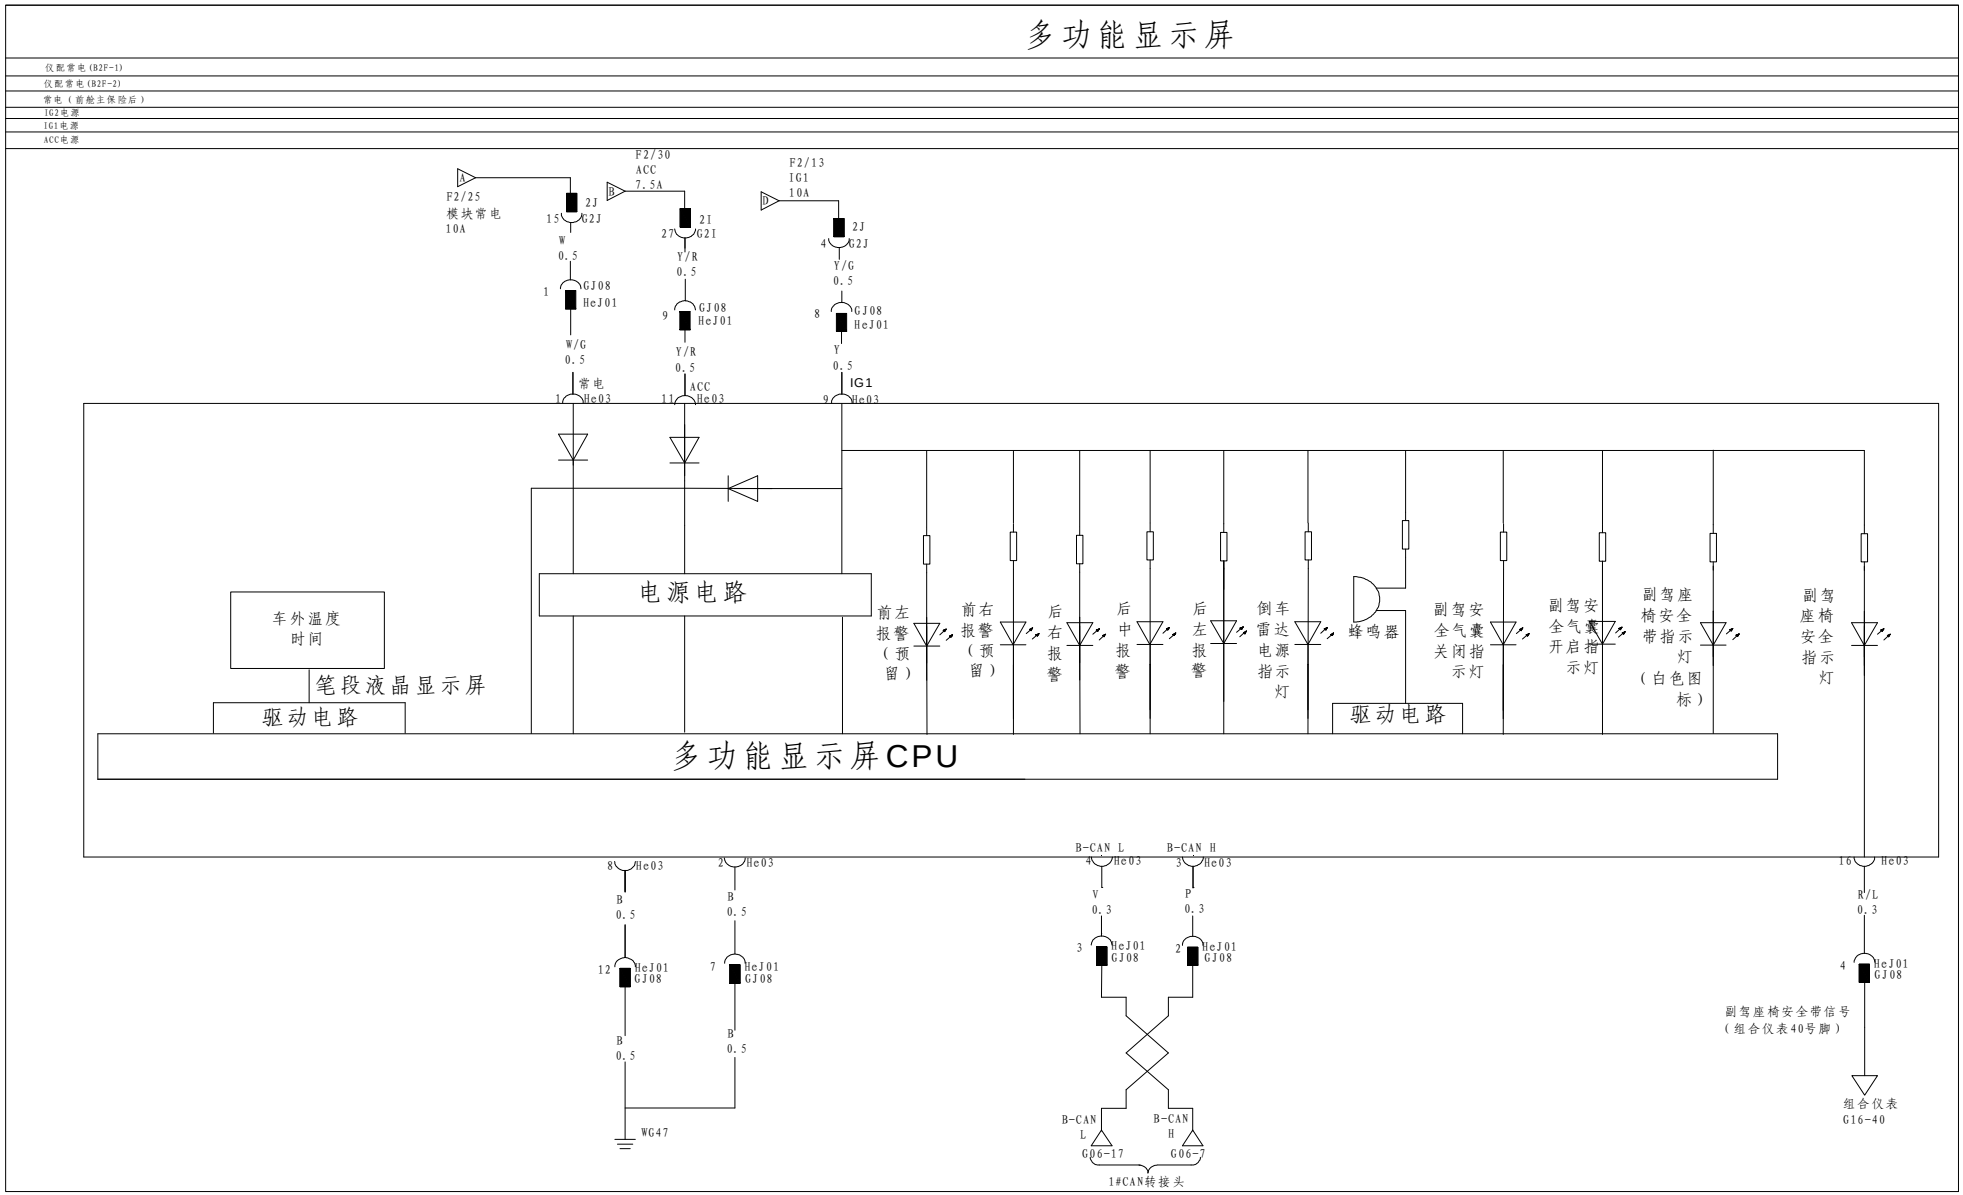
多功能显示屏
仪配常电(B2F-1)
仪配常电(B2F-2)
常电（前舱主保险后）
IG2电源
IG1电源
ACC电源
F2/25
模块常电
10A
F2/30
ACC
7.5A
F2/13
IG1
10A
常电
ACC
IG1
电源电路
车外温度
时间
笔段液晶显示屏
驱动电路
前左报警（预留）
前右报警（预留）
后右报警
后中报警
后左报警
倒车雷达源示灯
蜂鸣器
副驾安全气囊关闭指示灯
副驾安全气囊启开指示灯
副驾座椅安全带指示灯（白色图标）
副驾座椅安全指示灯
驱动电路
多功能显示屏CPU
B-CAN L
B-CAN H
WG47
1#CAN转接头
副驾座椅安全带信号
（组合仪表40号脚）
组合仪表
G16-40