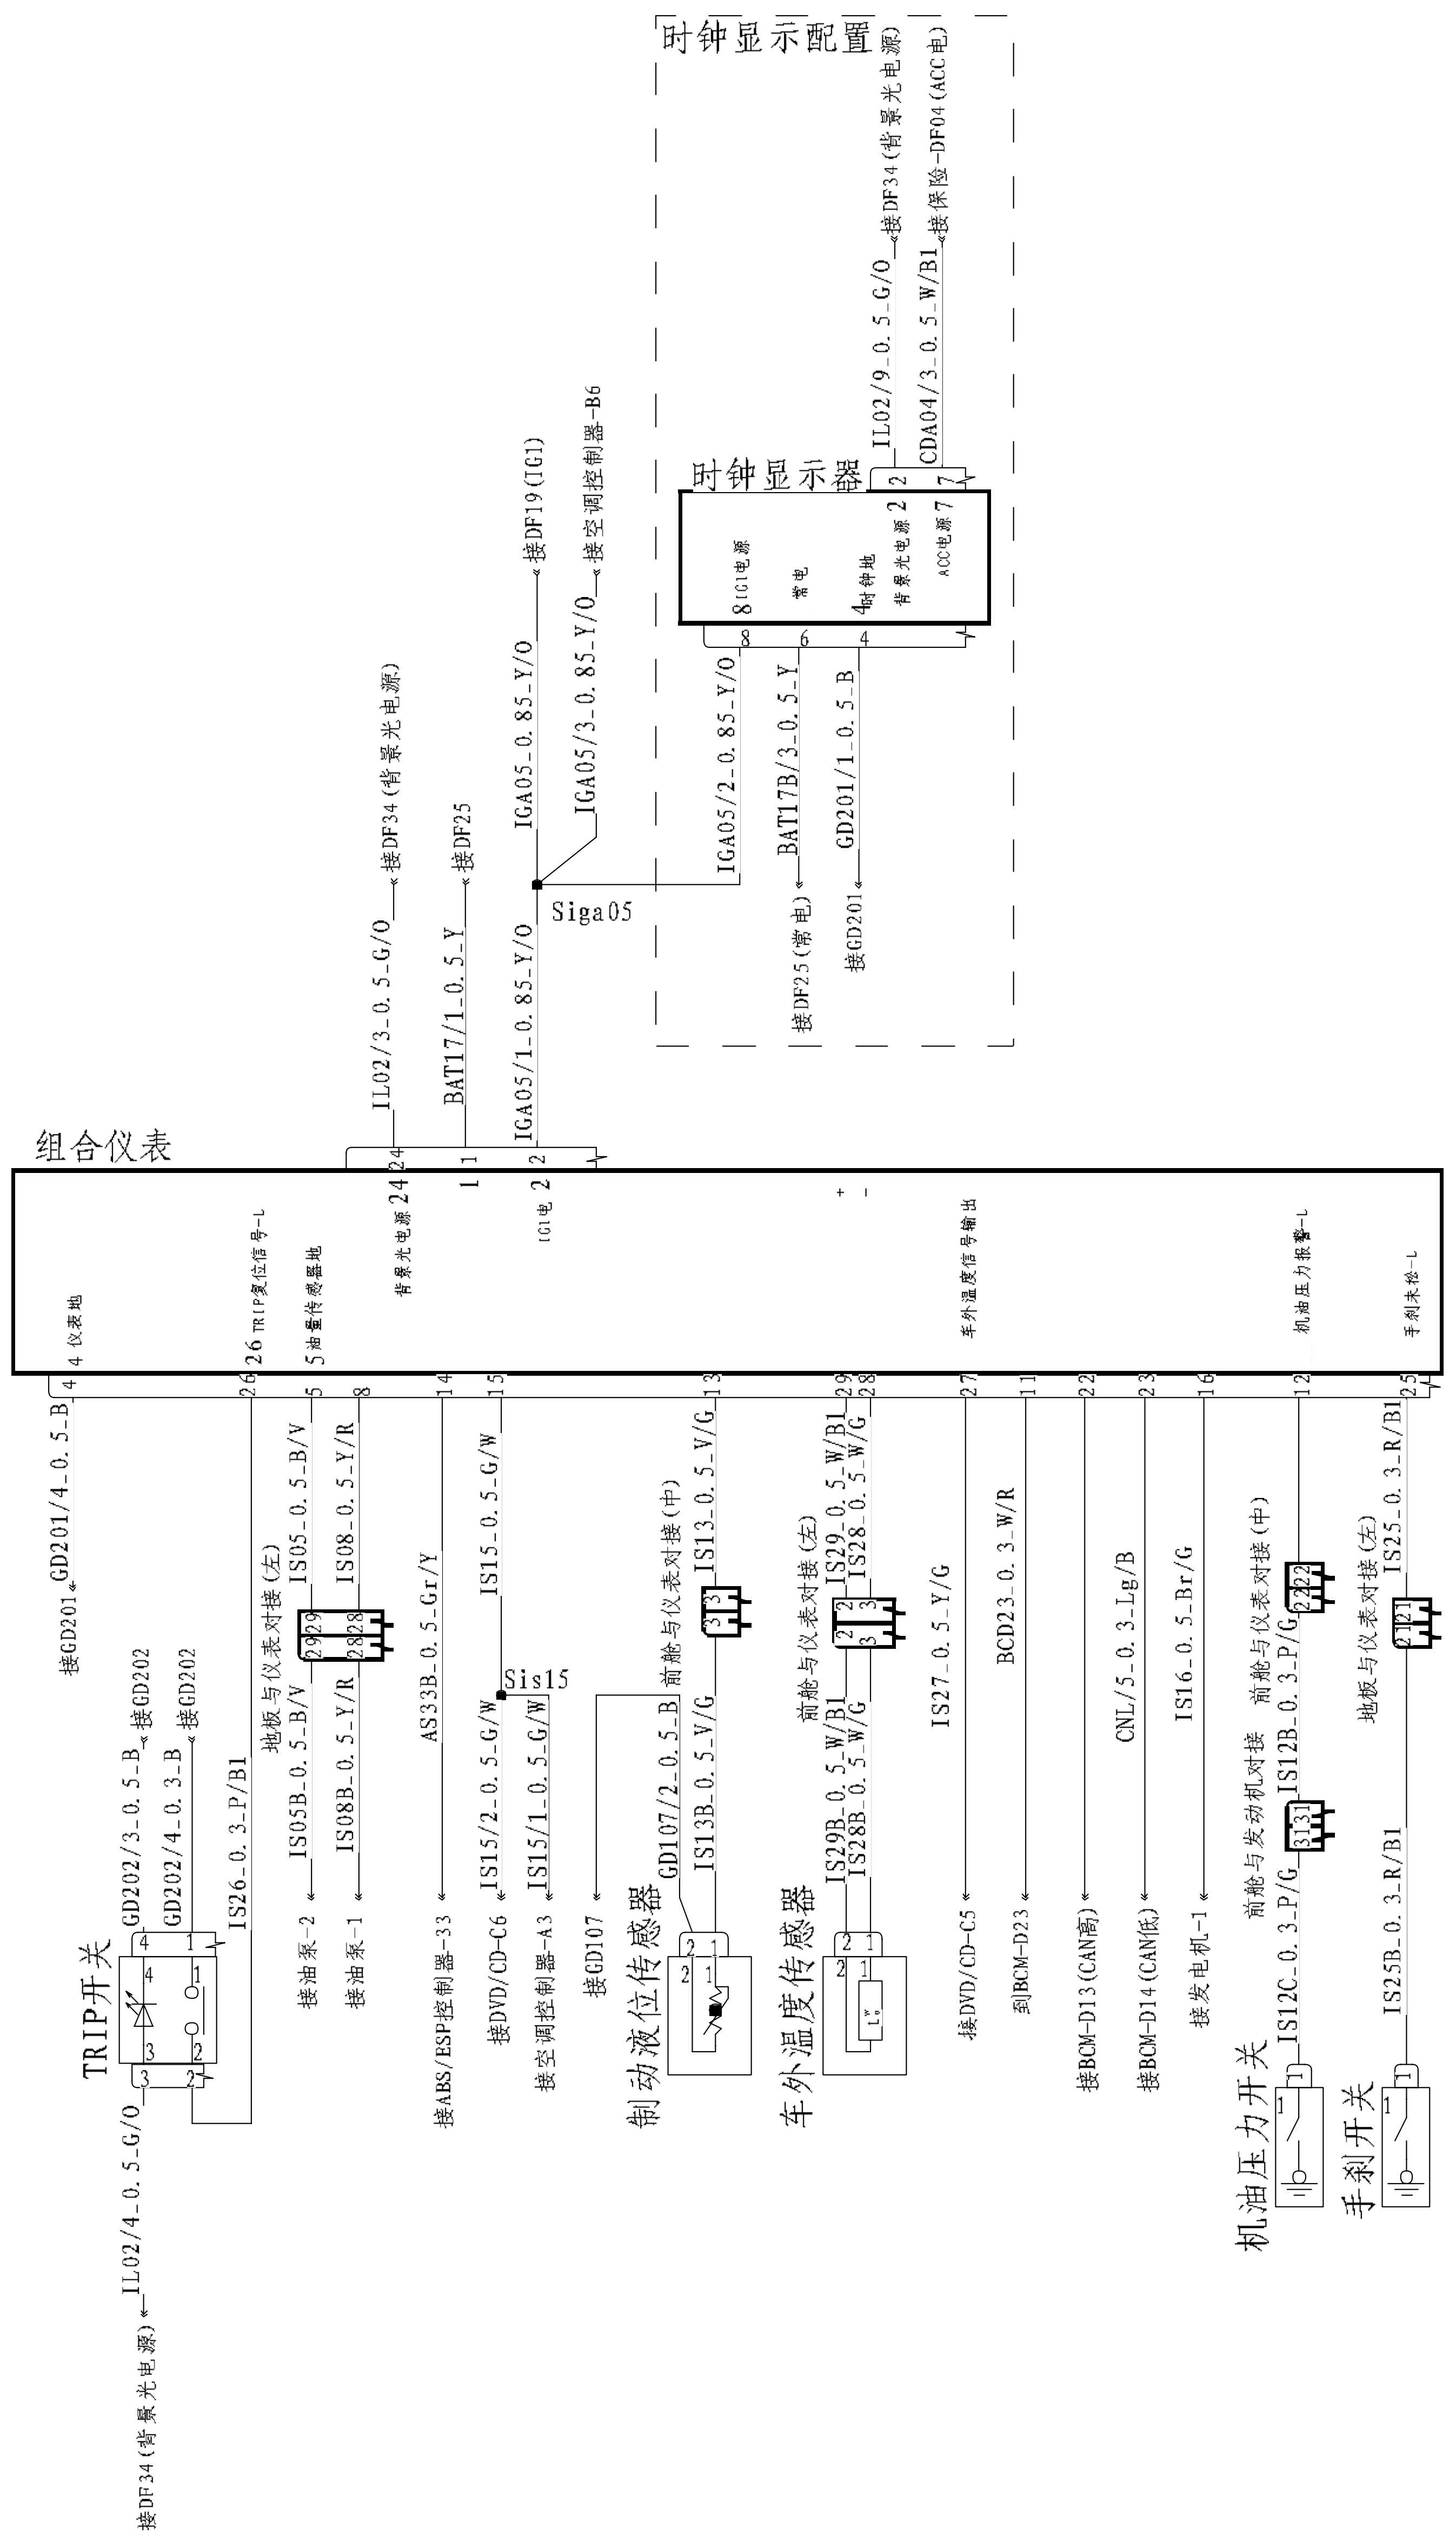
时钟显示配置
时钟显示器
8 IG1电源
常电
4 时钟地
背景光电源 2
ACC电源 7
IL02/9_0.5_G/O 接DF34(背景光电源)
CDA04/3_0.5_W/B1 接保险-DF04(ACC电)
IGA05/2_0.85_Y/O
BAT17B/3_0.5_Y 接DF25(常电)
GD201/1_0.5_B 接GD201
IGA05_0.85_Y/O 接DF19(IG1)
IGA05/3_0.85_Y/O 接空调控制器-B6
Siga05
IL02/3_0.5_G/O 接DF34(背景光电源)
BAT17/1_0.5_Y 接DF25
IGA05/1_0.85_Y/O
组合仪表
背景光电源 24
1
IG1电 2
4 仪表地
26 TRIP复位信号-L
5 油量传感器地
车外温度信号输出
机油压力报警-L
手刹未松-L
GD201/4_0.5_B 接GD201
GD202/3_0.5_B 接GD202
GD202/4_0.3_B 接GD202
IS26_0.3_P/Bl
TRIP开关
IL02/4_0.5_G/O 接DF34(背景光电源)
IS05_0.5_B/V
IS08_0.5_Y/R
地板与仪表对接(左)
IS05B_0.5_B/V 接油泵-2
IS08B_0.5_Y/R 接油泵-1
AS33B_0.5_Gr/Y 接ABS/ESP控制器-33
IS15_0.5_G/W
Sis15
IS15/2_0.5_G/W 接DVD/CD-C6
IS15/1_0.5_G/W 接空调控制器-A3
接GD107
GD107/2_0.5_B
IS13_0.5_V/G
前舱与仪表对接(中)
IS13B_0.5_V/G
制动液位传感器
IS29_0.5_W/Bl
IS28_0.5_W/G
前舱与仪表对接(左)
IS29B_0.5_W/Bl
IS28B_0.5_W/G
车外温度传感器
IS27_0.5_Y/G 接DVD/CD-C5
BCD23_0.3_W/R 到BCM-D23
CNL/5_0.3_Lg/B 接BCM-D13(CAN高)
CNL/5_0.3_Lg/B 接BCM-D14(CAN低)
IS16_0.5_Br/G 接发电机-1
IS12_0.3_P/G
前舱与仪表对接(中)
前舱与发动机对接
IS12B_0.3_P/G
IS12C_0.3_P/G
机油压力开关
IS25_0.3_R/Bl
地板与仪表对接(左)
IS25B_0.3_R/Bl
手刹开关

译 校

旧底图总号

底图总号

签名 日期

线束端接插件端面图

接TRIP开关

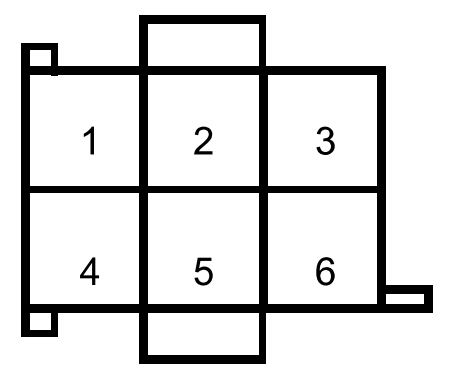

护套：185311-1 TYCO

接组合仪表

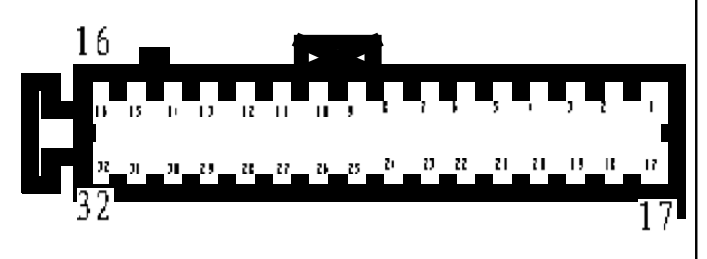

护套：1719057-1 TYCO

接时钟显示器

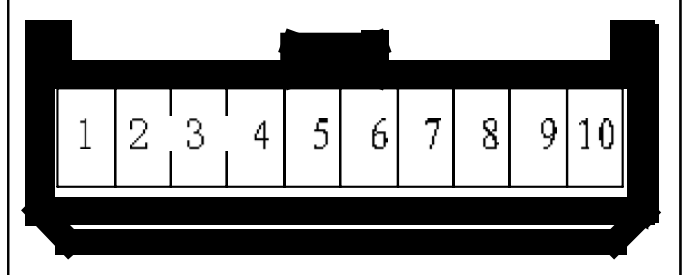
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

护套：DLB10FW HL

接车外温度传感器

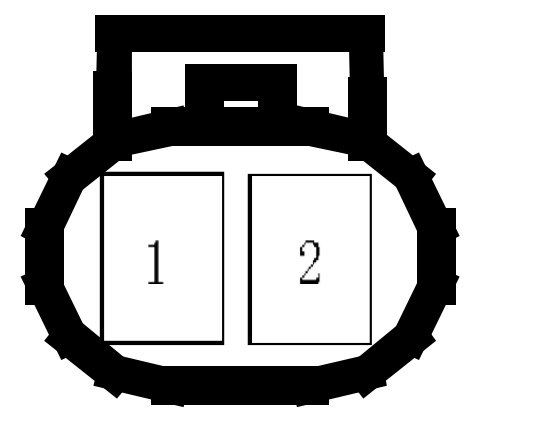

护套：PP0438404 THB

接制动液位传感器

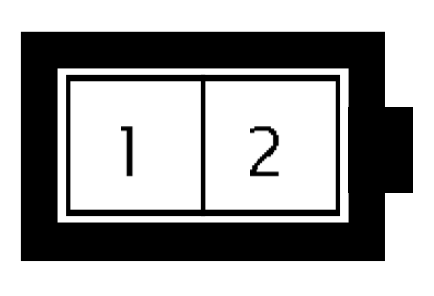

护套：0489001 THB

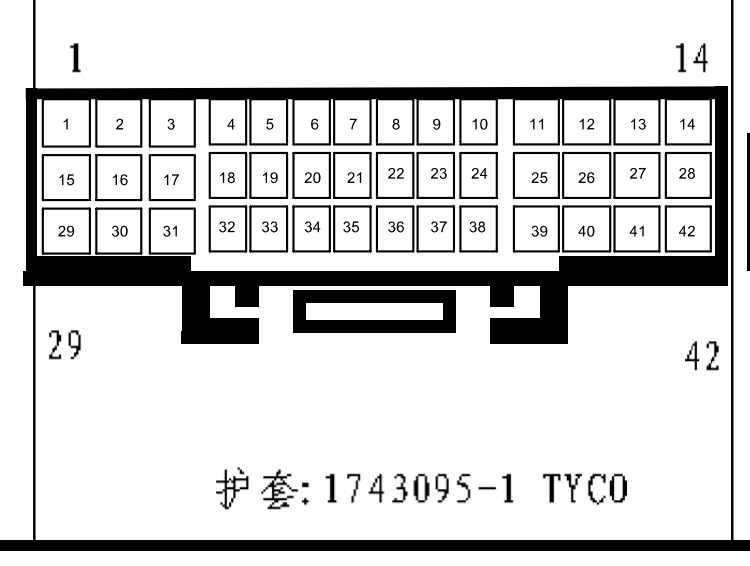

护套：1743095-1 TYCO

前舱与仪表对接(中)
前舱与仪表对接(左)

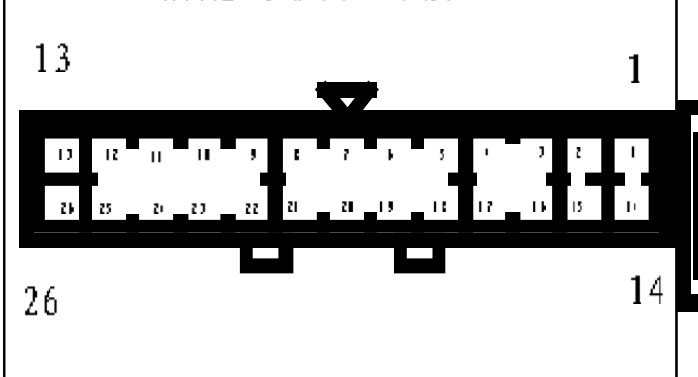

护套：PP0457303_THB

前舱与发动机对接

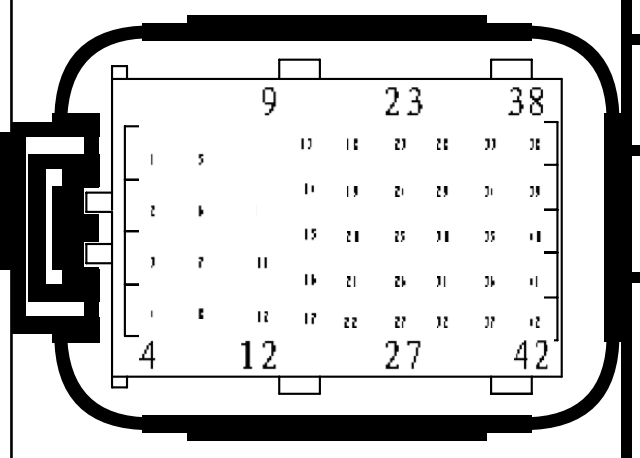
9
23
38
4
12
27
42

护套：936429-2 TYCO

版本 说明

仪表系统原理图

设计 毛叶平 日期
审核 毛国军 日期
批准 周成勇 日期

重庆长安汽车股份有限公司