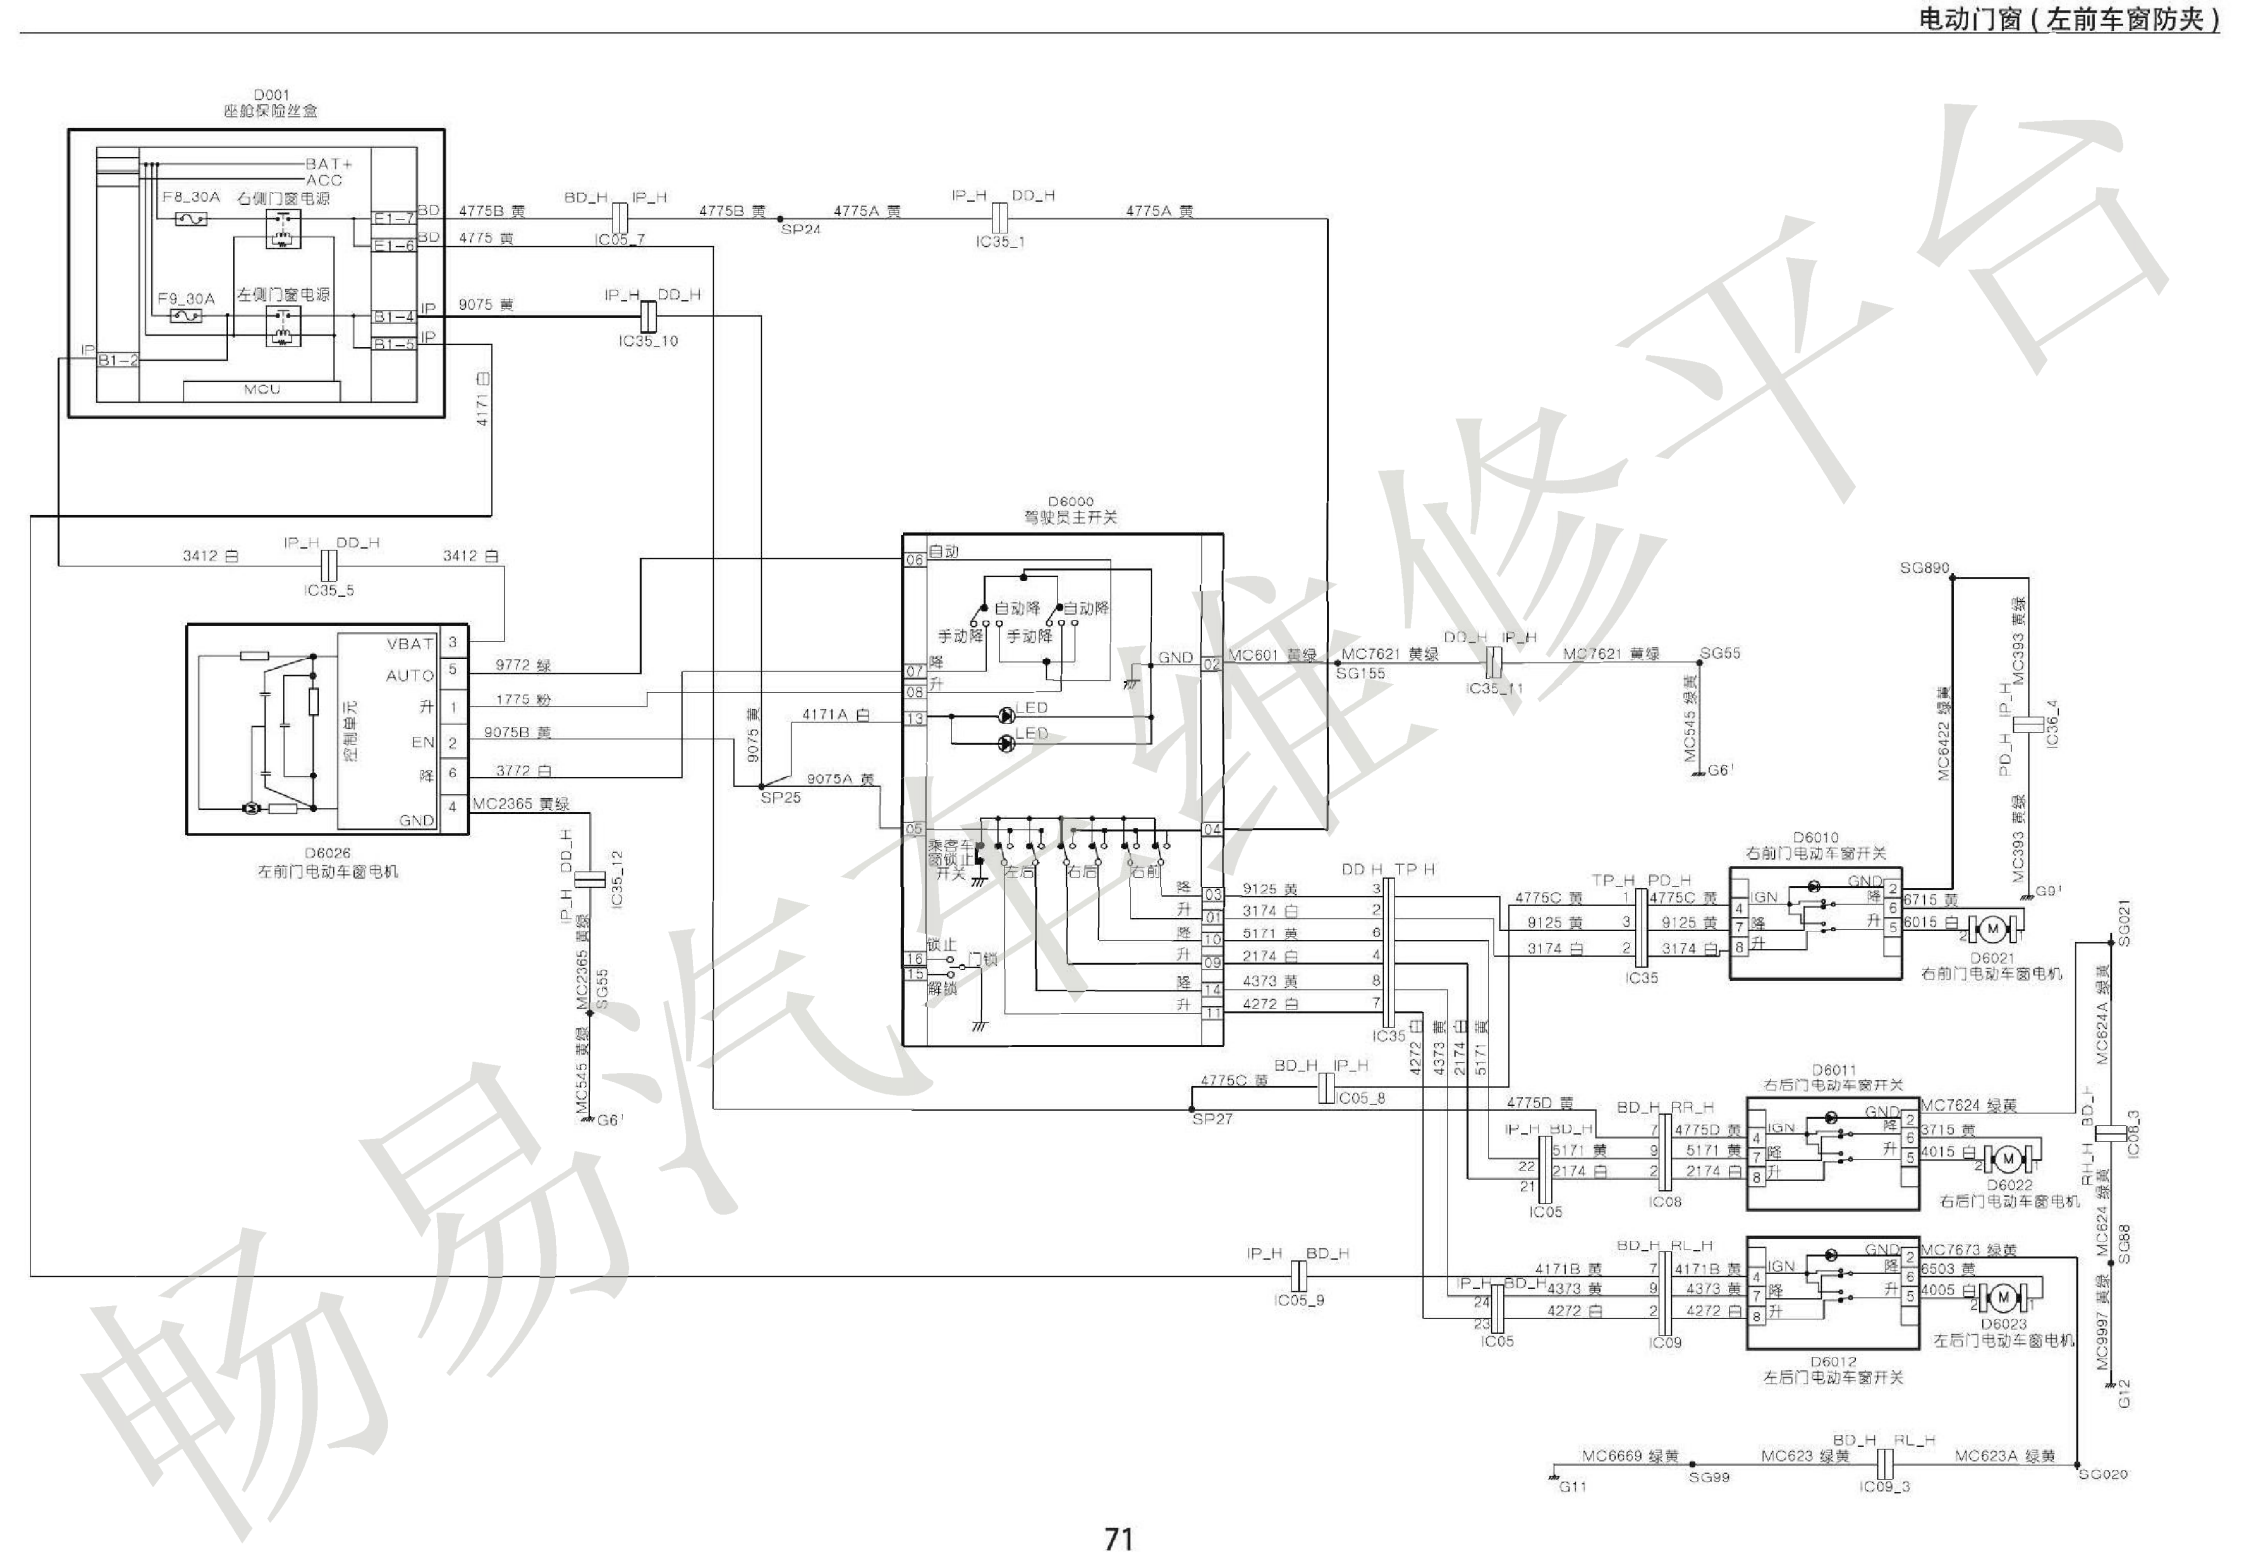
D001
座舱保险丝盒
BAT+
ACC
F8_30A
右侧门窗电源
F9_30A
左侧门窗电源
MCU
4775B 黄
4775 黄
9075 黄
4171 白
BD_H IP_H
IC05_7
IP_H DD_H
IC35_10
4775B 黄
SP24
4775A 黄
IC35_1
4775A 黄
3412 白
IC35_5
D6026
左前门电动车窗电机
VBAT
AUTO
升
EN
降
GND
控制单元
9772 绿
1775 粉
9075B 黄
3772 白
MC2365 黄绿
IC35_12
MC2365 黄绿
SG55
MC545 黄绿
G6'
D6000
驾驶员主开关
自动
自动降
手动降
LED
4171A 白
9075 黄
SP25
9075A 黄
乘客车窗锁止开关
左后
右后
右前
锁止
解锁
门锁
MC601 黄绿
MC7621 黄绿
SG155
IC35_11
SG55
MC545 绿黄
G6'
SG890
MC393 黄绿
IC36_4
MC6422 绿黄
D6010
右前门电动车窗开关
D6021
右前门电动车窗电机
9125 黄
3174 白
5171 黄
2174 白
4373 黄
4272 白
IC35
4775C 黄
TP_H PD_H
4775C 黄
9125 黄
3174 白
6715 黄
6015 白
G9'
SG021
MC624A 绿黄
IC08_3
D6011
右后门电动车窗开关
D6022
右后门电动车窗电机
4775D 黄
5171 黄
2174 白
IC05
IC08
MC7624 绿黄
3715 黄
4015 白
IC05_8
SP27
IC05_9
D6012
左后门电动车窗开关
D6023
左后门电动车窗电机
4171B 黄
4373 黄
4272 白
IC09
MC7673 绿黄
6503 黄
4005 白
MC624 绿黄
SG88
MC9997 黄绿
G12
MC6669 绿黄
SG99
MC623 绿黄
IC09_3
MC623A 绿黄
SG020
G11

畅易汽车维修平台