维修注意事项

- 拆装开启件后，必须调整装配间隙检查开启关闭情况是否良好。
- 检查所有部位的润滑情况和所有零件的损坏与磨损情况，如有必要，涂抹润滑脂或予以更换。

专用工具

工具编号	工具名称	工具图片	说明
BF1102	内饰件拆卸工具		用于拆卸内饰件和卡扣等
BF0512	行李箱铰链扭杆拆装工具		辅助拆卸行李箱铰链扭杆

www.car60.com

技术参数

前舱罩盖调整间隙

零件	部位	间隙
前保险杠 – 前格栅	A–A	0.2mm–2.2mm
前保险杠 – 前大灯	B–B	0.3mm–3.0mm
前保险杠 – 前大灯	C–C	0.3mm–3.0mm
前保险杠 – 前翼子板	D–D	0.0mm–0.7mm
前保险杠 – 前舱罩	E–E	4.0mm–8.4mm
前保险杠 – 前格栅	F–F	0.3mm–3.3mm

www.car60.com

行李箱调整间隙

零件	部位	间隙
后保险杠 – 行李箱盖	G–G	5.0mm–9.0mm
后保险杠 – 后组合灯	H–H	0.2mm–3.0mm
后保险杠 – 后翼子板	I–I	0.0mm–0.7mm
后保险杠 – 行李箱盖	J–J	2.4mm–6.0mm

www.car60.com

紧力矩

序号	名称	力矩 N · m
1	前舱罩铰链固定螺母	12.7
2	前舱罩锁固定螺栓	21.1
3	车门铰链固定螺母	20.6
4	车门锁体总成固定螺栓	5.8
5	前门锁芯固定螺栓	5.1
6	车门锁扣固定螺栓	16.7
7	行李箱盖铰链固定螺母	5.5
8	行李箱锁固定螺栓	5.5

前舱罩盖拆卸与安装

1- 保护

在下列位置放置保护垫：
- 前翼子板；
- 前保险杠；
- 驾驶员座椅；
- 地毯（驾驶员侧）；
- 方向盘；
- 换档杆。

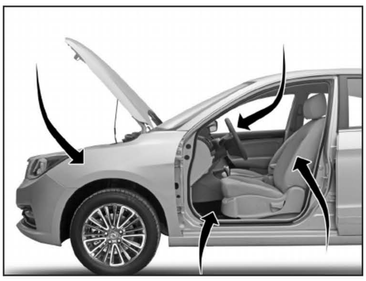

2- 拆卸

⚠ 注　　意

- 前舱罩盖比较重，拆卸时其位置具有不稳定性，需要 2 名维修技师配合作业，以免坠落损坏前挡风玻璃。抬下前舱罩盖时注意不要与车身发生擦碰。
- 拆卸前舱罩盖与铰链连接螺母时，小心前舱罩盖支撑杆的反作用力会加剧前舱罩盖的不稳定性。

- 开启前舱罩盖，用 13mm 套筒拧松前舱罩盖固定螺母（1）。（左右各 2 个）
- 一人扶稳前舱罩盖，一人拆卸前舱罩盖固定螺母，抬下前舱罩盖总成（2）。

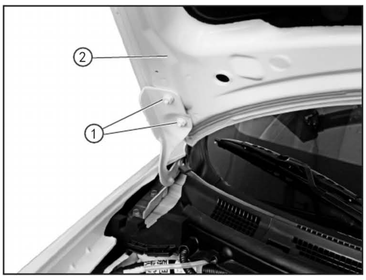

⚠ 注　　意

- 抬下前舱罩盖总成时，避免与车身发生碰撞，以免造成零件或车身漆面损伤。

www.car60.com

3- 安装

- 两人协作将前舱罩盖（1）固定螺孔对准铰链上的螺柱安装到位，将前舱罩盖固定螺母（2）拧入到螺柱上不拧紧。
- 通过左右上下晃动前舱罩盖，可调整前舱罩盖平面位置的调整，调整完毕后，用 13mm 套筒拧紧前舱罩盖固定螺母（2）。

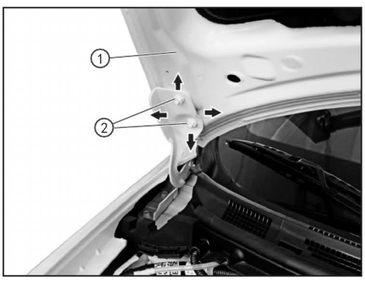

⚠ 注　　意

- 安装完成后，在前舱罩盖固定螺母面上涂抹适量的防锈蚀涂层。

- 可通过旋动缓冲橡胶塞（1）对前舱罩盖纵向位置　行调整。

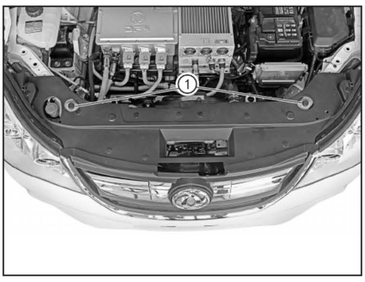

前舱罩盖铰链拆卸与安装

1- 保护

在下列位置放置保护垫：

- 前翼子板；
- 前保险杠；
- 驾驶员座椅；
- 地毯（驾驶员侧）；
- 方向盘；
- 换档杆。

2- 拆卸

- 拆卸前舱罩盖。（参照本章节中的“前舱罩盖拆卸与安装”）
- 用 13mm 套筒拆卸前舱罩盖铰链固定螺栓（1）。
- 取下前舱罩盖铰链（2）。

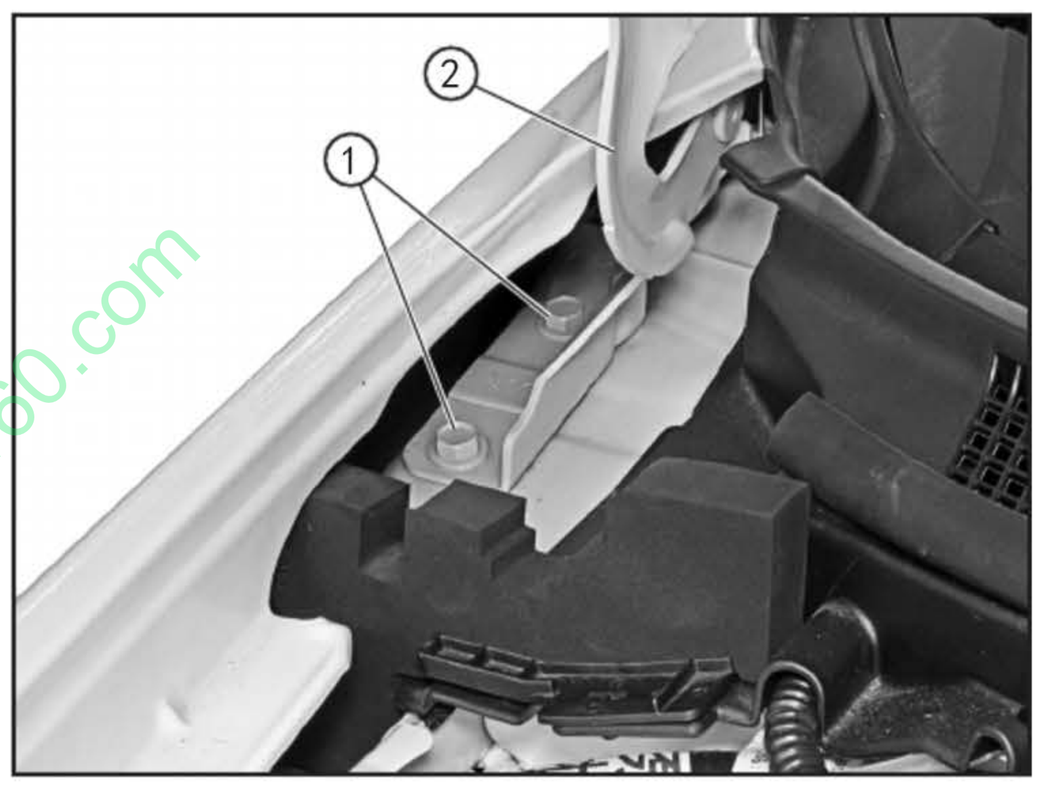

www.car60.com

3- 安装

- 将前舱罩盖铰链铰接 A 处涂抹少许润滑脂。
- 将前舱罩盖安装到安装面上，用 13mm 套筒拧紧前舱罩盖铰链固定螺栓（1）。

⚠ 注　　意

- 安装完成后，在前舱罩盖铰链固定螺栓面上涂抹适量的防锈蚀涂层。

- 安装前舱罩盖。（参照“前舱罩盖拆卸与安装”）

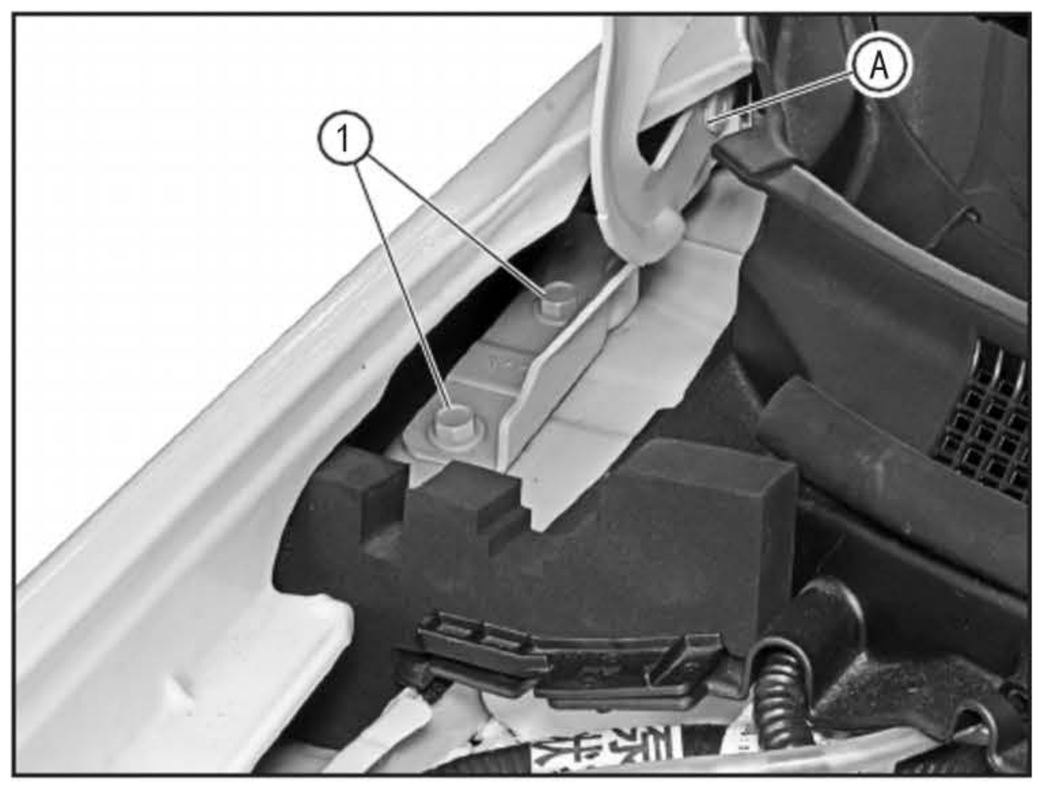

前舱罩盖锁拆卸与安装

1- 保护

在下列位置放置保护垫：

- 前翼子板；
- 前保险杠；
- 驾驶员座椅；
- 地毯（驾驶员侧）；
- 方向盘；
- 换档杆。

2- 推荐工具

- 内饰件拆卸工具（BF1102）[1]。

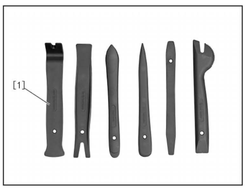

3- 拆卸

- 用内饰件拆卸工具（BF1102）拆卸前保险杠上盖板固定卡扣（1）。
- 取下前保险杠上盖板（2）。

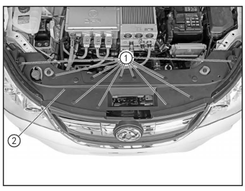

- 用 13mm 套筒拆卸前舱罩盖锁固定螺栓（1）。

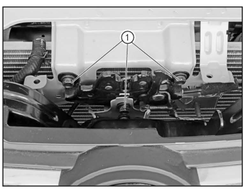

- 翻转前舱罩盖锁，使前舱罩盖锁的拉锁充分暴露，将前舱罩盖锁的拉索端头从前舱罩盖锁固定端（A）和（B）中脱出。
- 取下前舱罩盖锁总成。
- 检查并清洁前舱罩盖锁总成如拉索、弹簧等是否有损坏。

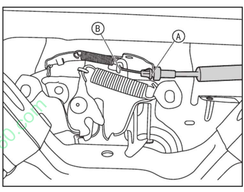

www.car80.com

4- 安装

- 翻转前舱罩盖锁，使前舱罩盖锁的拉锁充分暴露，将前舱罩盖锁的拉索端头固定到前舱罩盖锁固定端（A）和（B）中。

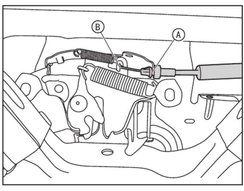

- 用 13mm 套筒拧紧前舱罩盖锁固定螺栓（1）。

⚠ 注　意

- 安装完成后，在前舱罩盖锁总成锁止部分涂抹少许润滑脂。

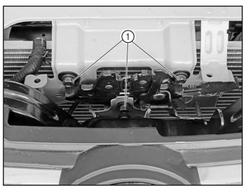

- 将前保险杠上盖板（1）安装到安装面上。
- 将前保险杠上盖板固定卡扣（2）卡接到位。

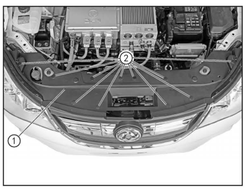

前车门总成拆卸与安装

1– 保护

在下列位置放置保护垫：
- 前翼子板；
- 前保险杠；
- 驾驶员座椅；
- 地毯（驾驶员侧）；
- 方向盘；
- 换档杆。

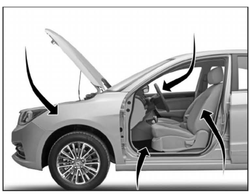

2– 拆卸

⚠ 提　示

- **拆卸前检查铰链轴和孔有无过度磨损。如果拆卸前检查判定车门铰链运动轨迹没有变异和异常、车门开启／关闭边界条件没有变异和异常，那么就不要松动车门铰链的固定螺栓。**
- 将车门玻璃降至最低位置。
- 关闭点火开关，脱开蓄电池负极电缆。
- 将前车门打开至最大位置，用 10mm 套筒拆卸限位器固定螺栓（1）。
- 用一木块或其他物品放在车门下方支撑住车门。

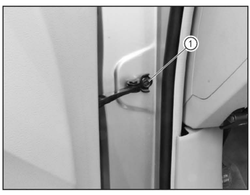

- 脱开车门线束在车门柱上的密封膜，将车门线束插接器从门柱中抽出，按住插接器锁止夹 A，脱开车门插接器（1）。

⚠ 注　意

- **用软绳系住门柱内的插接器以防在脱开插接器后它们缩回门柱内。**

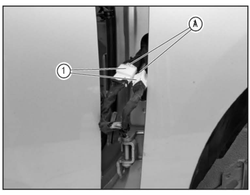

- 扶稳车门总成，用 12mm 套筒拆卸车门固定螺母（1），抬下车门总成（2）。

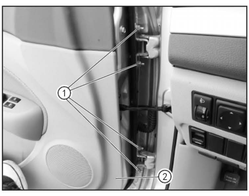

3– 安装

- 将车门总成（1）上的螺柱对准车门铰接上的螺孔将车门安装到位。
- 扶稳车门总成，拧入车门固定螺母（2），用 12mm 套筒拧紧车门固定螺栓。

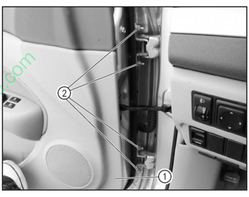

www.car60.com

- 将车门插接器（1）插接到位。
- 将车门插接器塞入到车门壳体内，并将线束堵盖安装完好。

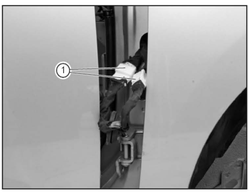

- 用 10mm 套筒拧紧限位器固定螺栓（1）。

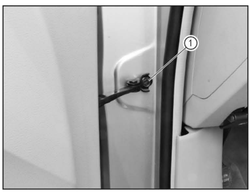

⚠ 注　意

- **通过松车门固定螺母（1），上下左右调整车门位置来调整车门安装间隙，详细的间隙值请参考本章节“技术参数”部分的内容。**
- **安装调整完毕后，在各固定点涂抹适量的防锈蚀涂层。**
- **安装调整完毕后，在各铰链处涂抹少许润滑脂。**

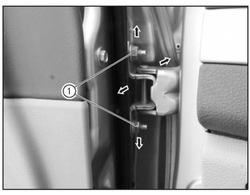

后车门总成拆卸与安装

1- 保护

在下列位置放置保护垫：
- 前翼子板；
- 前保险杠；
- 驾驶员座椅；
- 地毯（驾驶员侧）；
- 方向盘；
- 换档杆。

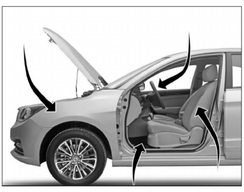

2- 拆卸

提　示

- **拆卸前检查铰链轴和孔有无过度磨损。如果拆卸前检查判定车门铰链运动轨迹没有变异和异常、车门开启／关闭边界条件没有变异和异常，那么就不要松动车门铰链的固定螺栓。**
- 将车门玻璃降至最低位置。
- 关闭点火开关，脱开蓄电池负极电缆。
- 将后车门打开至最大位置，用 10mm 套筒拆卸限位器固定螺栓（1）。
- 用一木块或其他物品放在车门下方支撑住车门。

- 向外拆除线束堵塞（1），按住插接器锁止夹 A，脱开后车门线束插接器（2）。

注　意

- **用软绳系住门柱内的插接器以防在脱开插接器后它们缩回门柱内。**

- 一人扶稳后车门总成，另一人用 12mm 套筒拆卸后车门固定螺母（1）。
- 两人协作抬下后车门总成（2）。

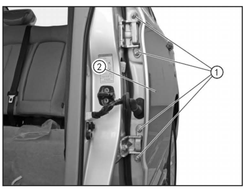

3- 安装

- 将车门总成（1）上的螺柱对准车门铰接上的螺孔将车门安装到位
- 扶稳车门总成，拧入车门固定螺母（2），用 12mm 套筒拧紧车门固定螺栓，拧紧力矩为? ? ?　N・m。

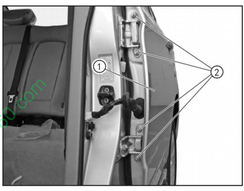

www.carpdf.com

- 将后车门线束插接器（1）插接到位。
- 将线束堵盖（2）安装到位。

- 用 10mm 套筒拧紧车门限位器固定螺栓（1）。

注　意

- **通过松车门固定螺母（1），上下左右调整车门位置来调整车门安装间隙。详细的间隙值请参考本章节“技术参数”部分的内容。**
- **安装调整完毕后，在各固定点涂抹适量的防锈蚀涂层。**
- **安装调整完毕后，在各铰链处涂抹少许润滑脂。**

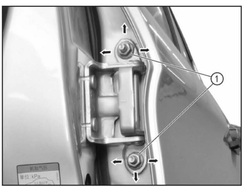

前车门密封条拆卸与安装

1– 保护

在下列位置放置保护垫：

- 前翼子板；
- 前保险杠；
- 驾驶员座椅；
- 地毯（驾驶员侧）；
- 方向盘；
- 换档杆。

2– 推荐工具

- 内饰件拆卸工具（BF1102）[1]。

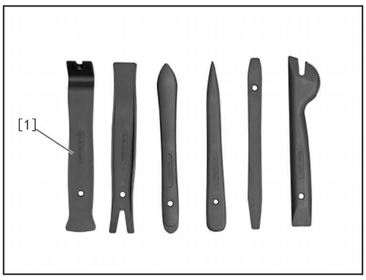

3– 拆卸

- 将前车门打开至最大位置，用 10mm 套筒拆卸限位器固定螺栓（1）（M6×25）。

www.car60.com

- 向外轻轻拉动车门密封条，此时可看到密封条固定卡扣。用内饰件拆卸工具（BF1102）拆卸前车门密封条固定卡扣（1）。
- 取下前车门密封条（2）。

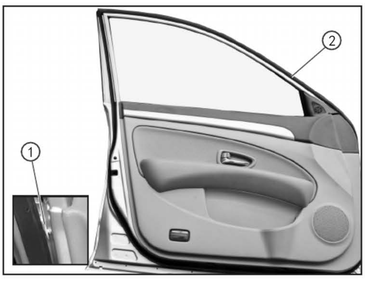

4– 安装

- 将前车门密封条A处朝向车门后边沿上侧安装，使密封条（1）上的固定卡扣牢靠卡入到车门上。

⚠ 注　　意

- 请更换新的固定卡扣进行安装。

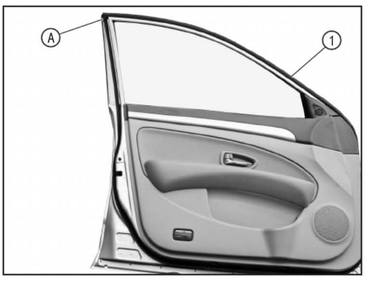

- 用 10mm 套筒拧紧车门限位器固定螺栓（1）。

⚠ 注　　意

- 安装完成后，在车门密封条边沿放置干燥的纸条，用水冲淋检查车门密封条的密闭防水性，如纸条没有打湿，说明密封条密封良好，无渗漏。

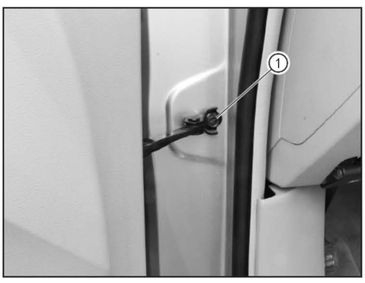

后车门密封条拆卸与安装

1- 保护

在下列位置放置保护垫：
- 前翼子板；
- 前保险杠；
- 驾驶员座椅；
- 地毯（驾驶员侧）；
- 方向盘；
- 换档杆。

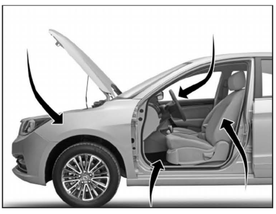

2- 推荐工具

- 内饰件拆卸工具（BF1102）[1]。

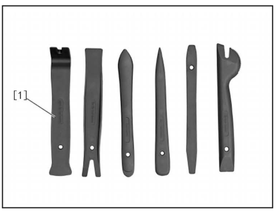

3- 拆卸

- 将后车门打开至最大位置，用 10mm 套筒拆卸限位器固定螺栓（1）（M6×25）。

- 用内饰件拆卸工具（BF1102）脱开后车门密封条固定卡扣（1）。
- 取下后车门密封套（2）。

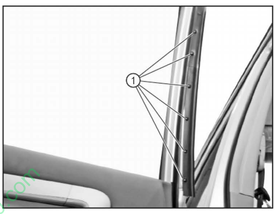

www.car60.com

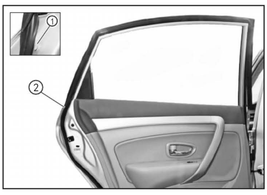

4- 拆卸

- 将后车门密封条 A 处（有尖角）朝向车门前边沿上侧安装，使密封条（1）上的固定卡扣牢靠卡入到车门上。

⚠ 注　意

- 请更换新的固定卡扣进行安装。

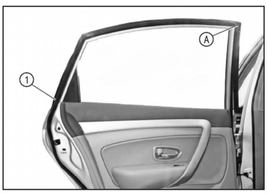

- 用 10mm 套筒拧紧车门限位器固定螺栓（1）。

⚠ 注　意

- 安装完成后，在车门密封条边沿放置干燥的纸条，用水冲淋检查车门密封条的密闭防水性，如纸条没有打湿，说明密封条密封良好，无渗漏。

前车门锁芯拆卸与安装

1- 保护

在下列位置放置保护垫：

- 前翼子板；
- 前保险杠；
- 驾驶员座椅；
- 地毯（驾驶员侧）；
- 方向盘；
- 换档杆。

2- 推荐工具

- 内饰件拆卸工具（BF1102）[1]。

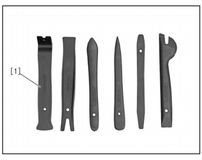

3- 拆卸

- 将车辆钥匙置于“OFF”位置，脱开蓄电池负极电缆。
- 拆卸前车门内护板。（参照“外饰和内饰”章节中的“前车门内护板拆卸与安装”）
- 揭下车门防水密封膜。
- 用内饰件拆卸工具（BF1102）拆卸前门锁芯固定螺钉堵盖（1）。

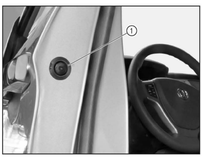

- 用 T30 批头拆卸前车门锁芯固定螺钉（1）。
- 用 T30 批头拆卸前车门锁体固定螺钉（2）。

⚠ 注　意

- **拆卸前车门锁芯固定螺钉（1）是为了方便拆卸前车门锁芯总成。**

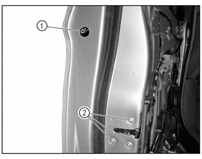

- 向外拔出前门锁芯总成（1），使前门锁止连杆（2）从锁芯固定端 A 中脱出。
- 使前门锁芯连接端 B 与连杆（2）脱开，取下前门锁芯（1）。

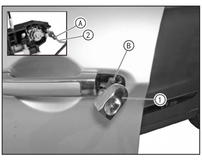

- 向外拨开前门锁芯装饰罩锁止扣（1），使其与前门锁芯（2）分离。

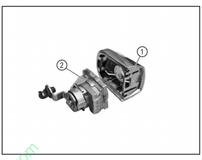

www.car60.com

4- 安装

- 将前车门锁芯装饰罩（1）合装到前车门锁芯（2）上，确保前车门锁芯装饰罩上 A 处卡扣与前车门锁芯上 B 处卡扣卡接牢靠。

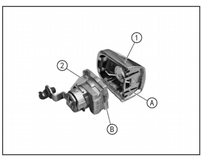

- 使前门锁止连杆（1）端头卡入到前车门锁芯（2）A 端头内。
- 使前门锁芯连杆卡入到前车门锁芯固定端 B 内。
- 将安装好的前车门锁芯（2）安装到安装面上。

⚠ 注　意

- **在连杆固定端部涂抹适量的润滑脂。**

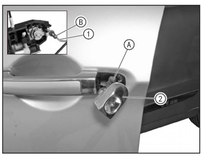

- 用 T30 批头拧紧前车门锁芯固定螺钉（1）。
- 用 T30 批头拧紧前车门锁体固定螺钉（2）。

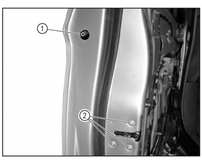

- 将前门锁芯固定螺钉堵盖（1）安装到位。
- 安装前车门内护板。（参照“外饰和内饰”章节中的“前车门内护板拆卸与安装”）

⚠ 注　意

- **安装完成后，将车辆钥匙置于“ON”位置，操作车门外开手柄，检查、确认车门锁各功能工作正常。**

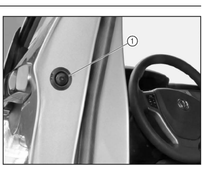

前车门外开手柄拆卸与安装

1– 保护

在下列位置放置保护垫：

- 前翼子板；
- 前保险杠；
- 驾驶员座椅；
- 地毯（驾驶员侧）；
- 方向盘；
- 换档杆。

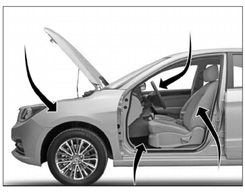

2– 拆卸

- 将车辆钥匙置于“OFF”位置，脱开蓄电池负极电缆。
- 拆卸前车门锁芯。（参照本章节中的“前车门锁芯拆卸与安装”）
- 握住车门外开手柄（1），向右并向上取下车门外开手柄（1）。

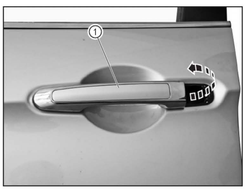

- 取下前车门外开手柄密封垫（1）。

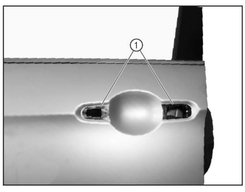

- 用 T30 批头拆卸前门外开手柄支座固定螺钉（1）。

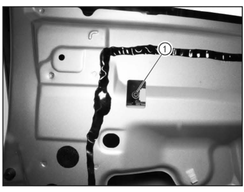

- 从车门骨架中取出车门外开手柄支架（1），使车门外开拉索从固定端 A 中脱出。
- 向上翻转拉索（2），使车门外开拉索固定点 B 与支座脱开。
- 取下车门外开手柄支座（1）。

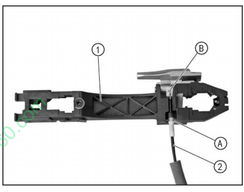

www.car80.com

3– 安装

- 将车门外开手柄拉索（1）端头 A 和固定点 B 卡入到外开手柄支座固定点内。
- 将车门外开手柄（2）安装到安装面上。

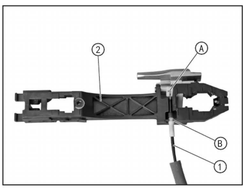

- 用 T30 批头拧紧前门外开手柄支座固定螺钉（1）。

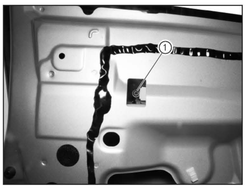

- 更换新的前车门外开手柄密封垫（1） 行安装，将其安装到安装面上。

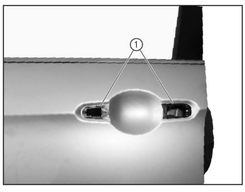

- 握住车门外开手柄（1），先使手柄后部卡入车门外开手柄支座孔 A 中。
- 安装前车门锁芯。（参照本章节中的“前车门锁芯拆卸与安装”）

⚠ 注　意

- 安装完成后，将车辆钥匙置于“ON”位置，操作车门外开手柄，检查、确认车门锁各功能工作正常。

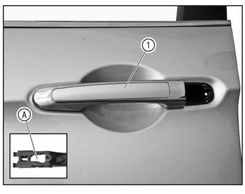

前车门内开手柄拆卸与安装

1- 保护

在下列位置放置保护垫：

- 前翼子板；
- 前保险杠；
- 驾驶员座椅；
- 地毯（驾驶员侧）；
- 方向盘；
- 换档杆。

2- 拆卸

- 将车辆钥匙置于“OFF”位置，脱开蓄电池负极电缆。
- 拆卸前车门内护板。（参照“外饰和内饰”章节中的“前车门内护板拆卸与安装”）
- 揭下车门密封膜。
- 将车门内开拉索（1）从车门本体固定端 A 中脱出。
- 用十字起拆卸车门内开手柄固定螺钉（2）。

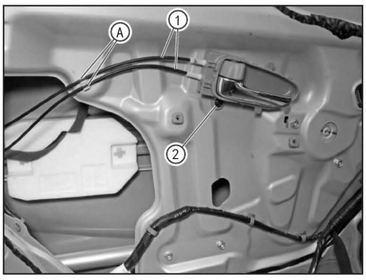

- 向后使车门内开手柄上的固定卡与车门本体脱开并翻转车门内开手柄（1）。
- 将车门内开拉索（2）从车门内开手柄固定点 A 和 B 中脱出。
- 取下车门内开手柄（1）。

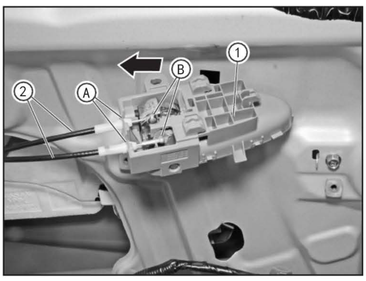

www.car60.com

3- 安装

- 将车门内开拉索（1）固定点 A 和 B 卡入到车门内开手柄（2）固定端内。
- 将车门内开手柄上的固定卡 C 卡入到车门本体内。

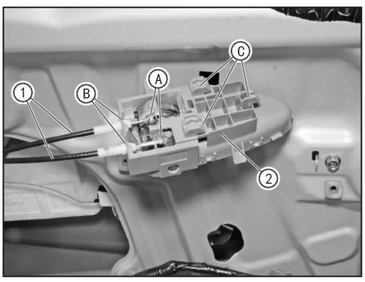

- 用十字起拧紧车门内开手柄固定螺钉（1）。
- 将车门内开拉索（2）卡入到车门本体固定端 A 内。
- 安装车门密封膜。
- 安装前车门内护板。（参照“外饰和内饰”章节中的“前车门内护板拆卸与安装”）

⚠ 注　　意

- **安装完成后，将车辆钥匙置于“ON”位置，操作车门外开手柄，检查、确认车门锁各功能工作正常。**

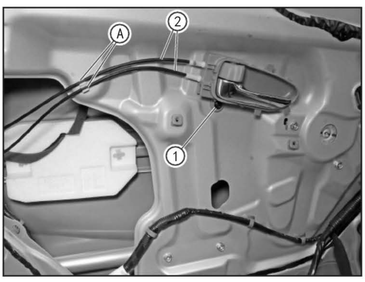

前车门锁体拆卸与安装

1- 保护

在下列位置放置保护垫:

- 前翼子板;
- 前保险杠;
- 驾驶员座椅;
- 地毯（驾驶员侧）;
- 方向盘;
- 换档杆。

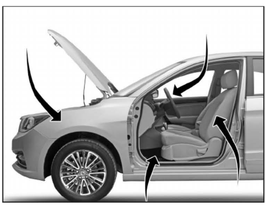

2- 推荐工具

- 内饰件拆卸工具（BF1102）[1]。

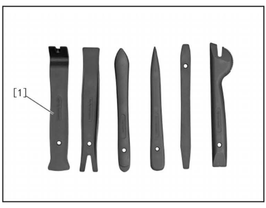

3- 拆卸

- 将车辆钥匙置于“OFF”位置，脱开蓄电池负极电缆。
- 拆卸前车门内护板。（参照本章节中的“前车门内护板拆卸与安装”）
- 揭下车门防水密封膜。
- 拆卸前车门锁芯总成。（参照本章节中的“前门锁芯拆卸与安装”）
- 拆卸前门内开手柄。（参照“外饰和内饰”章节中的“前门内开手柄拆卸与安装”）
- 用内饰件拆卸工具（BF1102）脱开前门锁线束固定卡扣（1）。
- 用 10mm 套筒拆卸前门玻璃导轨固定螺栓（2），从车门板件内取出前门玻璃导轨。

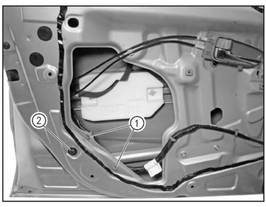

- 从前门板件中取出前车门锁体总成（1）。
- 按住前车门锁插接器锁止夹 A，脱开前门锁插接器（2）。
- 将前门外开拉索从车门锁体固定端 B 中脱出。

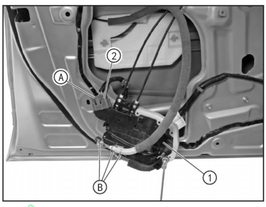

- 取下前车门锁体总成（1）。

⚠ 注　　意

- **检查拉索连接头有无磨损、松脱，如有更换新零件进行安装。**
- **检查锁体卡板是否灵活，清除陈旧的润滑脂、污垢，涂抹新的润滑脂。**

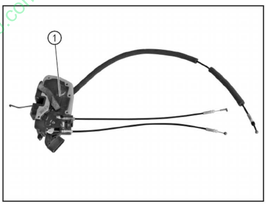

www.mycarfop.com

4- 安装

- 将前门锁插接器（1）插接到位。
- 将前门外开拉索卡入到车门锁体固定端 A 中。

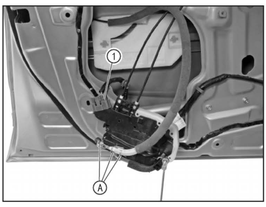

- 将前车门锁体安放到前门板件内的安装面上。
- 将前门锁线束固定卡扣（1）卡接到位。
- 将前门玻璃导轨安放到车门板件安装面上，用 10mm 套筒拧紧前门玻璃导轨固定螺栓（2）。
- 安装前门内开手柄。（参照本章节中的“前门内开手柄拆卸与安装”）
- 安装前车门锁芯总成。（参照本章节中的“前门锁芯拆卸与安装”）
- 安装车门防水密封膜。
- 安装前车门内护板。（参照“外饰和内饰”章节中的“前车门内护板拆卸与安装”）

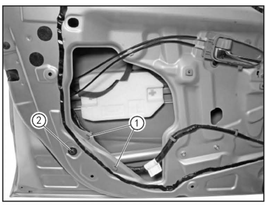

⚠ 注　　意

- **安装完成后，将车辆钥匙置于“ON”位置，操作车门外开手柄，检查、确认车门锁各功能工作正常。**

后车门外开手柄拆卸与安装

1- 保护

在下列位置放置保护垫:

- 前翼子板.
- 前保险杠.
- 驾驶员座椅.
- 地毯（驾驶员侧）.
- 方向盘.
- 挡热杆。

2- 推荐工具

- 内饰件拆卸工具（BF1102）[1]。



3- 拆卸

- 将车辆钥匙置于“OFF”位置，脱开蓄电池负极电缆。
- 拆卸后车门内护板。（参照“外饰和内饰”章节中的“后车门内护板拆卸与安装”）
- 揭下车门密封膜。
- 用内饰件拆卸工具（BF1102）拆卸车门后方密封条固定卡扣（1）。脱开车门后方高度密封条（2）。
- 拆下后车门外开手柄装饰罩固定螺钉罩盖（3）。

- 用 T30 批头拆卸车门外开手柄装饰罩固定螺钉（1）。

- 取下车门外开手柄装饰罩（1）。

- 握住车门外开手柄（1），向右再向上取下车门外开手柄。

- 取下车门外开手柄密封垫（1）。



- 用 T30 批头拆卸车门外开手柄固定支座固定螺钉（1）。
- 从后车门板件内脱出后车门外开手柄固定支座（2）。

- 将车门外开拉索（1）从支座固定点 A 中脱出，解锁拉索，使拉索从支座固定点 B 中脱出。
- 取下车门外开手柄固定支座（2）。

www.car60.com

4- 安装

- 将车门外开拉索（1）卡入衬支座固定点 A 中，然后将车门外开拉索固定点 B 卡入支座固定点内。

⚠ 注 意

- **在车门外开拉索固定端头涂抹适量的润滑脂。**

- 将后车门外开拉手固定支座（1）安装到车门板件固定在安装面上。
- 用 T30 批头拧紧后车门外开拉索固定支座固定螺钉（2）。

- 更换新的车门外开手柄密封垫（1）行安装。



- 握住车门外开手柄（1），先使手柄后部卡入车门外开手柄支座孔 A 中。

- 安装车门外开手柄装饰罩（1）。

- 用 T30 批头拧紧车门外开手柄装饰罩固定螺钉（1）。

- 将车门密封条（1）固定卡扣（2）平整卡入到车门上。
- 更换新的螺钉装饰罩（3）行安装。
- 安装前车门内护板。（参照“外饰和内饰”章节中的“前车门内护板拆卸与安装”）

⚠ 注 意

- **安装完成后，将车辆钥匙置于“ON”位置，操作车门外开手柄，检查，确认车门锁各功能工作正常。**

后车门内开手柄拆卸与安装

1- 保护

在下列位置放置保护垫：

- 前翼子板；
- 前保险杠；
- 驾驶员座椅；
- 地毯（驾驶员侧）；
- 方向盘；
- 换档杆。

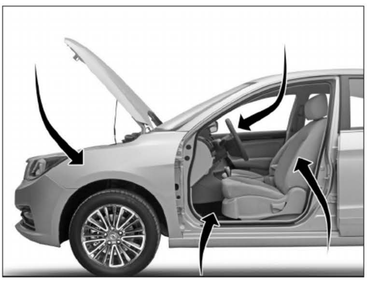

2- 拆卸

- 将车辆钥匙置于“OFF”位置，脱开蓄电池负极电缆。
- 拆卸后车门内护板。（参照“外饰和内饰”章节中的“后车门内护板拆卸与安装”）
- 揭下车门密封膜。
- 用十字起拆卸车门内开手柄固定螺钉（1）。

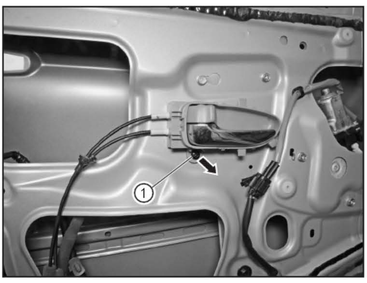

- 向后使车门内开手柄上的固定卡 A 与车门板件脱开并翻转车门内开手柄（1）。
- 将车门内开拉索（2）从车门内开手柄固定点 B 和 C 中脱出。
- 取下后车门内开手柄（1）。

⚠ 注　　意

- **在车门内开拉索固定端头涂抹适量的润滑脂。**

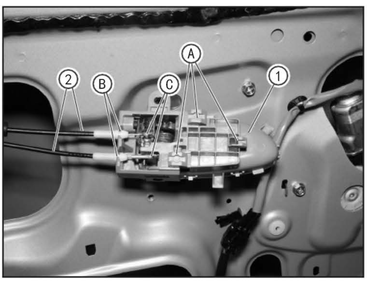

www.car60.com

3- 安装

- 将车门内开拉索（1）固定点 A 和 B 卡入到车门内开手柄（2）固定端内。
- 将车门内开手柄上的固定卡 C 卡入到车门板件固定点内。

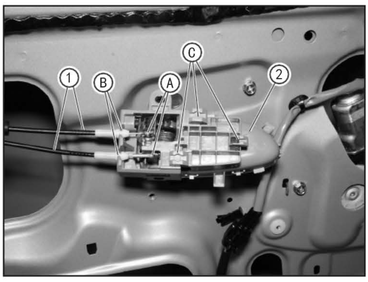

- 用十字起拧紧车门内开手柄固定螺钉（1）。
- 安装车门密封膜。
- 安装后车门内护板。（参照“外饰和内饰”章节中的“后车门内护板拆卸与安装”）

⚠ 注　　意

- **安装完成后，将车辆钥匙置于“ON”位置，操作车门外开手柄，检查、确认车门锁各功能工作正常。**

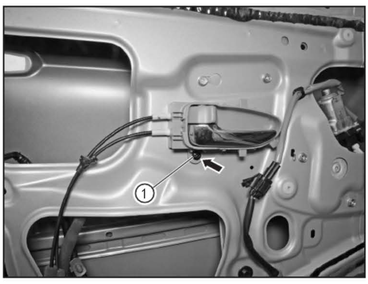

后车门锁体拆卸与安装

1- 保护

在下列位置放置保护垫：

- 前翼子板；
- 前保险杠；
- 驾驶员座椅；
- 地毯（驾驶员侧）；
- 方向盘；
- 换档杆。

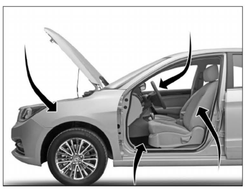

2- 拆卸

- 将车辆钥匙置于“OFF”位置，脱开蓄电池负极电缆。
- 拆卸后车门内护板。（参照“外饰和内饰”章节中的“后车门内护板拆卸与安装”）
- 揭下车门防水密封膜。
- 拆卸后门内开手柄。（参照“外饰和内饰”章节中的“后门内开手柄拆卸与安装”）
- 用 10mm 套筒拆卸后门玻璃导轨固定螺栓（1），从车门板件内取出后门玻璃导轨。

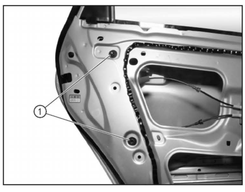

- 用 T30 批头拆卸后门锁体总成固定螺钉（1）。

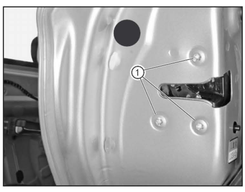

- 从车门板件中取出后车门锁体总成（1）。
- 按住后车门锁体线束插接器锁止夹 A，脱开后车门插接器（2）。
- 使车门外开拉索从固定端 B 中脱出。

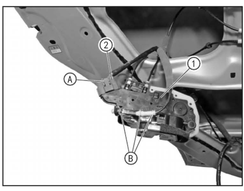

- 取下后车门锁体总成（1）。

⚠ 注　　意

- 检查拉索连接头有无磨损、松脱，如有更换新零件进行安装。
- 检查锁体卡板是否灵活，清除陈旧的润滑脂、污垢，涂抹新的润滑脂。

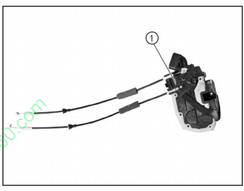

www.car80.com

3- 安装

- 将车门锁体线束插接器（1）插接到位。
- 将车门外开拉索卡入到固定点 A 内。
- 将车门锁体总成（2）安放到车门板件内安装位置。

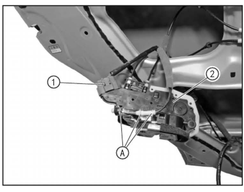

- 用 T30 批头拧紧后车门锁体总成固定螺钉（1）。

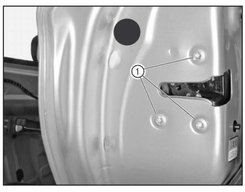

- 将前门玻璃导轨安装到车门板件内安装面上，用 10mm 套筒拧紧前门玻璃导轨固定螺栓（1）。
- 安装后门内开手柄。（参照“外饰和内饰”章节中的“后门内开手柄拆卸与安装”）
- 安装车门防水密封膜。
- 安装后车门内护板。（参照“外饰和内饰”章节中的“后车门内护板拆卸与安装”）

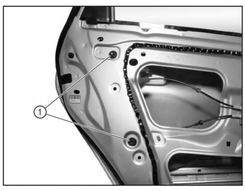

车门锁扣拆卸与安装

1- 保护

在下列位置放置保护垫：

- 前翼子板；
- 前保险杠；
- 驾驶员座椅；
- 地毯（驾驶员侧）；
- 方向盘；
- 换档杆。

2- 拆卸

注　　意

- **不要同时拆卸车门锁扣 2 个固定螺钉，以免车门锁扣车身内部固定座脱落，导致维修不便。**

- 用 T30 批头拆卸后车门锁扣固定螺钉（1）。

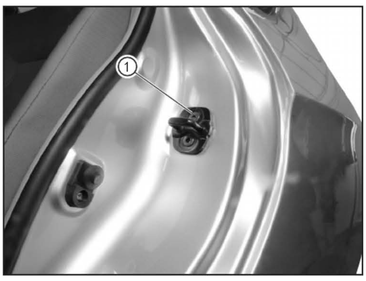

- 用 T30 批头拧松后车门锁扣固定螺钉（1），向下转动后车门锁扣（2）。

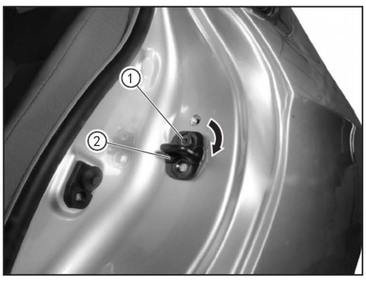

www.car60.com

3- 拆卸

- 将一新的车门锁扣（1）安装到安装面上，用 T30 批头拧入固定螺钉（2），不拧紧。
- 用 T30 批头拆卸需更换锁扣固定螺钉（3），取下需更换的车门锁扣（4）。

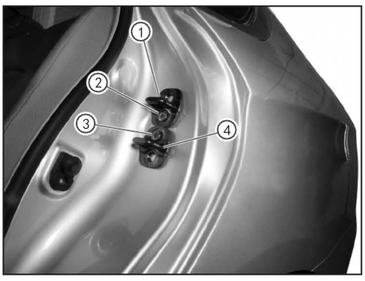

- 通过横向和纵向调整锁扣安装方向，使锁扣与门锁正好在一条直线上。
- 用 T30 批头拧紧车门锁扣固定螺钉（1），拧紧力矩为 16.7N・m。

注　　意

- **安装完成后，操作车门开闭，检查确认车门锁各功能工作正常。**

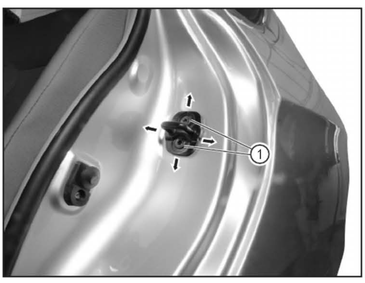

行李箱盖拆卸与安装

1- 保护

在下列位置放置保护垫:

- 前翼子板。
- 前保险杠。
- 驾驶员座椅。
- 地毯（驾驶员侧）。
- 方向盘。
- 挡档杆。

2- 推荐工具

- 内饰件拆卸工具（BF1102）[1]。

3- 拆卸

注 意

- 拆卸行李箱盖过程必须由两人以上协作完成，否则会造成维修人员或车身零件损伤。

- 用内饰件拆卸工具（BF1102）拆卸行李箱盖内护板固定卡扣（1）。
- 取下行李箱盖内护板（2）。



- 按住摇臂锁止夹，脱开后内尾灯摇臂器（1）、牌照灯摇臂器（2）和行李箱盖锁摇臂器（3）。



- 用内饰件拆卸工具（BF1102）[1]拆卸行李箱锁来固定卡夹（1）。



- 一人扶稳行李箱盖总成（1）。另一人用 10mm 套筒拆卸行李箱盖固定螺栓（2）。
- 两人协作，拆下行李箱盖总成（1）。

注 意

- 拆下行李箱盖总成时，注意不要与车身发生碰撞，以免损坏车身零件。



4- 安装

- 两人协助将行李箱盖（1）安装到安装室上。扶稳行李箱盖，另一人把A/F行李箱盖固定螺栓（2）。
- 扶稳行李箱盖，用 10mm 套筒拧紧行李箱盖固定螺栓（2）。

注 意

- 将行李箱盖安装到车身上时，注意不要与车身发生碰撞，以免损坏车身零件。
- 安装时，如碰撞特别不完全紧，慢慢放下行李箱盖，检查行李箱盖的周间隙，调整到设计值。参考本章节中的“技术参数”部分。确认行李箱盖各处开启方向正常并且锁销紧妥固定力矩，完成之后再重复上述检查，直至符合要求。

- 连接内后侧尾灯摇臂器（1）、牌照灯摇臂器（2）和行李箱盖锁摇臂器（3）。



www.cardiu.com

行李箱盖锁拆卸与安装

1- 保护

在下列位置放置保护垫:

- 前翼子板。
- 前保险杠。
- 驾驶员座椅。
- 地毯（驾驶员侧）。
- 方向盘。
- 挡档杆。

2- 推荐工具

- 内饰件拆卸工具（BF1102）[1]。

3- 拆卸

- 将车辆钥匙置于“OFF”位置，脱开蓄电池负极电缆。
- 用内饰件拆卸工具（BF1102）拆卸行李箱盖内护板固定卡扣（1）。
- 取下行李箱盖内护板（2）。



- 按住摇臂锁止夹，脱开行李箱盖锁摇臂器（1）。
- 将行李箱开启拉索（2）和行李箱盖锁固定点A中脱出。
- 用 10mm 套筒拆卸行李箱盖锁固定螺栓（3）。
- 取下行李箱盖锁（4）。



注 意

- 检查拉索连接头有无磨损、松脱。如有更换新零件进行安装。
- 检查锁体手柄是否灵活，清除陈旧的润滑脂，污垢，涂抹新的润滑脂。

4- 安装

- 将行李箱盖锁（1）安放到行李箱盖安装位置并用 10mm 套筒拧紧行李箱盖锁固定螺栓（2）。
- 将行李箱盖锁摇臂器（3）摇臂到位。
- 将行李箱开启拉索（4）卡入到行李箱盖锁固定点A中。



注 意

- 安装完成后，连接蓄电池负极电缆。操作行李箱开启开关，检查，确认行李箱盖锁工作正常。

- 将行李箱盖内护板（1）安装到行李箱盖安装室上。
- 将行李箱盖内护板固定卡扣（2）卡入到位。

5- 调整

- 用内饰件拆卸工具（BF1102）拆卸行李箱锁衬垫饰罩。
- 用 10mm 套筒拧松行李箱锁扣固定螺栓（1）。上下、左右调整锁扣安装点，使行李箱盖能自如开启和关闭，此时拧紧行李箱锁扣固定螺栓。

注 意

- 安装时，行李箱盖锁扣固定螺栓先不完全紧，慢慢放下行李箱盖，检查行李箱盖的周间隙，调整到设计值。参考本章节中的“技术参数”部分。确认行李箱盖各处开启方向正常并且锁扣固定螺栓紧妥固定力矩。完成之后再重复上述检查，直至符合要求。
- 调整完成后，在行李箱盖锁扣上涂抹适量的润滑脂。

行李箱铰链扭杆拆卸与安装

1- 保护

在下列位置放置保护垫：

- 前翼子板；
- 前保险杠；
- 驾驶员座椅；
- 地毯（驾驶员侧）；
- 方向盘；
- 换档杆。

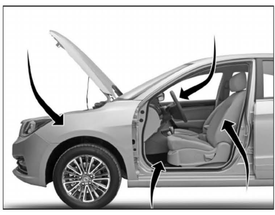

2- 推荐工具

- 行李箱铰链扭杆拆装工具（BF0512）[1]。

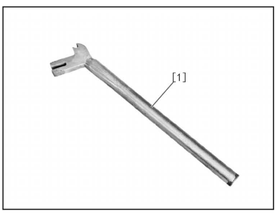

3- 检查

- 检查行李箱盖是否能自动弹起，如果不能则应该更换行李箱铰链扭杆。
- 检查行李箱开启、关闭时是否有异常，如果有异常，请在铰链接触部位涂抹适量的润滑脂。

4- 拆卸

- 关闭点火开关，启用驻车制动器。
- 打开行李箱盖。
- 将 2 个行李箱铰链扭杆（1）从扭杆支架（2）上脱开。

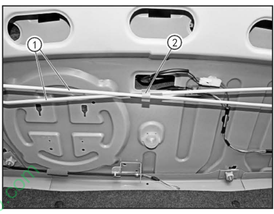

- 由一名助手扶住行李箱盖。
- 将行李箱铰链扭杆拆装工具（BF0512）[1] 如图所示安装到位，谨慎向下用力压行李箱铰链扭杆拆装工具(BF0512)[1],使行李箱铰链扭杆(1) 从支架上脱开并取下行李箱铰链扭杆。
- 用同样的方法取下另一个行李箱铰链扭杆。

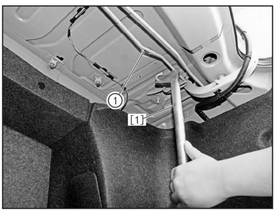

⚠ 注　　意

- **扭杆是一个弹性零件，拆装式一定确保其在专用工具上面卡装可靠，放置弹力突然释放对人员造成伤害。**

4- 安装

- 扶住行李箱盖，将行李箱铰链扭杆（1）对准安装孔（A）安放到位。
- 将行李箱铰链扭杆拆装工具（BF0512）[1] 如图所示安装到位，谨慎向上用力压行李箱铰链扭杆拆装工具(BF0512)[1],使行李箱铰链扭杆(1) 卡入到安装点内。
- 用同样的方法安装另一个行李箱铰链扭杆。

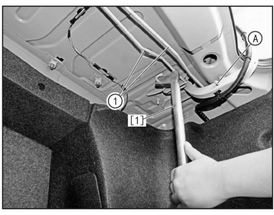

- 将 2 个行李箱铰链扭杆（1）卡入到扭杆支架（2）中。

⚠ 注　　意
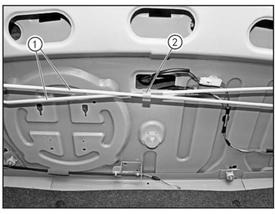
- **安装完成后，检查、确认操作行李箱盖开启时，行李箱盖可自动弹开。**