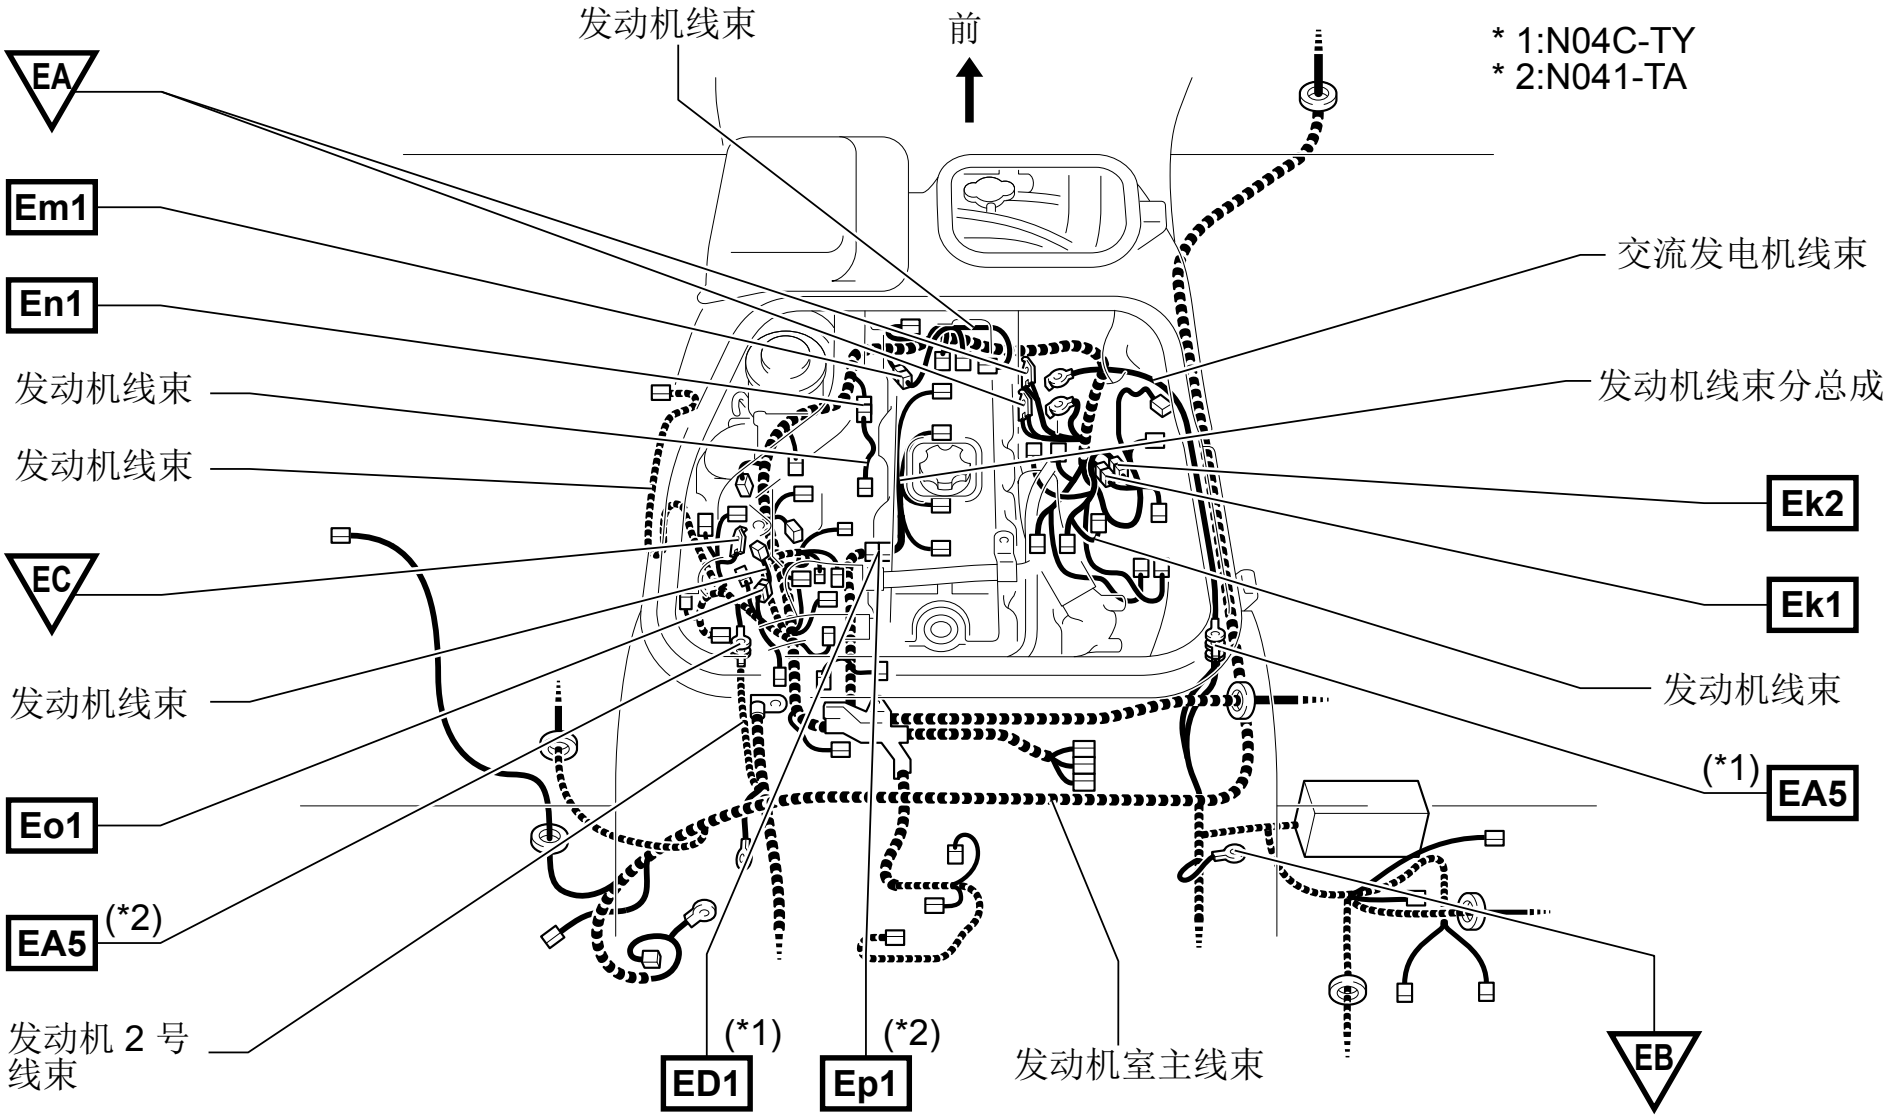
发动机线束
前
* 1:N04C-TY
* 2:N041-TA
EA
Em1
En1
发动机线束
发动机线束
EC
发动机线束
Eo1
EA5
(*2)
发动机 2 号
线束
交流发电机线束
发动机线束分总成
Ek2
Ek1
发动机线束
(*1)
EA5
(*1)
ED1
(*2)
Ep1
发动机室主线束
EB

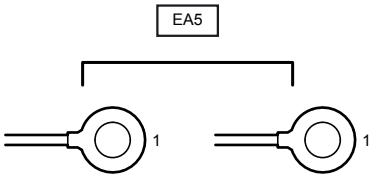
EA5
1
1

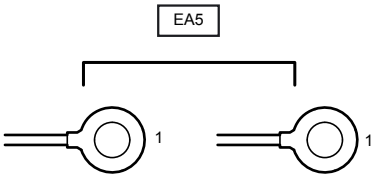
EA5
1
1

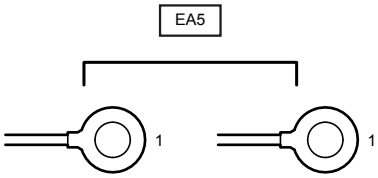
EA5
1
1

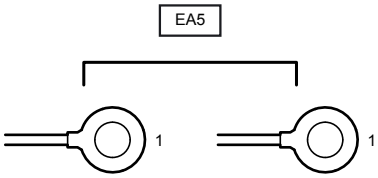
EA5
1
1

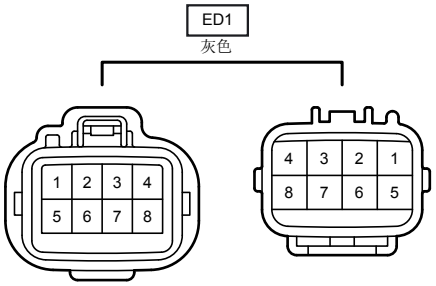
ED1
灰色
1 2 3 4
5 6 7 8
4 3 2 1
8 7 6 5

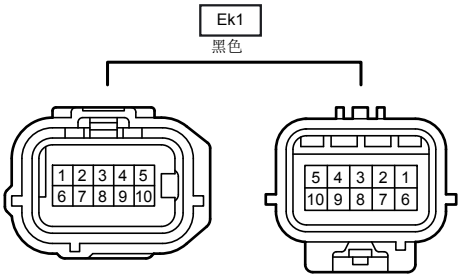
Ek1
黑色
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
5 4 3 2 1
10 9 8 7 6

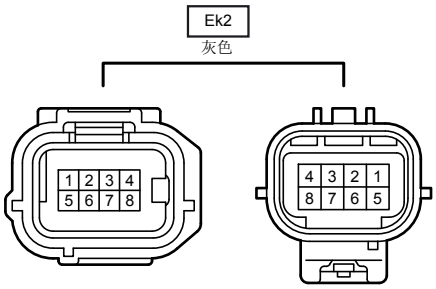
Ek2
灰色
1 2 3 4
5 6 7 8
4 3 2 1
8 7 6 5

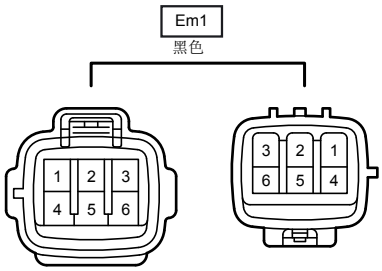
Em1
黑色
1 2 3
4 5 6
3 2 1
6 5 4

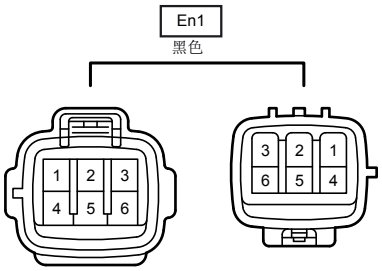
En1
黑色
1 2 3
4 5 6
3 2 1
6 5 4

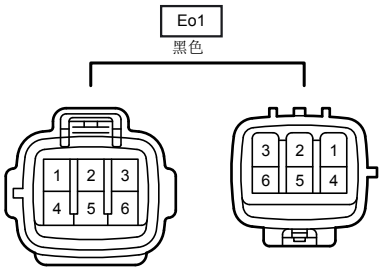
Eo1
黑色
1 2 3
4 5 6
3 2 1
6 5 4

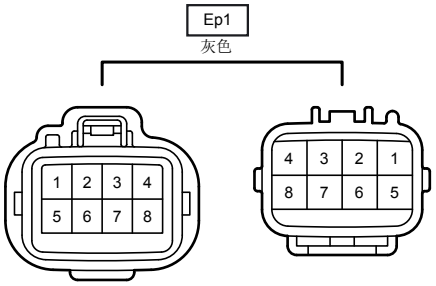
Ep1
灰色
1 2 3 4
5 6 7 8
4 3 2 1
8 7 6 5