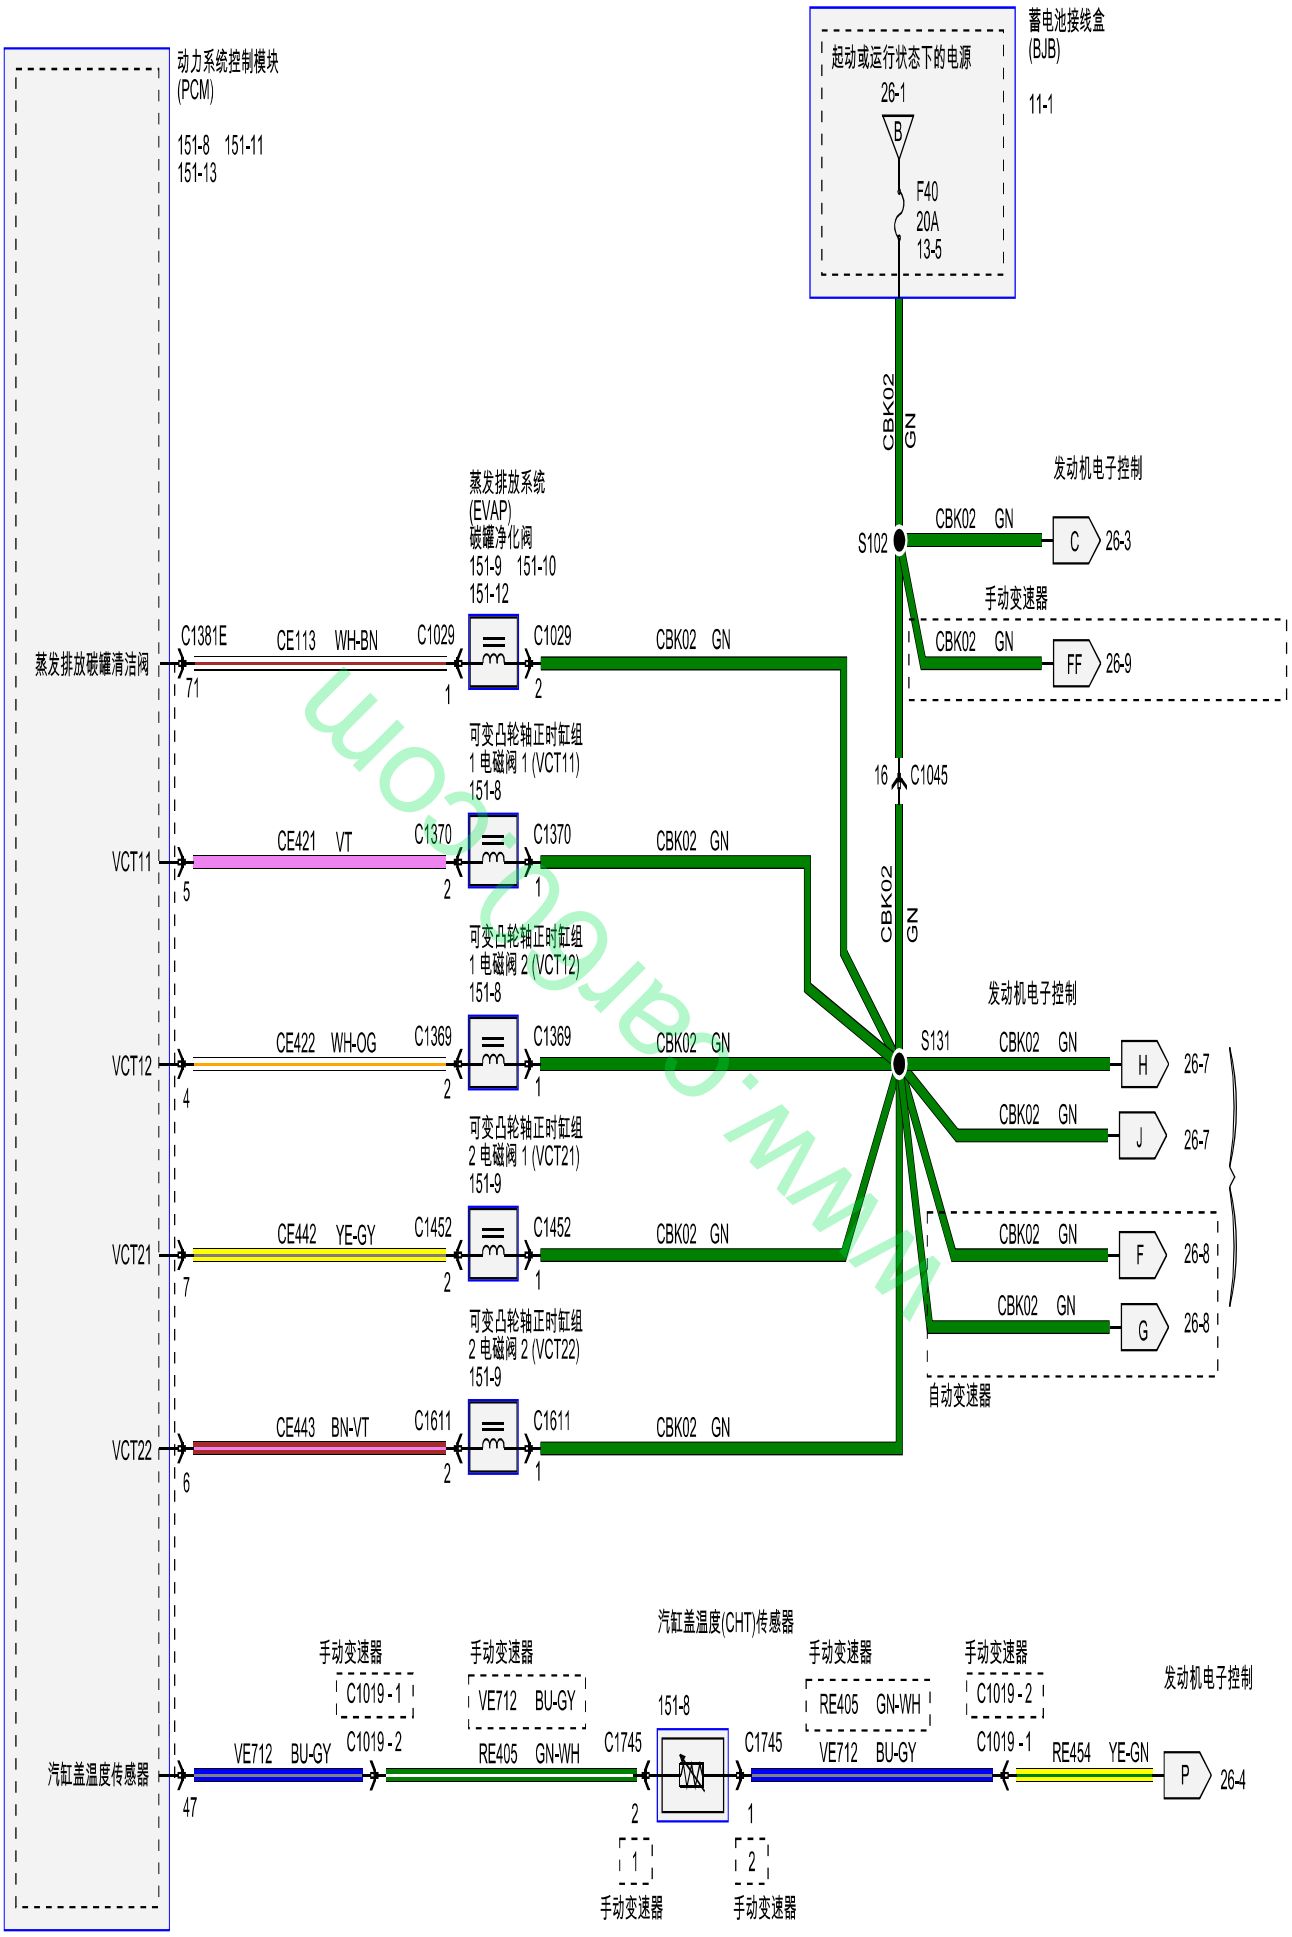
动力系统控制模块
(PCM)
151-8 151-11
151-13
蓄电池接线盒
(BJB)
11-1
起动或运行状态下的电源
26-1
B
F40
20A
13-5
CBK02 GN
发动机电子控制
S102
CBK02 GN
C
26-3
手动变速器
CBK02 GN
FF
26-9
蒸发排放系统
(EVAP)
碳罐净化阀
151-9 151-10
151-12
蒸发排放碳罐清洁阀
C1381E
CE113 WH-BN
C1029
C1029
CBK02 GN
71
1
2
可变凸轮轴正时缸组
1 电磁阀 1 (VCT11)
151-8
16
C1045
VCT11
CE421 VT
C1370
C1370
CBK02 GN
5
2
1
可变凸轮轴正时缸组
1 电磁阀 2 (VCT12)
151-8
发动机电子控制
VCT12
CE422 WH-OG
C1369
C1369
CBK02 GN
S131
CBK02 GN
H
26-7
4
2
1
CBK02 GN
J
26-7
可变凸轮轴正时缸组
2 电磁阀 1 (VCT21)
151-9
VCT21
CE442 YE-GY
C1452
C1452
CBK02 GN
CBK02 GN
F
26-8
7
2
1
CBK02 GN
G
26-8
可变凸轮轴正时缸组
2 电磁阀 2 (VCT22)
151-9
自动变速器
VCT22
CE443 BN-VT
C1611
C1611
CBK02 GN
6
2
1
汽缸盖温度(CHT)传感器
手动变速器
C1019 - 1
手动变速器
VE712 BU-GY
151-8
手动变速器
RE405 GN-WH
手动变速器
C1019 - 2
发动机电子控制
汽缸盖温度传感器
VE712 BU-GY
C1019 - 2
RE405 GN-WH
C1745
C1745
VE712 BU-GY
C1019 - 1
RE454 YE-GN
P
26-4
47
2
1
1
2
手动变速器
手动变速器