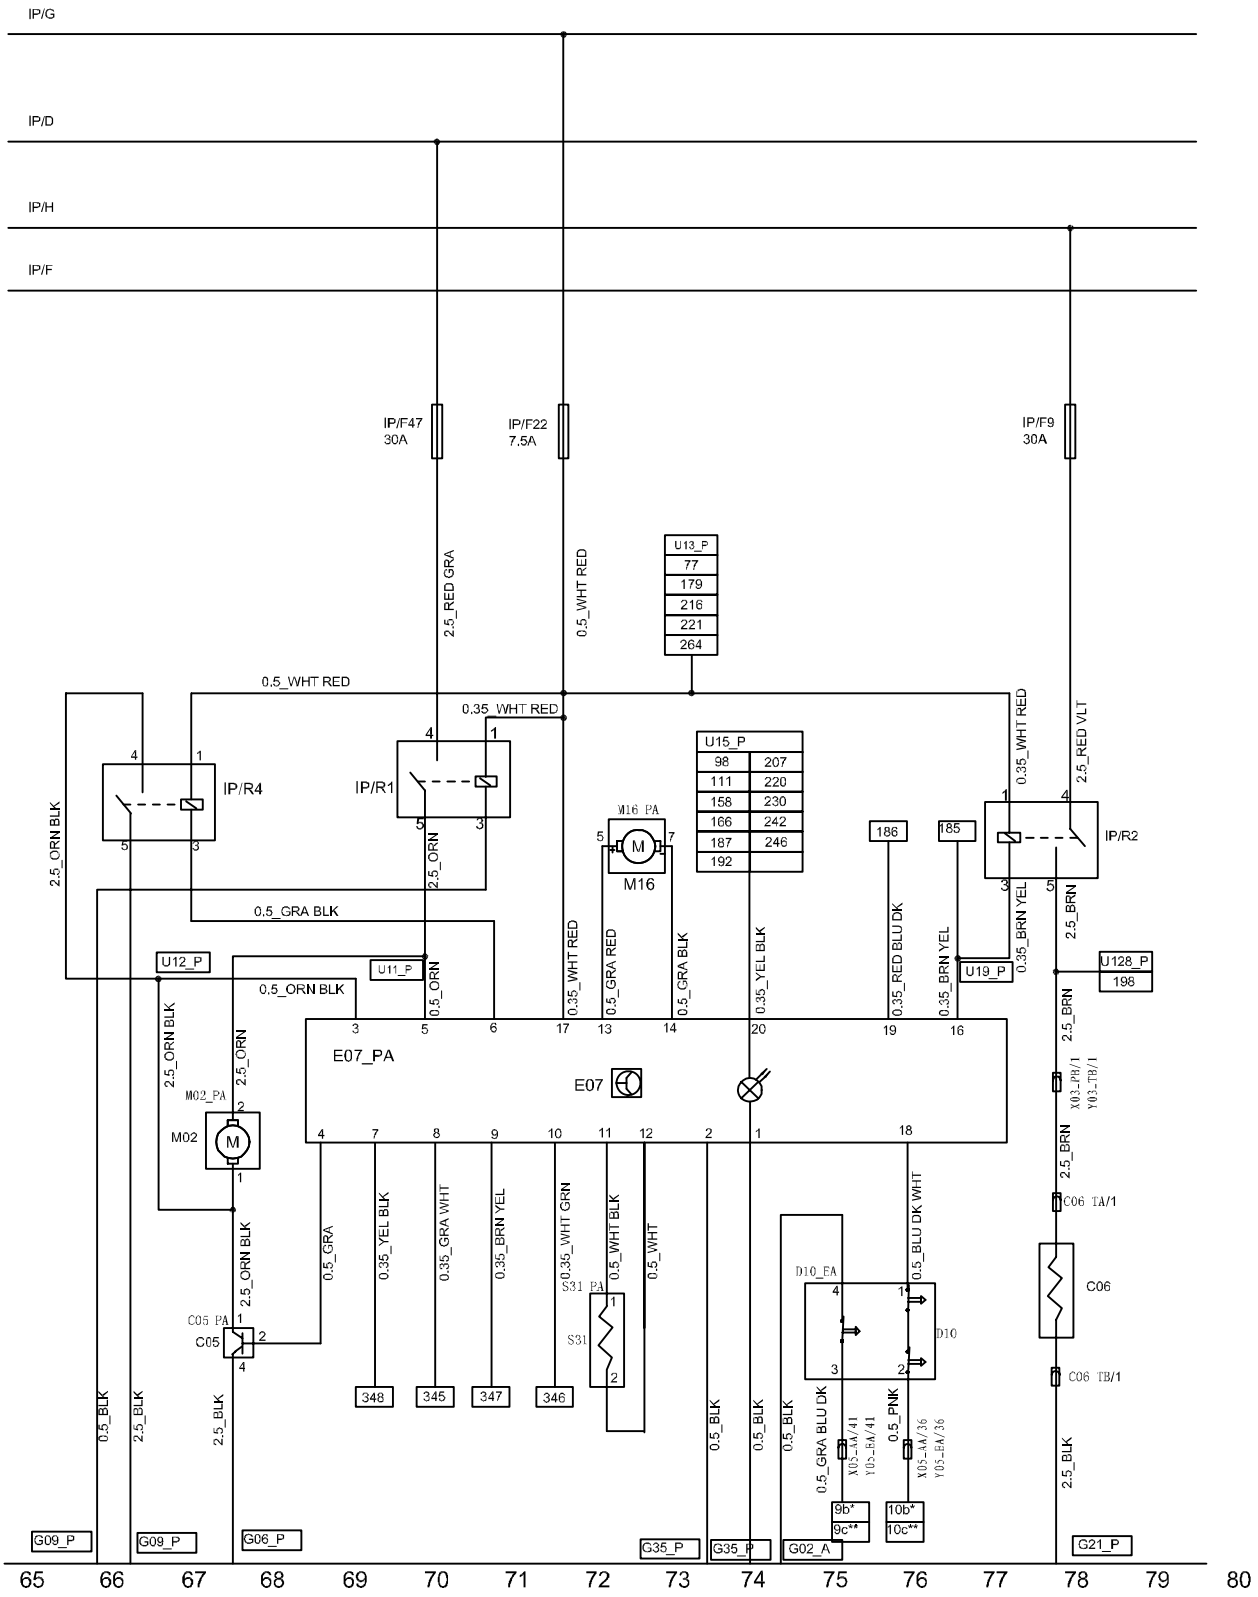

手动空调控制单元、鼓风机、后除霜电路图

UH-发动机舱保险丝盒
UH BAT-连接，发动机舱保险丝盒连接蓄电池正极
IP-仪表板保险丝盒
IP D-连接，仪表板保险丝盒接线柱
IP G-连接，仪表板保险丝盒接线柱
IP F-连接，仪表板保险丝盒接线柱
IP H-连接，仪表板保险丝盒接线柱
E07-手动空调控制单元
D10-空调三态压力开关
M02-鼓风机电机
M16-循环风模式电机
C06-后除霜加热器
S31-蒸发器温度传感器

E07_PA-空调ECU接插件 20孔 黑色
S31_PA-空调蒸发器传感器接插件 2孔 白色
M16_PA-空调循环风门电机接插件 7孔 白色
M02_PA-鼓风机电机接插件 2孔 白色
C05_PA-鼓风机调速电阻接插件 4孔 白色
C06_TA-后除霜加热对插件正极 1孔 黑色
C06_TB-后除霜加热对插件负极 1孔 黑色
X05_AA Y05_EA-主线束对接电喷线束接插件 42孔 黑色
X03_PB Y03_TB-主线束对接尾门线束接插件 2孔 白色
G02_A-发动机舱右前搭铁点
G09_P-主线束左侧A立柱下搭铁点1
G06_P-主线束右侧A立柱下搭铁点
G35_P-中控台处搭铁点
G21_P-主线束与后尾门线束对接处搭铁点