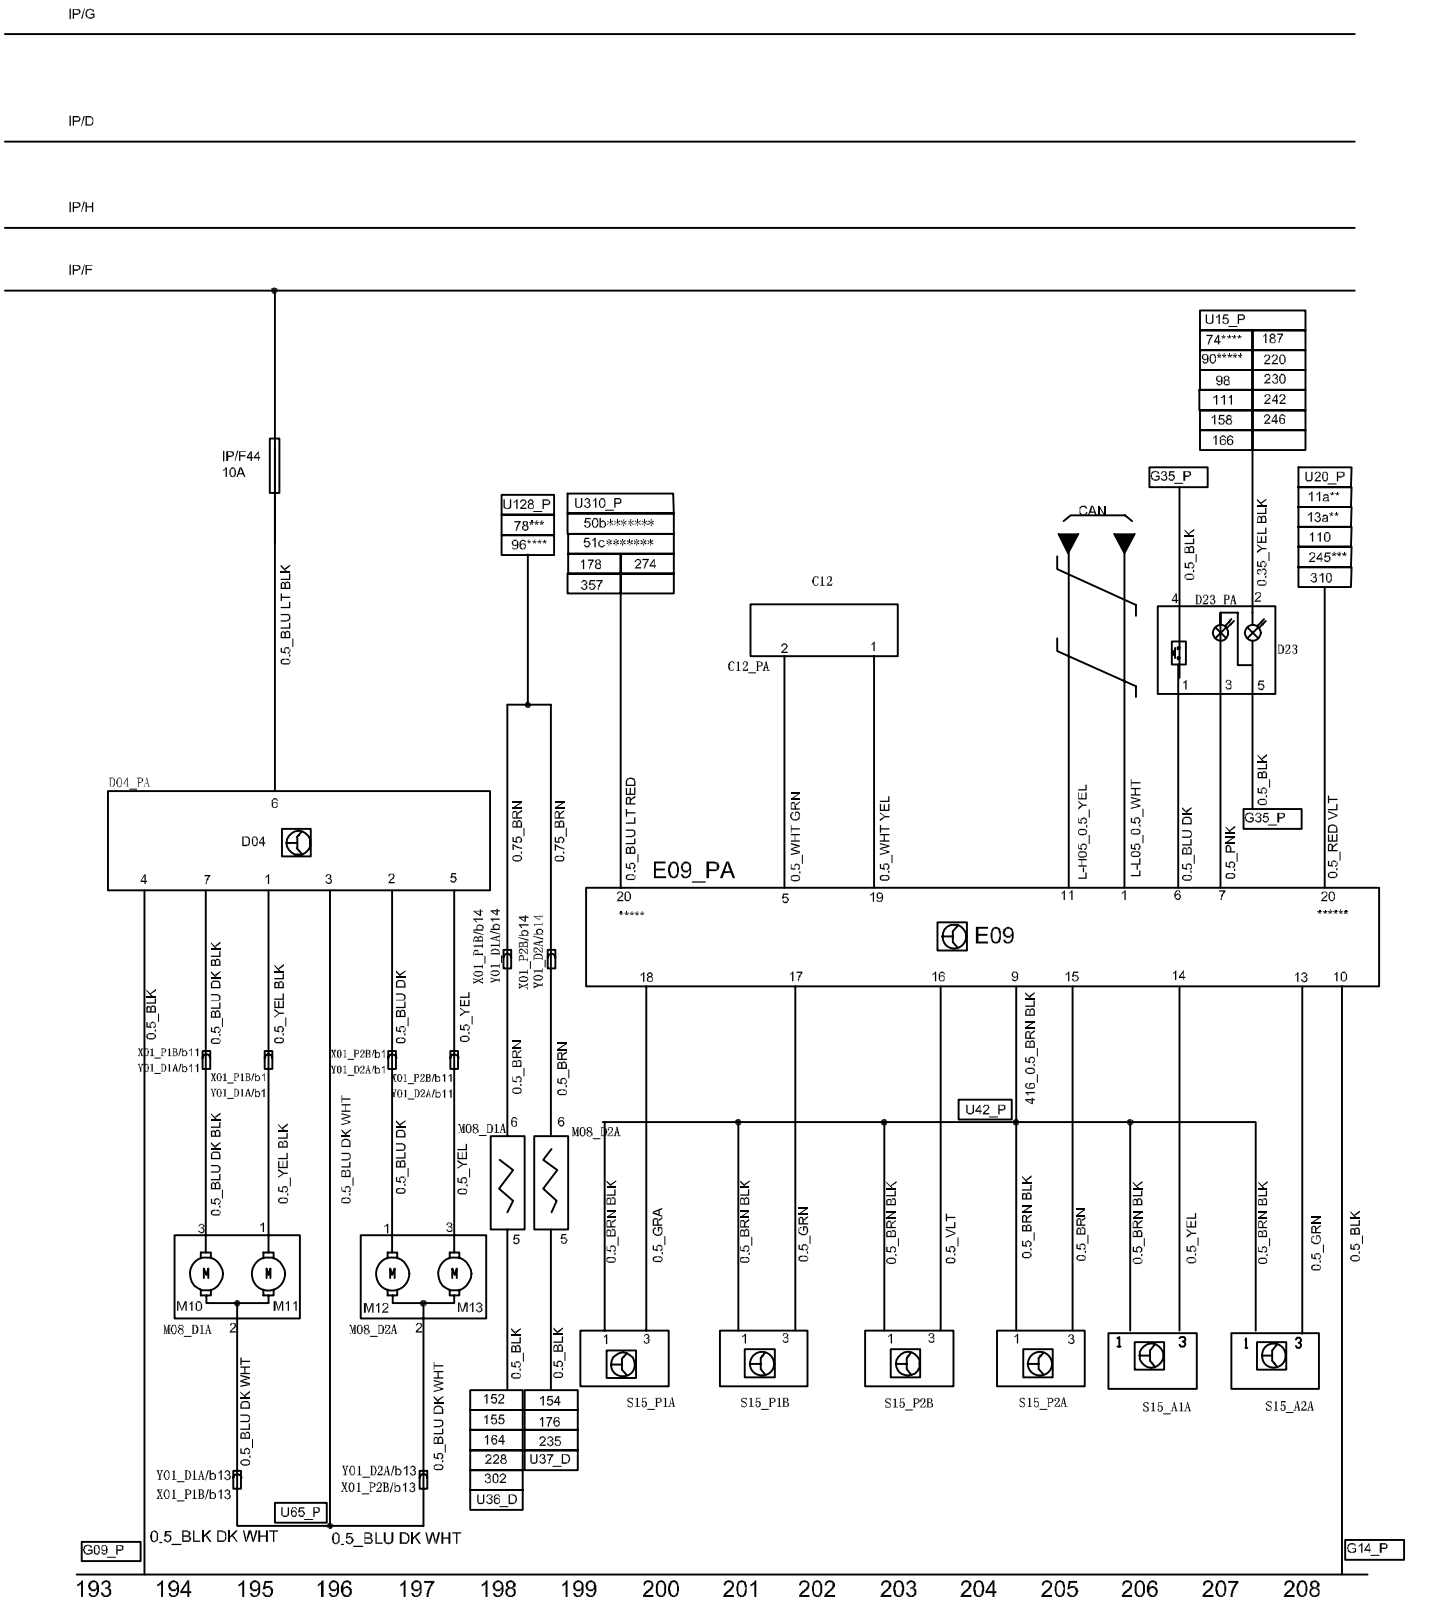

倒车雷达、电动后视镜电路图

UH-发动机舱保险丝盒
IP-仪表板保险丝盒
IP D-连接，仪表板保险丝盒接线柱
IP G-连接，仪表板保险丝盒接线柱
IP F-连接，仪表板保险丝盒接线柱
IP H-连接，仪表板保险丝盒接线柱
E09-倒车雷达ECU
D04-电动后视镜开关
D23-前雷达使能开关
S15_P1A-左后侧边传感器
S15_P1B-左后部传感器
S15_P2B-右后部传感器
S15_P2A-右后侧边传感器
S15_A1A-左前侧边传感器

C12-蜂鸣器
M10-左后视镜左右调节电机
M11-左后视镜上下调节电机
M12-右后视镜左右调节电机
M13-右后视镜上下调节电机
M08_D1A-左前门电动后视镜
M08_D2A-右前门电动后视镜
E09_PA-倒车雷达ECU接插件 20孔 黑色
D04_PA-电动后视镜开关接插件 8孔 白色
C12_PA-蜂鸣器接插件 2孔 白色
S15_A1A-左前侧边传感器接插件 3孔 黑色
S15_A2A-右前侧边传感器接插件 3孔 黑色
D23_PA-前雷达使能开关接插件 8孔 白色
S15_P1A-倒车雷达传感器1接插件 3孔 黑色

S15_P2A-倒车雷达传感器4接插件 3孔 黑色
M08_D1A-左前门电动后视镜接插件 8孔 白色
M08_D2A-右前门电动后视镜接插件 8孔 白色
Y01_D2A-右前门与主线束对插件 36孔 白色
X01_P1B-左前门与主线束对插件 18孔
X01_P2B-右前门与主线束对插件 18孔
Y01_D1A-左前门与主线束对插件 36孔 白色
G09_P-主线束左侧A立柱下搭铁点1
G35_P_中控台处搭铁点
G14_P_主线束右侧后排座椅下搭铁点
*AT用
**MT用
***手动空调
****自动空调
*****有前后雷达接