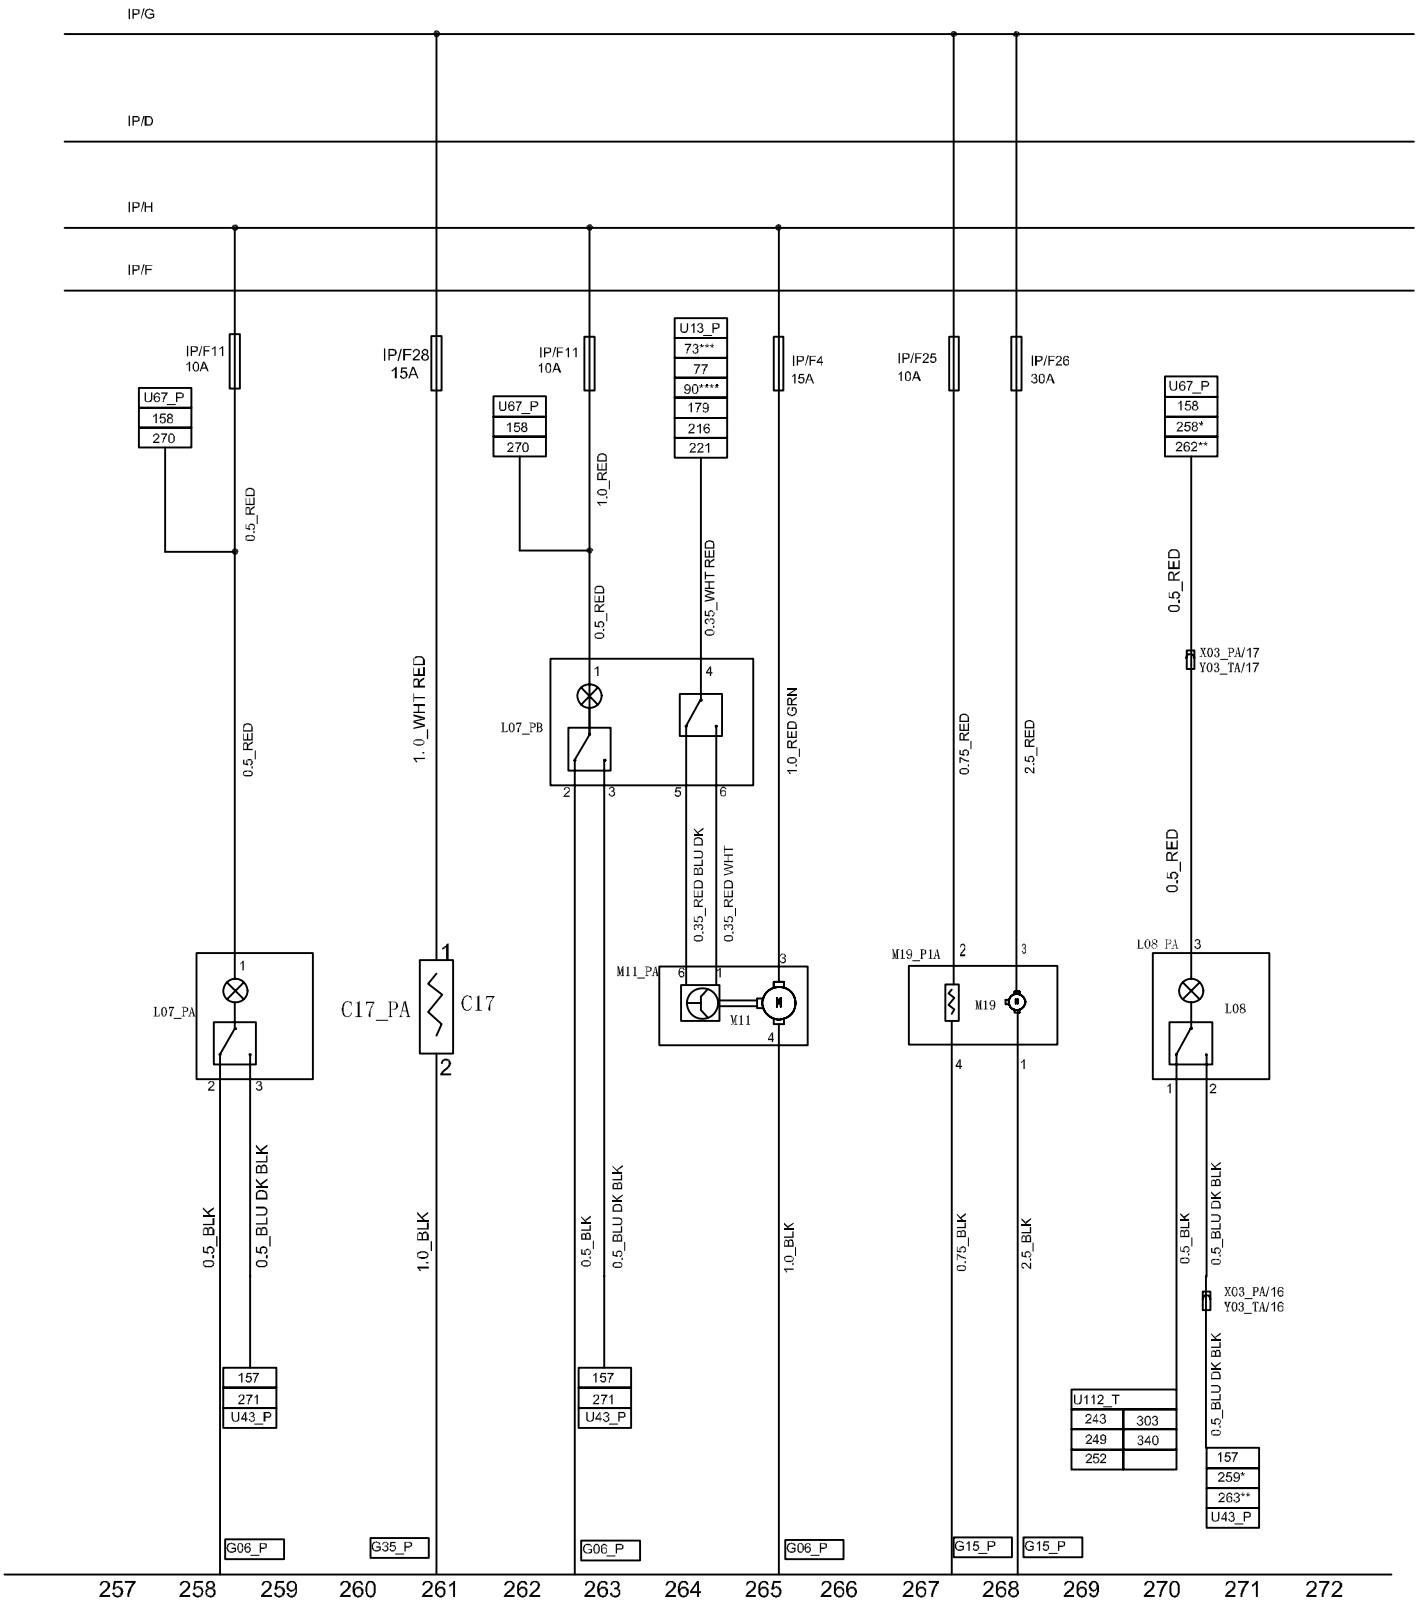

室内顶灯、天窗控制器、司机座椅系统电路图

UH-发动机舱保险丝盒
UH BAT-连接，发动机舱保险丝盒连接蓄电池正极
IP-仪表板保险丝盒
IP D-连接，仪表板保险丝盒接线柱
IP G-连接，仪表板保险丝盒接线柱
IP F-连接，仪表板保险丝盒接线柱
IP H-连接，仪表板保险丝盒接线柱
L07_PB-前室内灯开关
L08-后室内灯开关
L07_PB-天窗控制开关
M11-天窗控制器
M19-司机座椅电机
C17-电源插座

M11_PA-天窗控制器接插件 6孔 灰色
L07_PB-室内灯及天窗开关接插件 6孔 白色
L07_PA-室内灯接插件 3孔 白色
M19_P1A-司机座椅电机接插件 4孔 黑色
C17_PA-电源插座接插件 2孔 白色
L08_PA-后室内灯接插件 3孔 白色
G06_P-主线束右侧A立柱下搭铁点
G15_P-BCM处搭铁点
G35_P_中控台处搭铁点
12-无钥匙控制器处搭铁点
21-主线束左侧C立柱上搭铁点
*不带天窗
**带天窗