燃油辅助加热电路图

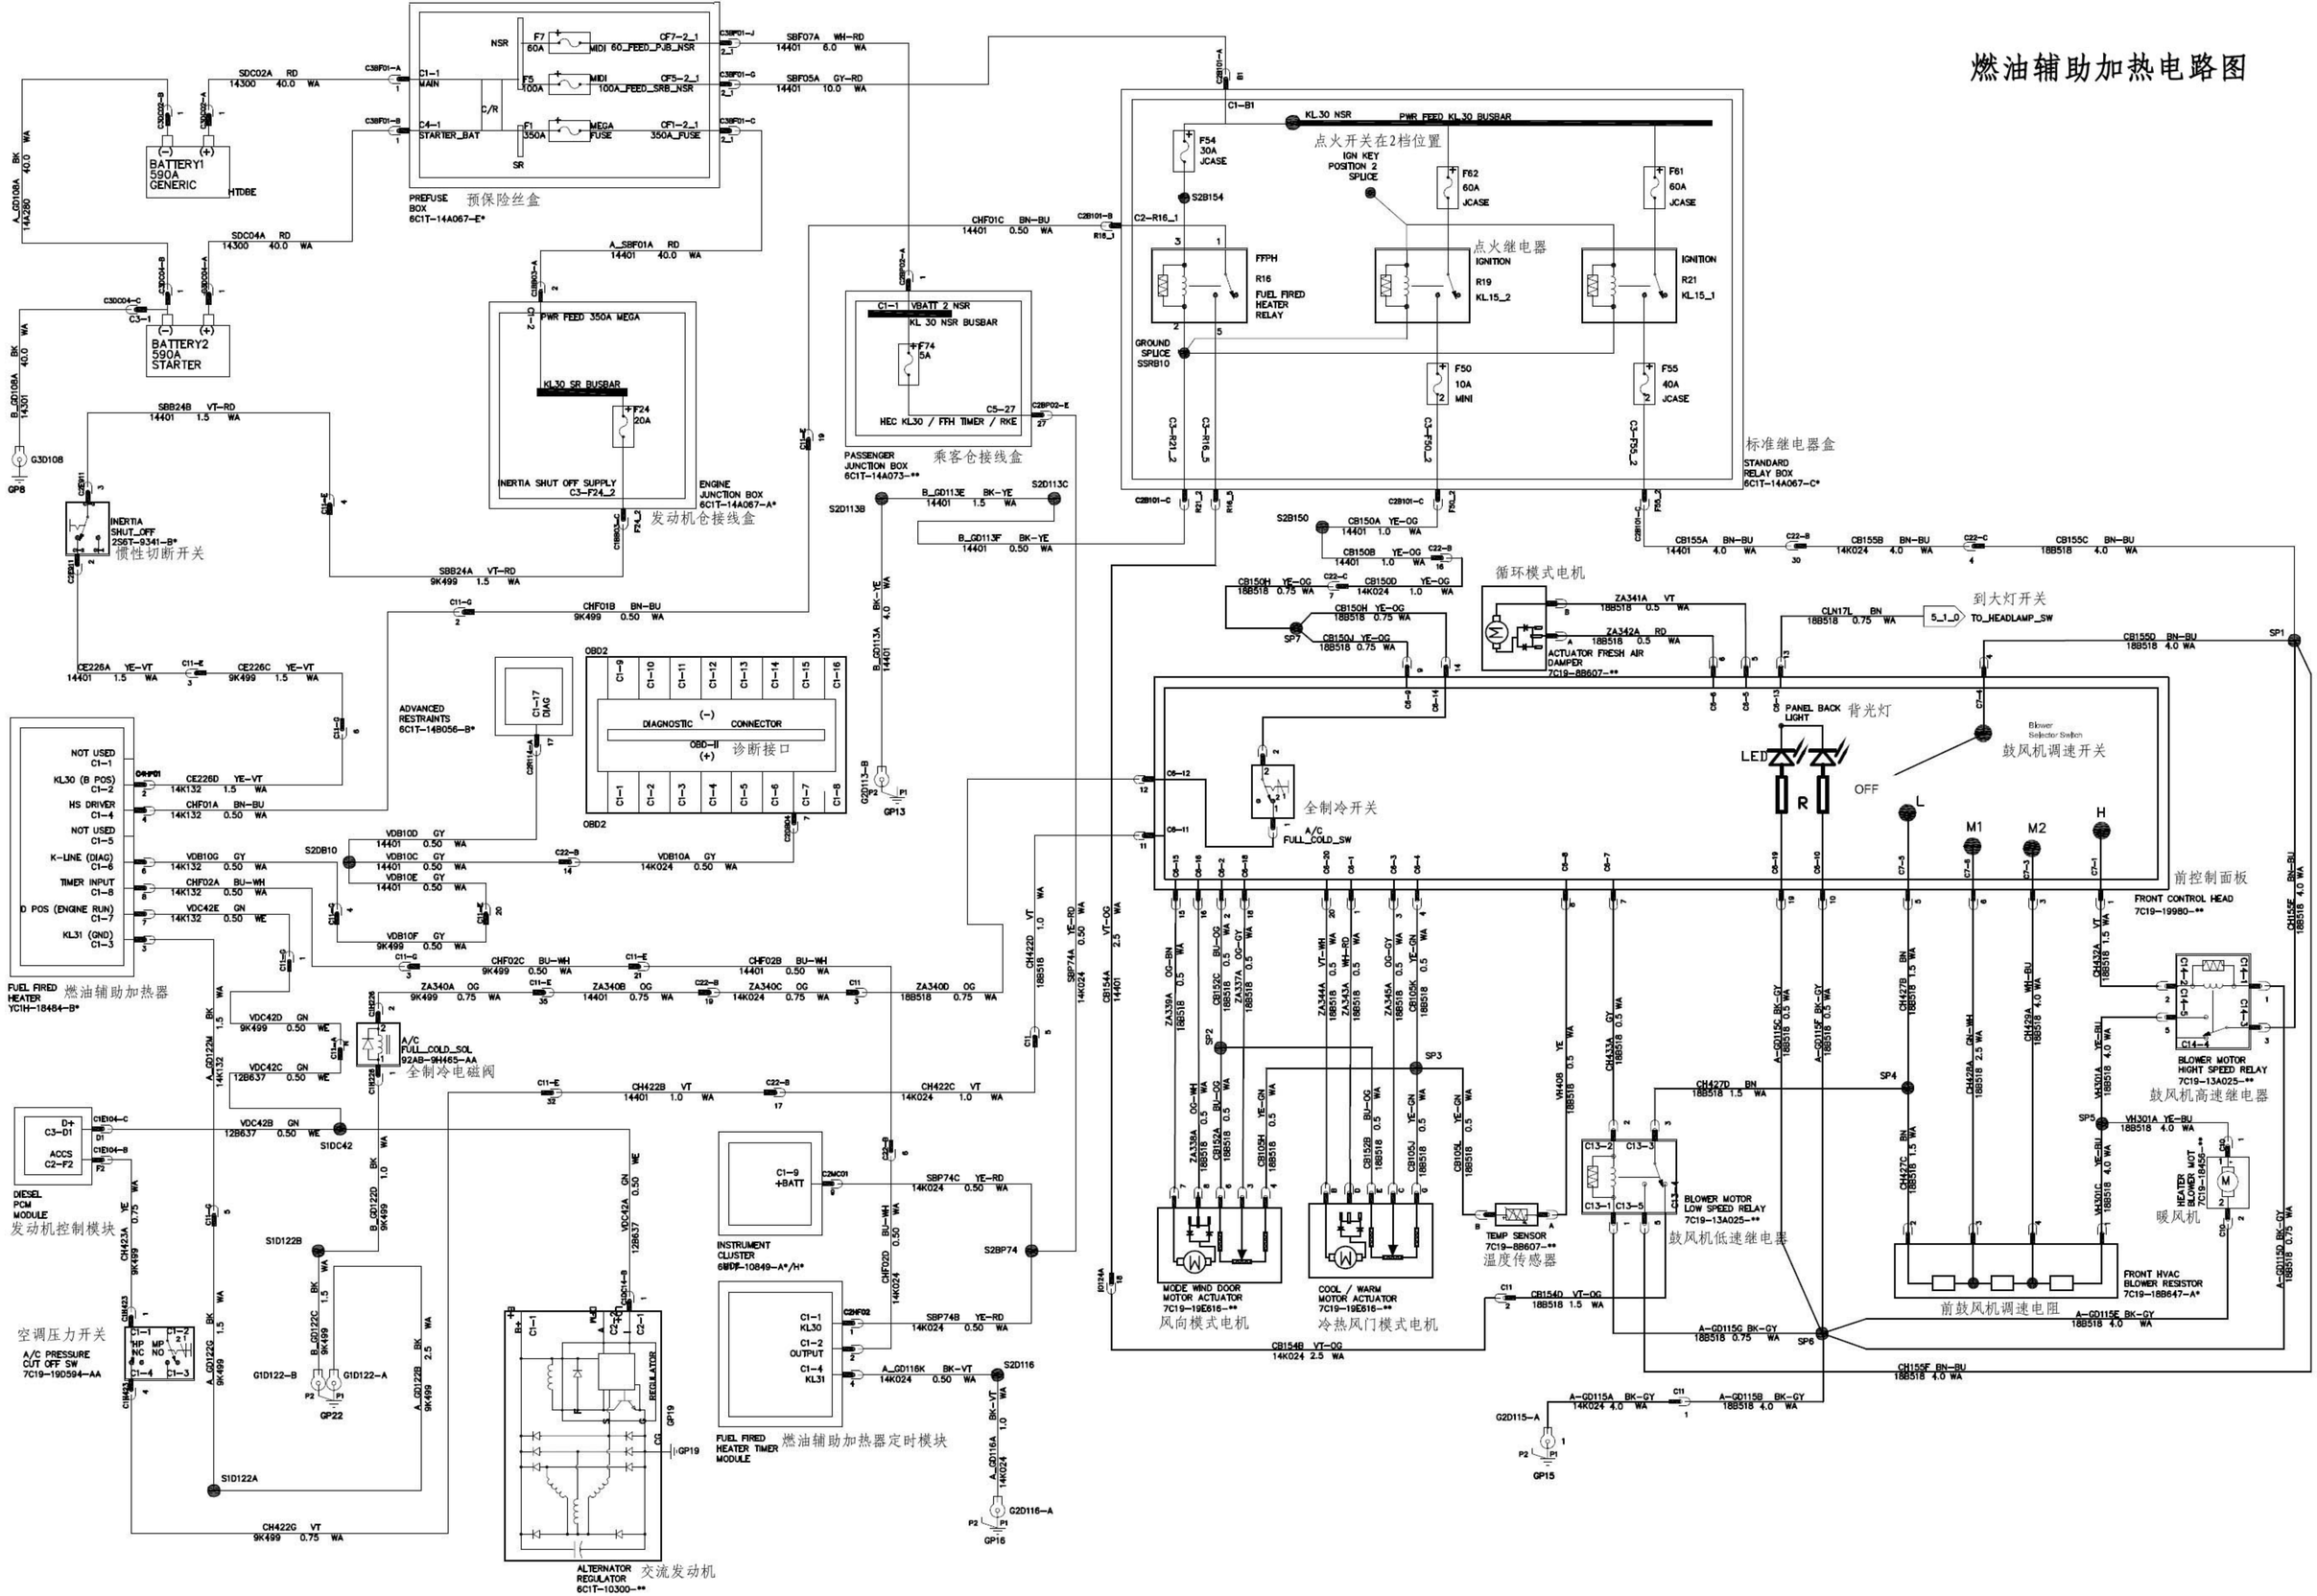
BATTERY1
590A
GENERIC
BATTERY2
590A
STARTER
PREFUSE BOX
6C1T-14A067-E*
预保险丝盒
PWR FEED 350A MEGA
KL30 SR BUSBAR
INERTIA SHUT OFF SUPPLY
ENGINE JUNCTION BOX
6C1T-14A067-A*
发动机仓接线盒
INERTIA SHUT_OFF
2S6T-9341-B*
惯性切断开关
PASSENGER JUNCTION BOX
6C1T-14A073-**
乘客仓接线盒
KL 30 NSR BUSBAR
HEC KL30 / FFH TIMER / RKE
点火开关在2档位置
IGN KEY POSITION 2 SPLICE
点火继电器
FFPH
R16
FUEL FIRED HEATER RELAY
IGNITION
R19
R21
GROUND SPLICE SSRB10
标准继电器盒
STANDARD RELAY BOX
6C1T-14A067-C*
循环模式电机
ACTUATOR FRESH AIR DAMPER
7C19-8B607-**
到大灯开关
TO_HEADLAMP_SW
PANEL BACK LIGHT
背光灯
LED
OFF
鼓风机调速开关
Blower Selector Switch
全制冷开关
A/C FULL_COLD_SW
前控制面板
FRONT CONTROL HEAD
7C19-19980-**
BLOWER MOTOR HIGHT SPEED RELAY
7C19-13A025-**
鼓风机高速继电器
BLOWER MOTOR LOW SPEED RELAY
7C19-13A025-**
鼓风机低速继电器
HEATER BLOWER MOT
7C19-18456-**
暖风机
FRONT HVAC BLOWER RESISTOR
7C19-18B647-A*
前鼓风机调速电阻
TEMP SENSOR
7C19-8B607-**
温度传感器
MODE WIND DOOR MOTOR ACTUATOR
7C19-19E616-**
风向模式电机
COOL / WARM MOTOR ACTUATOR
7C19-19E616-**
冷热风门模式电机
FUEL FIRED HEATER
7C1H-18484-B*
燃油辅助加热器
OBD2
DIAGNOSTIC CONNECTOR
OBD-II
诊断接口
ADVANCED RESTRAINTS
6C1T-14B056-B*
NOT USED
KL30 (B POS)
HS DRIVER
K-LINE (DIAG)
TIMER INPUT
D POS (ENGINE RUN)
KL31 (GND)
A/C FULL_COLD_SOL
92AB-9H465-AA
全制冷电磁阀
DIESEL PCM MODULE
发动机控制模块
ACCS
A/C PRESSURE CUT OFF SW
7C19-19D594-AA
空调压力开关
INSTRUMENT CLUSTER
6MDF-10849-A*/H*
FUEL FIRED HEATER TIMER MODULE
燃油辅助加热器定时模块
ALTERNATOR REGULATOR
6C1T-10300-**
交流发动机
REGULATOR
+BATT
KL30
OUTPUT
KL31