附录 2　ECM 针脚图

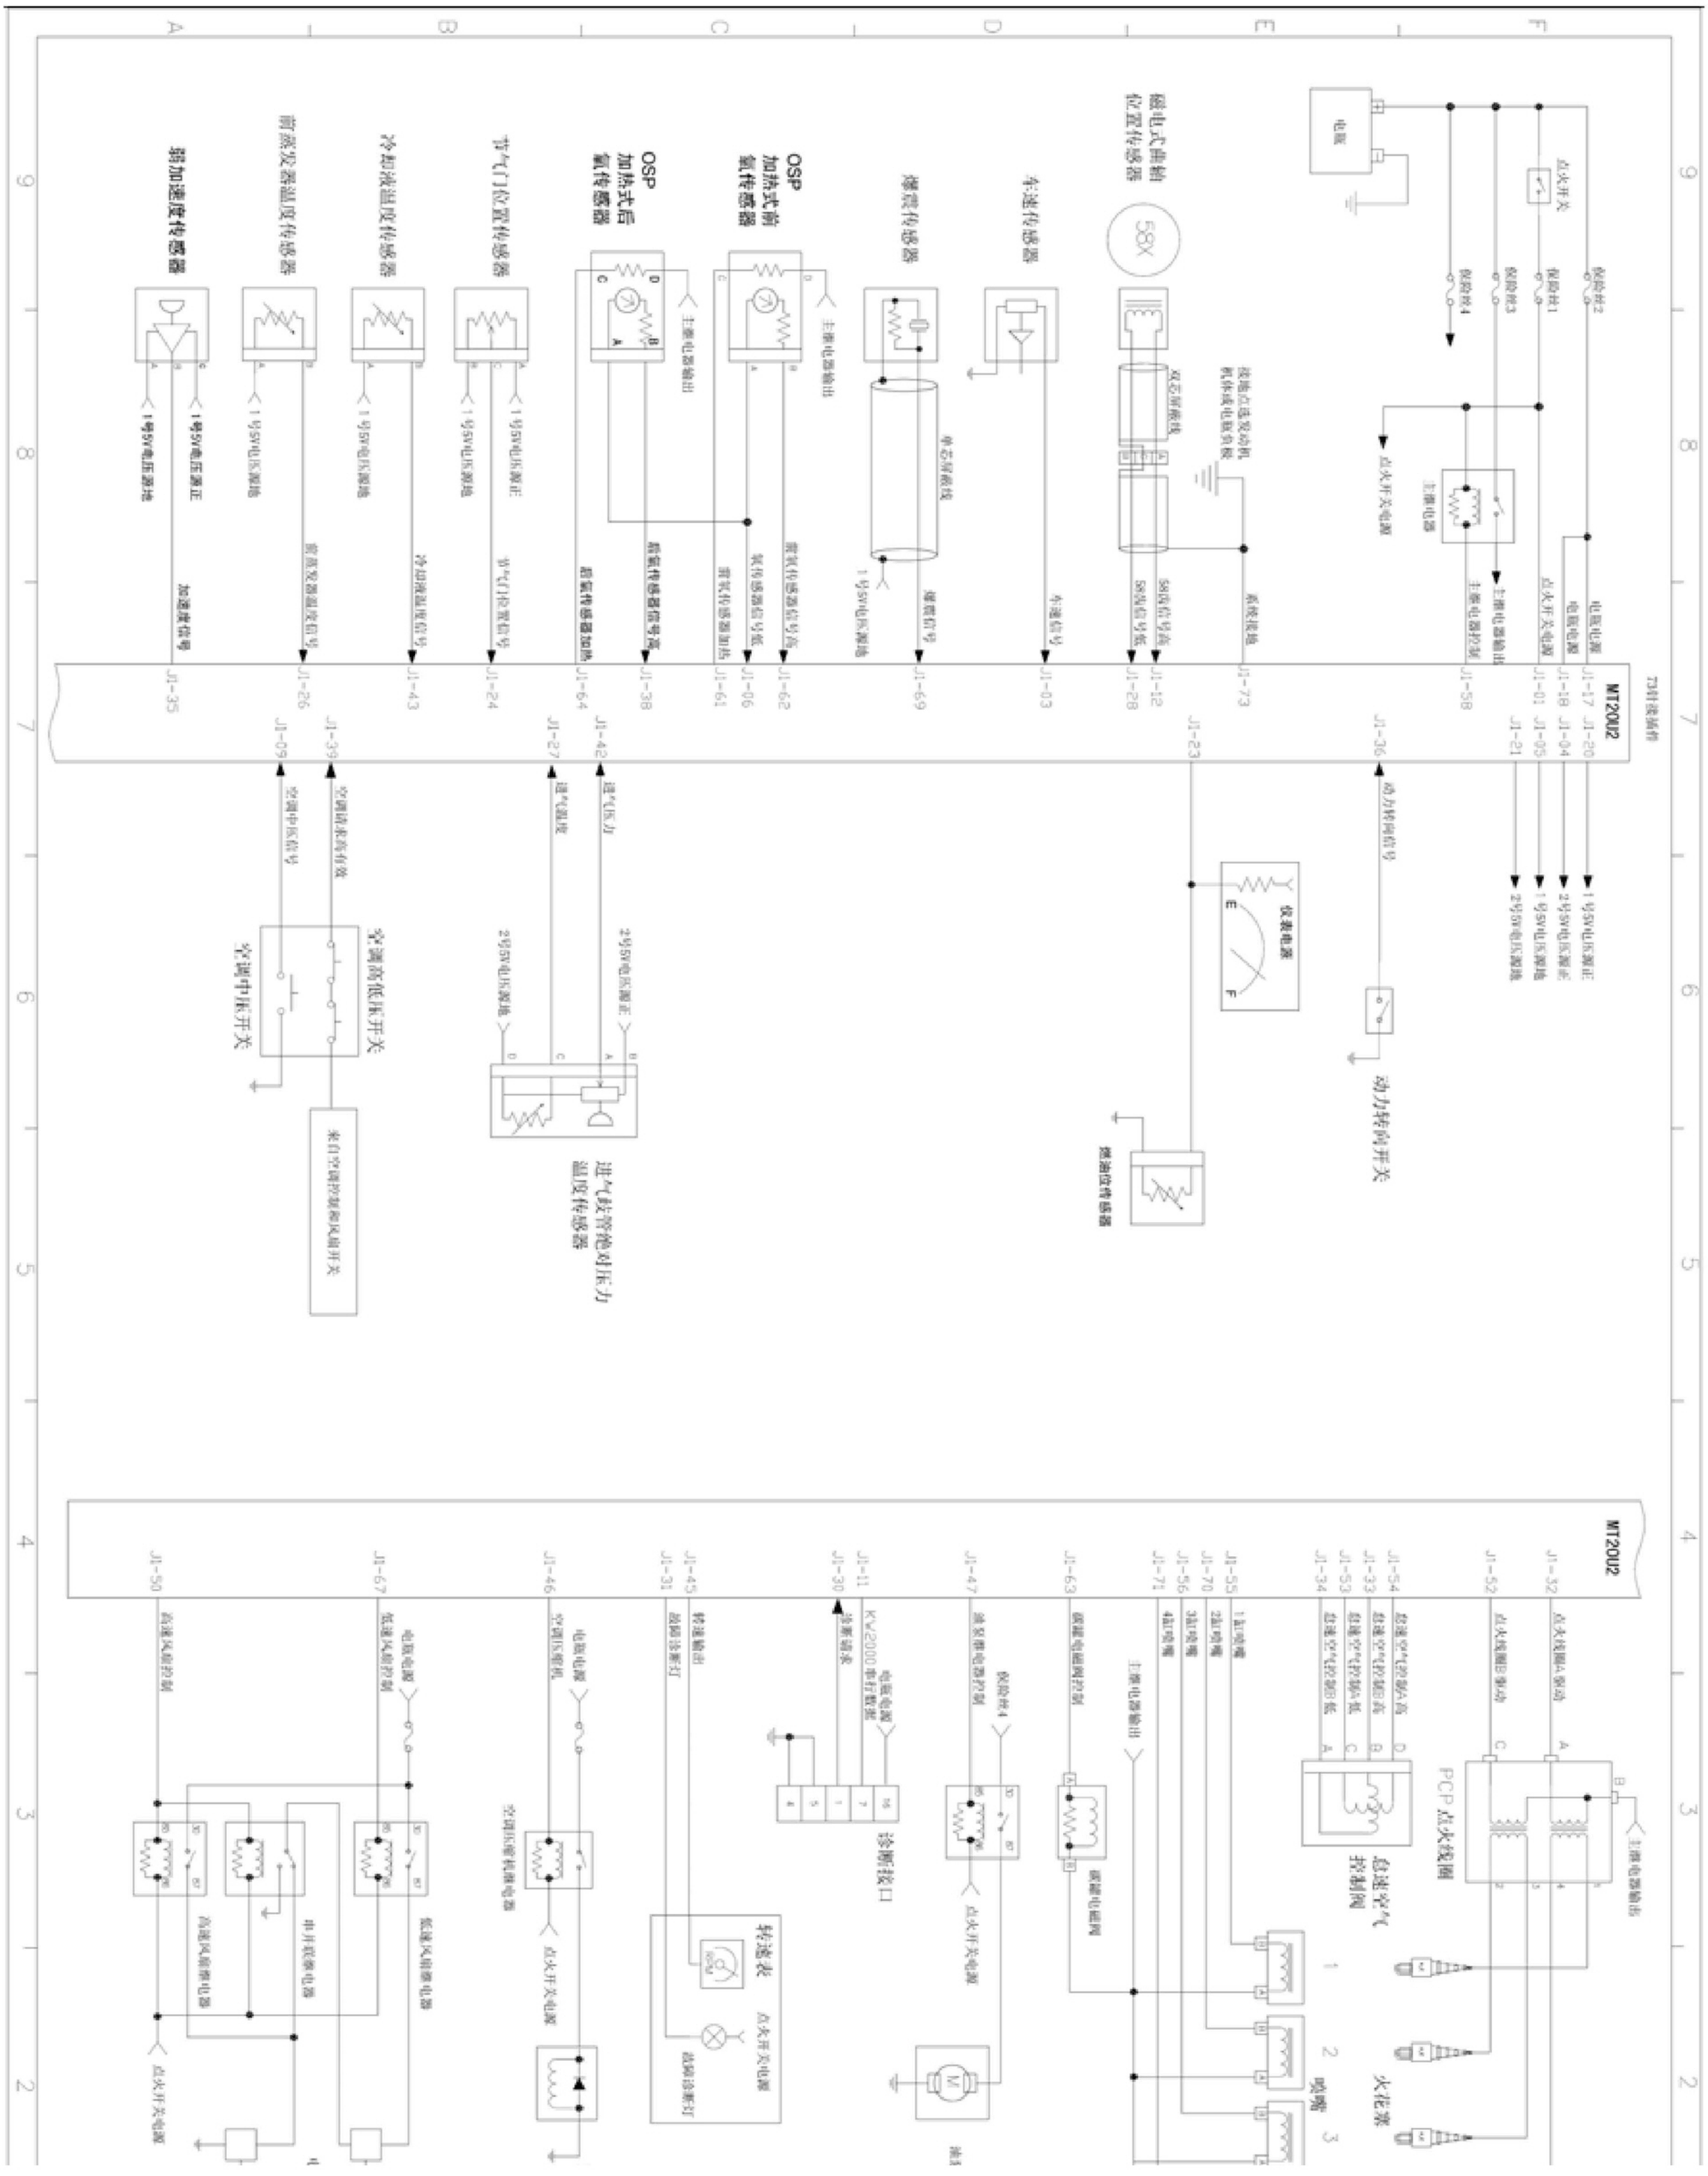
MT20U2
73针连接件
电源
点火开关
主继电器
主继电器输出
点火开关电源
1号5V电压源正
2号5V电压源正
1号5V电压源地
2号5V电压源地
动力转向信号
动力转向开关
仪表电源
燃油位传感器
车速传感器
爆震传感器
节气门位置传感器
冷却液温度传感器
前蒸发器温度传感器
辅加速度传感器
OSP 加热式前氧传感器
OSP 加热式后氧传感器
空调高低压开关
空调中压开关
来自空调控制模块的开关
进气歧管绝对压力温度传感器
PCP 点火线圈
怠速空气控制阀
喷嘴
火花塞
诊断接口
转速表
点火开关电源
故障诊断灯
低速风扇控制
高速风扇控制
中间继电器
低速风扇继电器
高速风扇继电器
点火开关电源