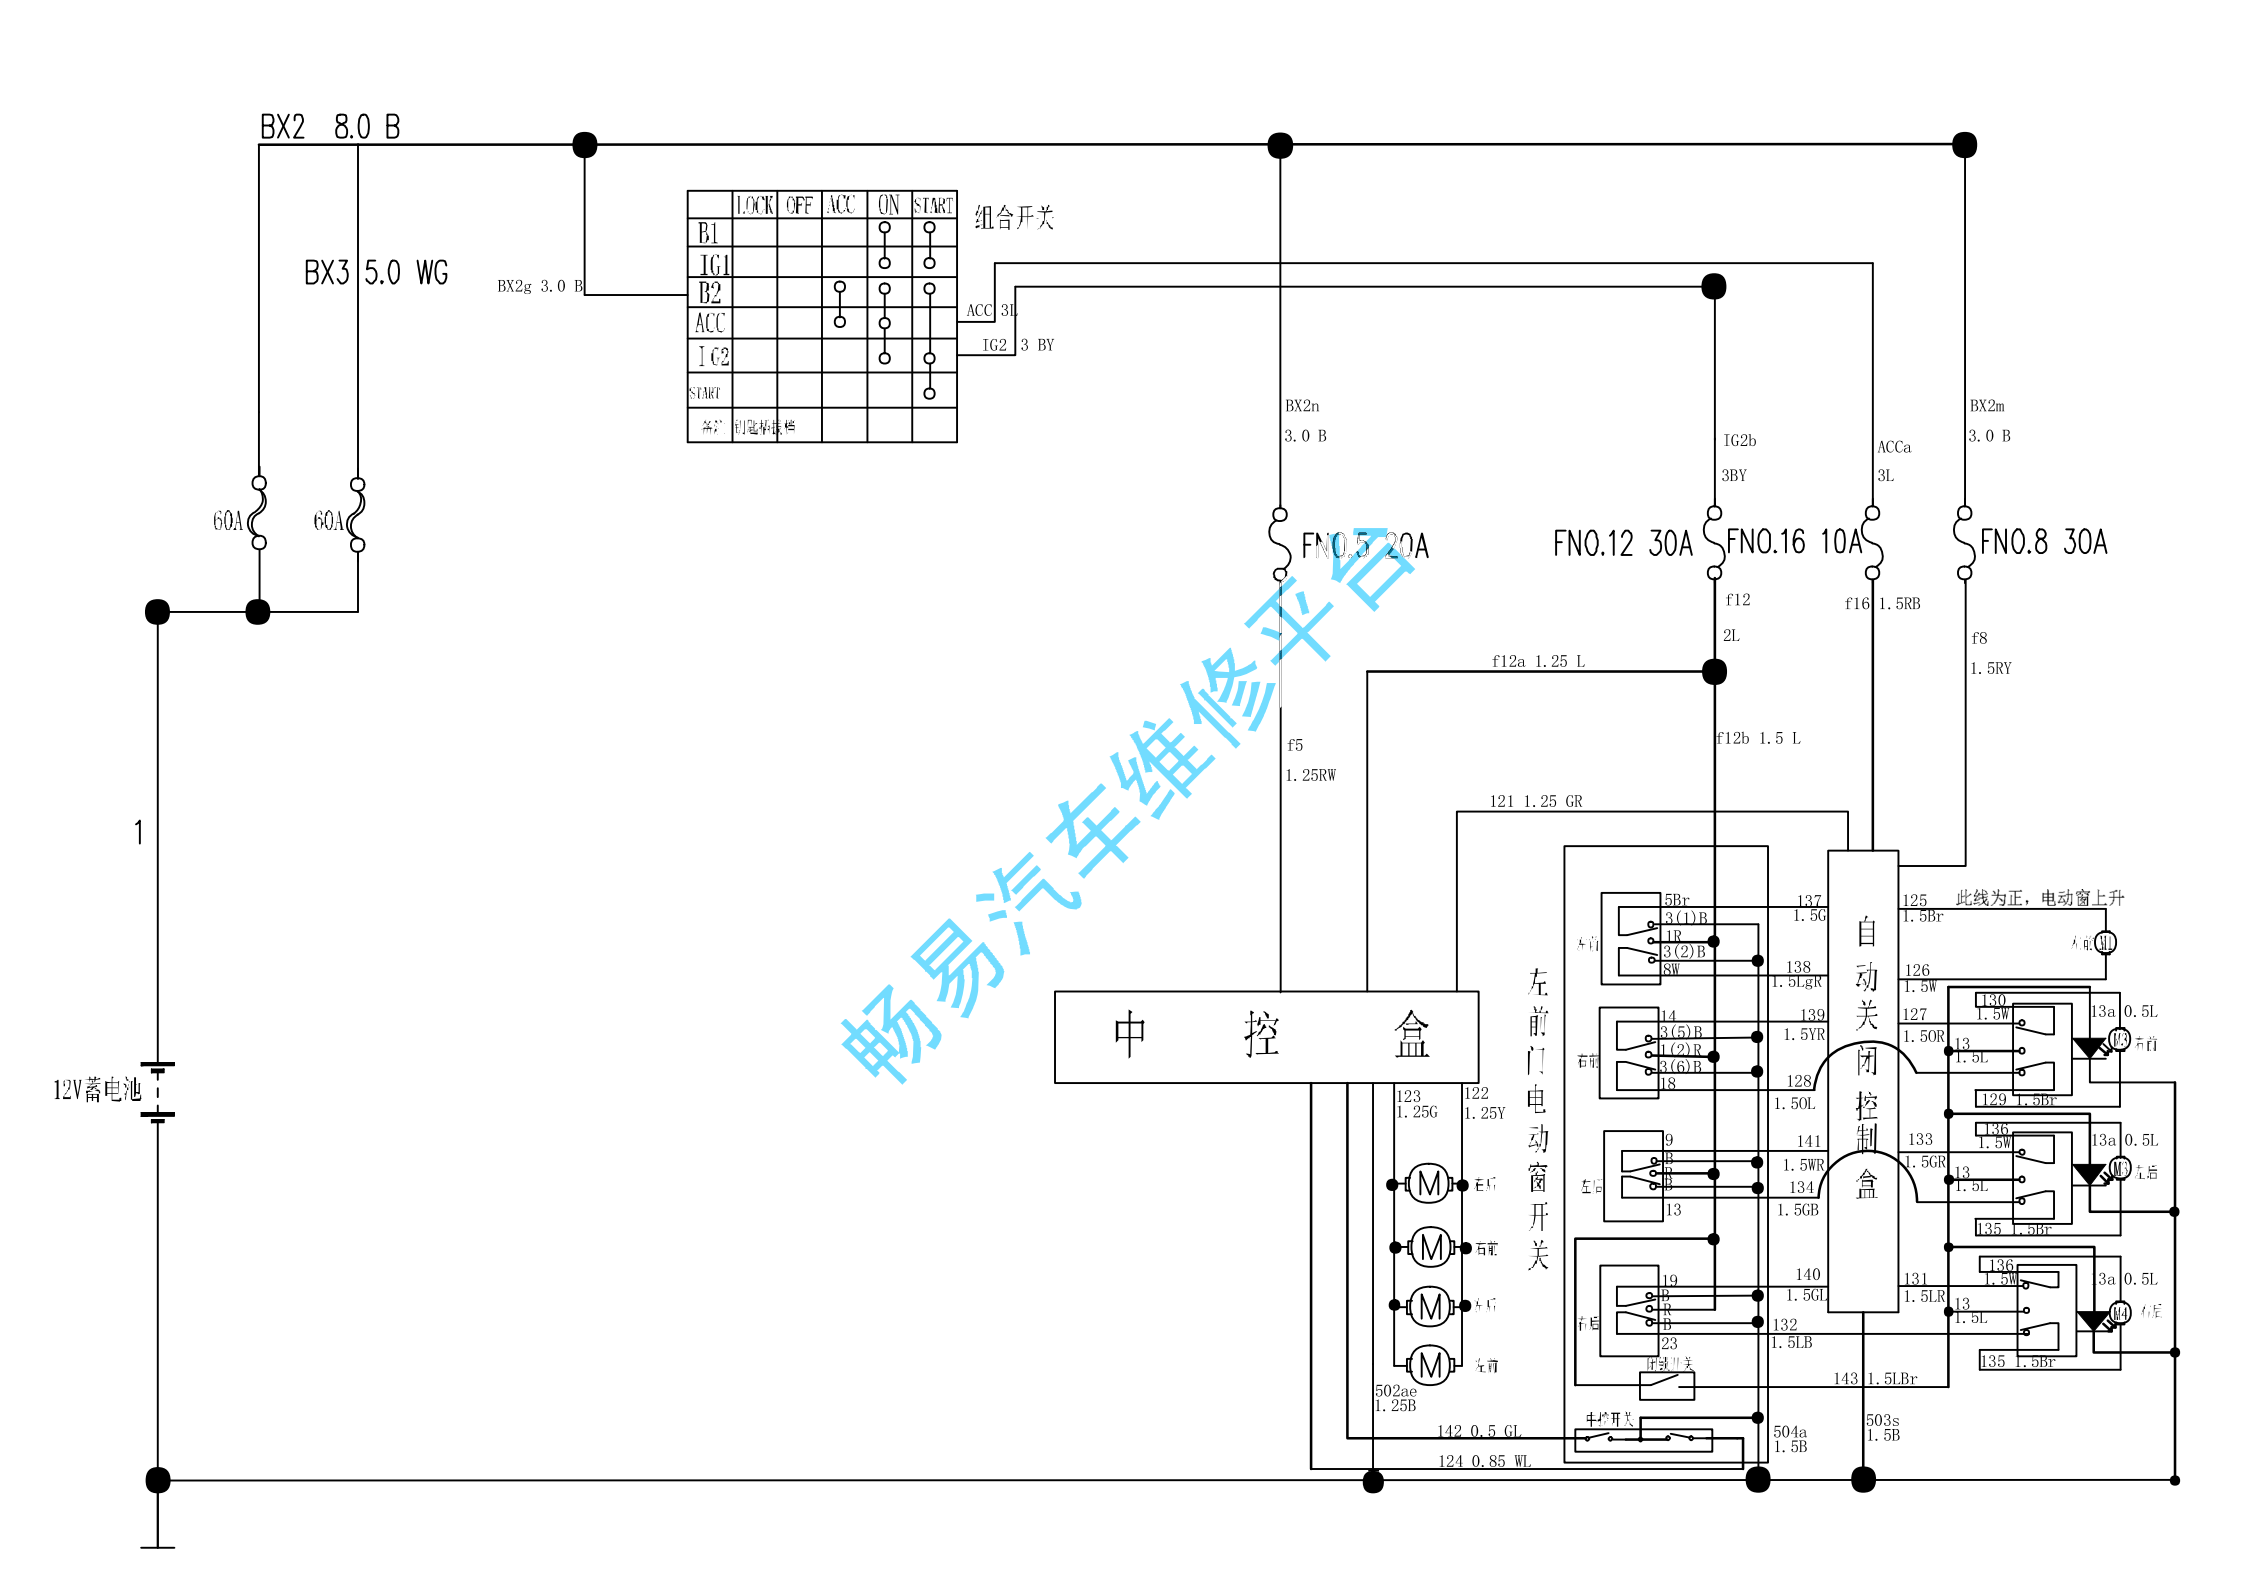
BX2 8.0 B
BX3 5.0 WG
BX2g 3.0 B
LOCK OFF ACC ON START
B1
IG1
B2
ACC
IG2
START
组合开关
ACC 3L
IG2 3 BY
60A
60A
BX2n
3.0 B
FNO.5 20A
IG2b
3BY
FNO.12 30A
FNO.16 10A
ACCa
3L
BX2m
3.0 B
FNO.8 30A
f12
2L
f16 1.5RB
f8
1.5RY
f12a 1.25 L
f12b 1.5 L
f5
1.25RW
121 1.25 GR
1
12V蓄电池
中 控 盒
123
1.25G
122
1.25Y
502ae
1.25B
142 0.5 GL
124 0.85 WL
左前门电动窗开关
左前
右前
左后
右后
137
1.5G
138
1.5LgR
139
1.5YR
128
1.50L
141
1.5WR
134
1.5GB
140
1.5GL
132
1.5LB
143 1.5LBr
504a
1.5B
503s
1.5B
自动关闭控制盒
125
1.5Br
此线为正，电动窗上升
126
1.5W
127
1.50R
133
1.5GR
131
1.5LR
129 1.5Br
135 1.5Br
13a 0.5L
M1
M2
M3
M4

畅易汽车维修平台