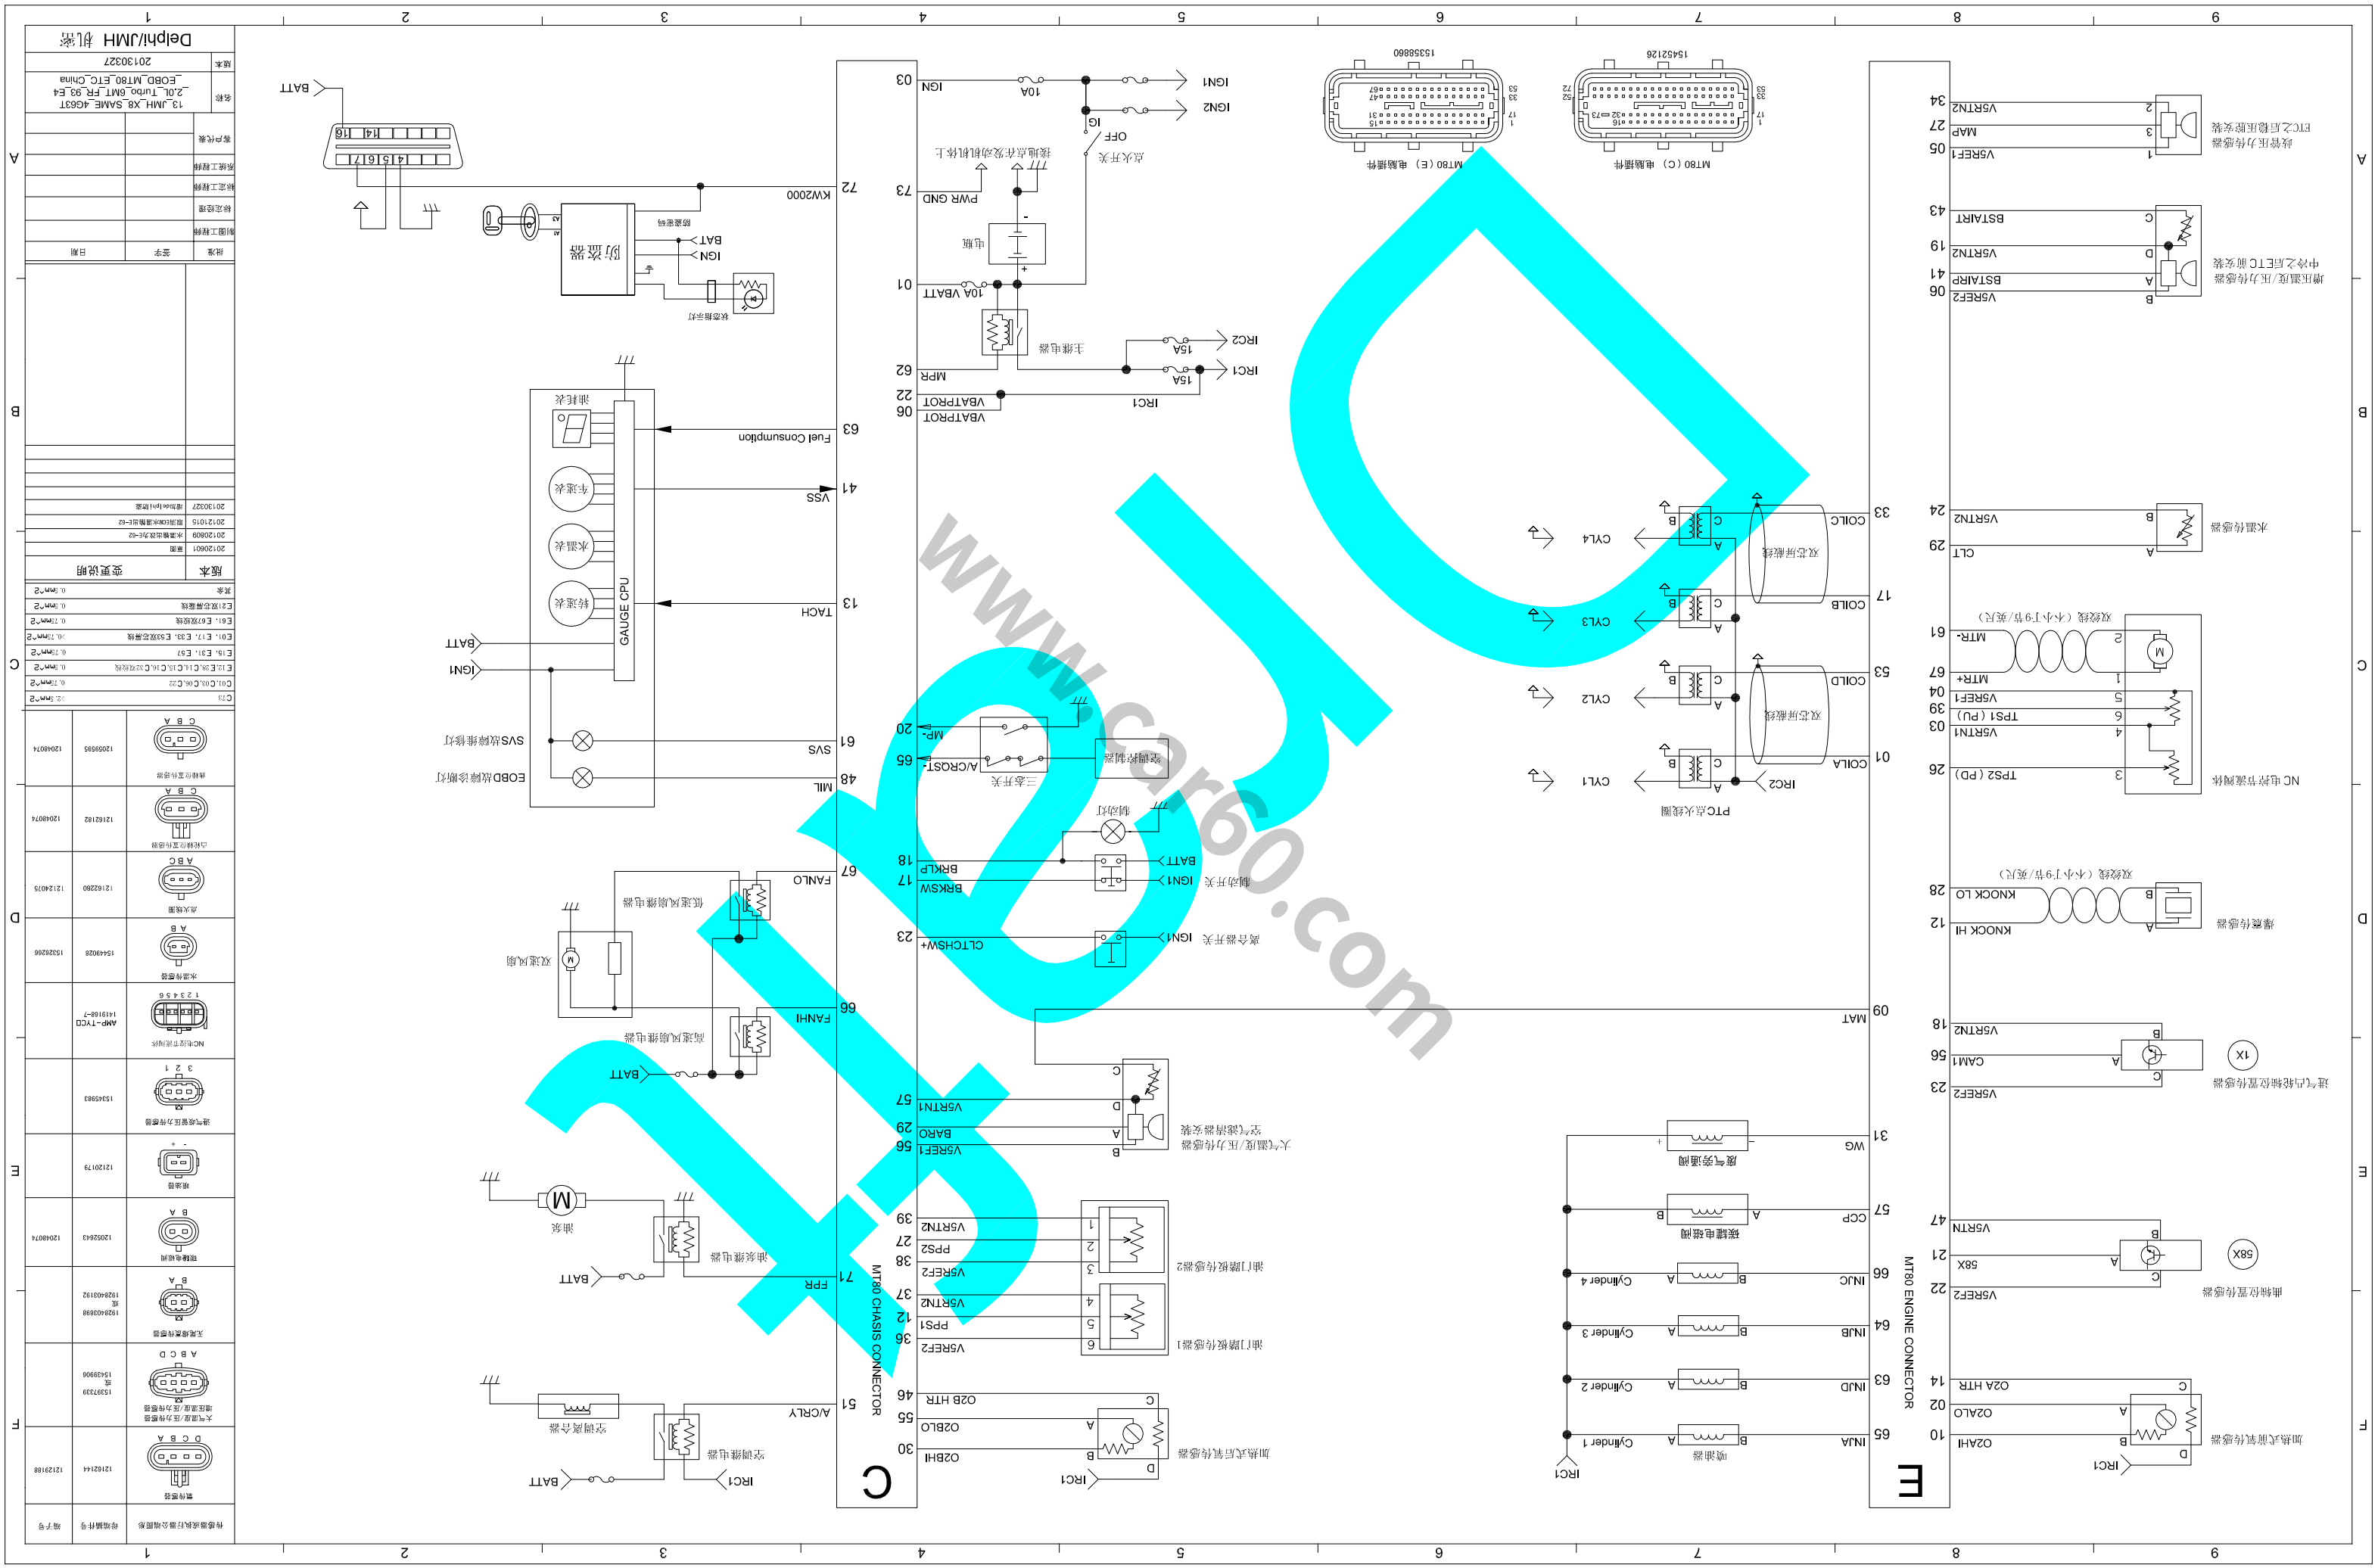
MT80 ENGINE CONNECTOR
E
MT80 CHASSIS CONNECTOR
C
加热式氧传感器
O2AHI
O2ALO
O2A HTR
IRC1
曲轴位置传感器
VSREF2
58X
VSRTN
凸轮轴位置传感器
VSREF2
CAM1
VSRTN2
1X
爆震传感器
KNOCK HI
KNOCK LO
双绞线（不小于9节/英尺）
MAT
喷油器
INUA
INUD
INLB
INLC
Cylinder 1
Cylinder 2
Cylinder 3
Cylinder 4
燃油电磁阀
CCP
怠气旁通阀
VVG
进气凸轮轴位置传感器
VSREF2
VSRTN2
PPS2
VSRTN2
油门踏板传感器2
VSREF2
PPS1
VSRTN2
油门踏板传感器1
加热式后氧传感器
O2BHI
O2BLO
O2B HTR
空调继电器
空调离合器
A/CRLY
油泵继电器
油泵
FPR
高速风扇继电器
FANHI
低速风扇继电器
FANLO
双速风扇
离合器开关
CLTCHSW+
制动开关
BRKSW
BRKLP
制动灯
三态开关
空调压缩机
A/CRQST-
MP-
SVS故障维修灯
SVS
EOBD故障诊断灯
MIL
GAUGE CPU
转速表
水温表
车速表
油耗表
TACH
VSS
Fuel Consumption
主继电器
IRC2
15A
点火开关
OFF
IG
IGN1
IGN2
10A
IGN
PWR GND
电瓶
10A VBATT
VBATRGT
MPR
防盗器
防盗密码
软态指示灯
KW2000
BATT
IGN
MT80（C）电脑插件
MT80（E）电脑插件
PTC点火线圈
IRC2
CYL1
CYL2
CYL3
CYL4
双芯屏蔽线
COILA
COILB
COILC
COILD
双绞线（不小于9节/英尺）
TPS2（PD）
VSRTN1
TPS1（PD）
VSREF1
MTR+
MTR-
水温传感器
CLT
VSRTN2
NC电控节流阀体
VSREF1
VSRTN2
VSREF2
BSTAIR
BSTAIRP
VSRTN2
BSTAIRT
导压温度/压力传感器
中冷之后ETC前安装
VSREF1
VSRTN2
VSREF2
MAP
VSRTN2
VSREF1
VSRTN2
VSREF2
VSRTN2
ETC之后稳压腔安装
VSREF1
VSRTN2
VSREF2
VSRTN2
VSREF2
VSRTN2
VSREF2