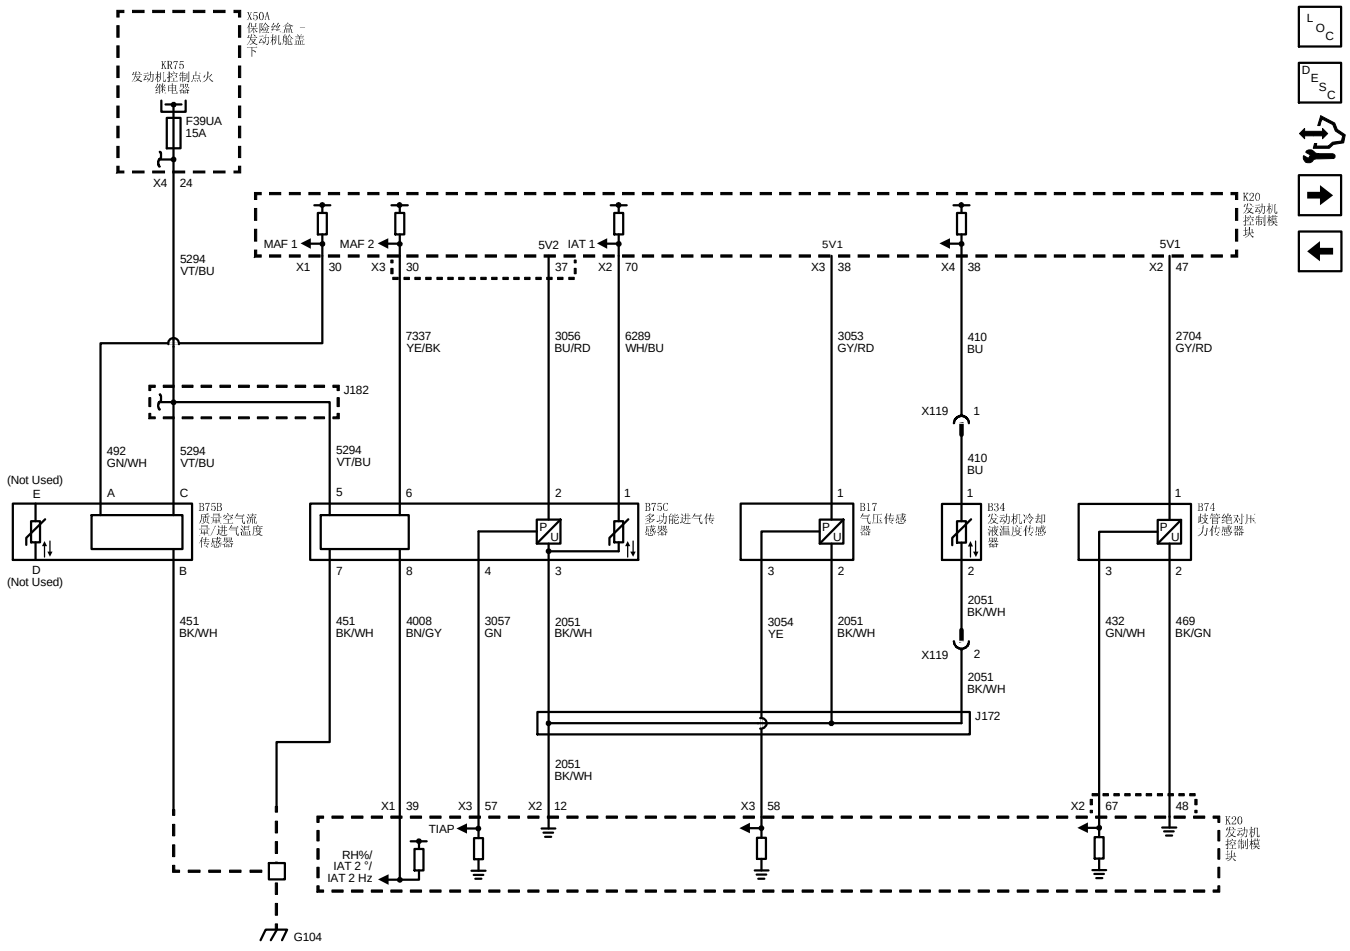
X50A
保险丝盒 -
发动机舱盖
下
KR75
发动机控制点火
继电器
F39UA
15A
X4 24
5294
VT/BU
K20
发动机
控制模
块
MAF 1
MAF 2
5V2
IAT 1
5V1
5V1
X1 30
X3 30
37
X2 70
X3 38
X4 38
X2 47
7337
YE/BK
3056
BU/RD
6289
WH/BU
3053
GY/RD
410
BU
2704
GY/RD
J182
X119 1
410
BU
492
GN/WH
5294
VT/BU
5294
VT/BU
(Not Used)
E
A
C
B75B
质量空气流
量/进气温度
传感器
D
(Not Used)
5
6
2
1
B75C
多功能进气传
感器
1
B17
气压传感
器
1
B34
发动机冷却
液温度传感
器
1
B74
歧管绝对压
力传感器
B
7
8
4
3
3
2
2
3
2
451
BK/WH
451
BK/WH
4008
BN/GY
3057
GN
2051
BK/WH
3054
YE
2051
BK/WH
2051
BK/WH
X119 2
2051
BK/WH
432
GN/WH
469
BK/GN
J172
2051
BK/WH
X1 39
X3 57
X2 12
X3 58
X2 67
48
TIAP
RH%/
IAT 2 °/
IAT 2 Hz
K20
发动机
控制模
块
G104