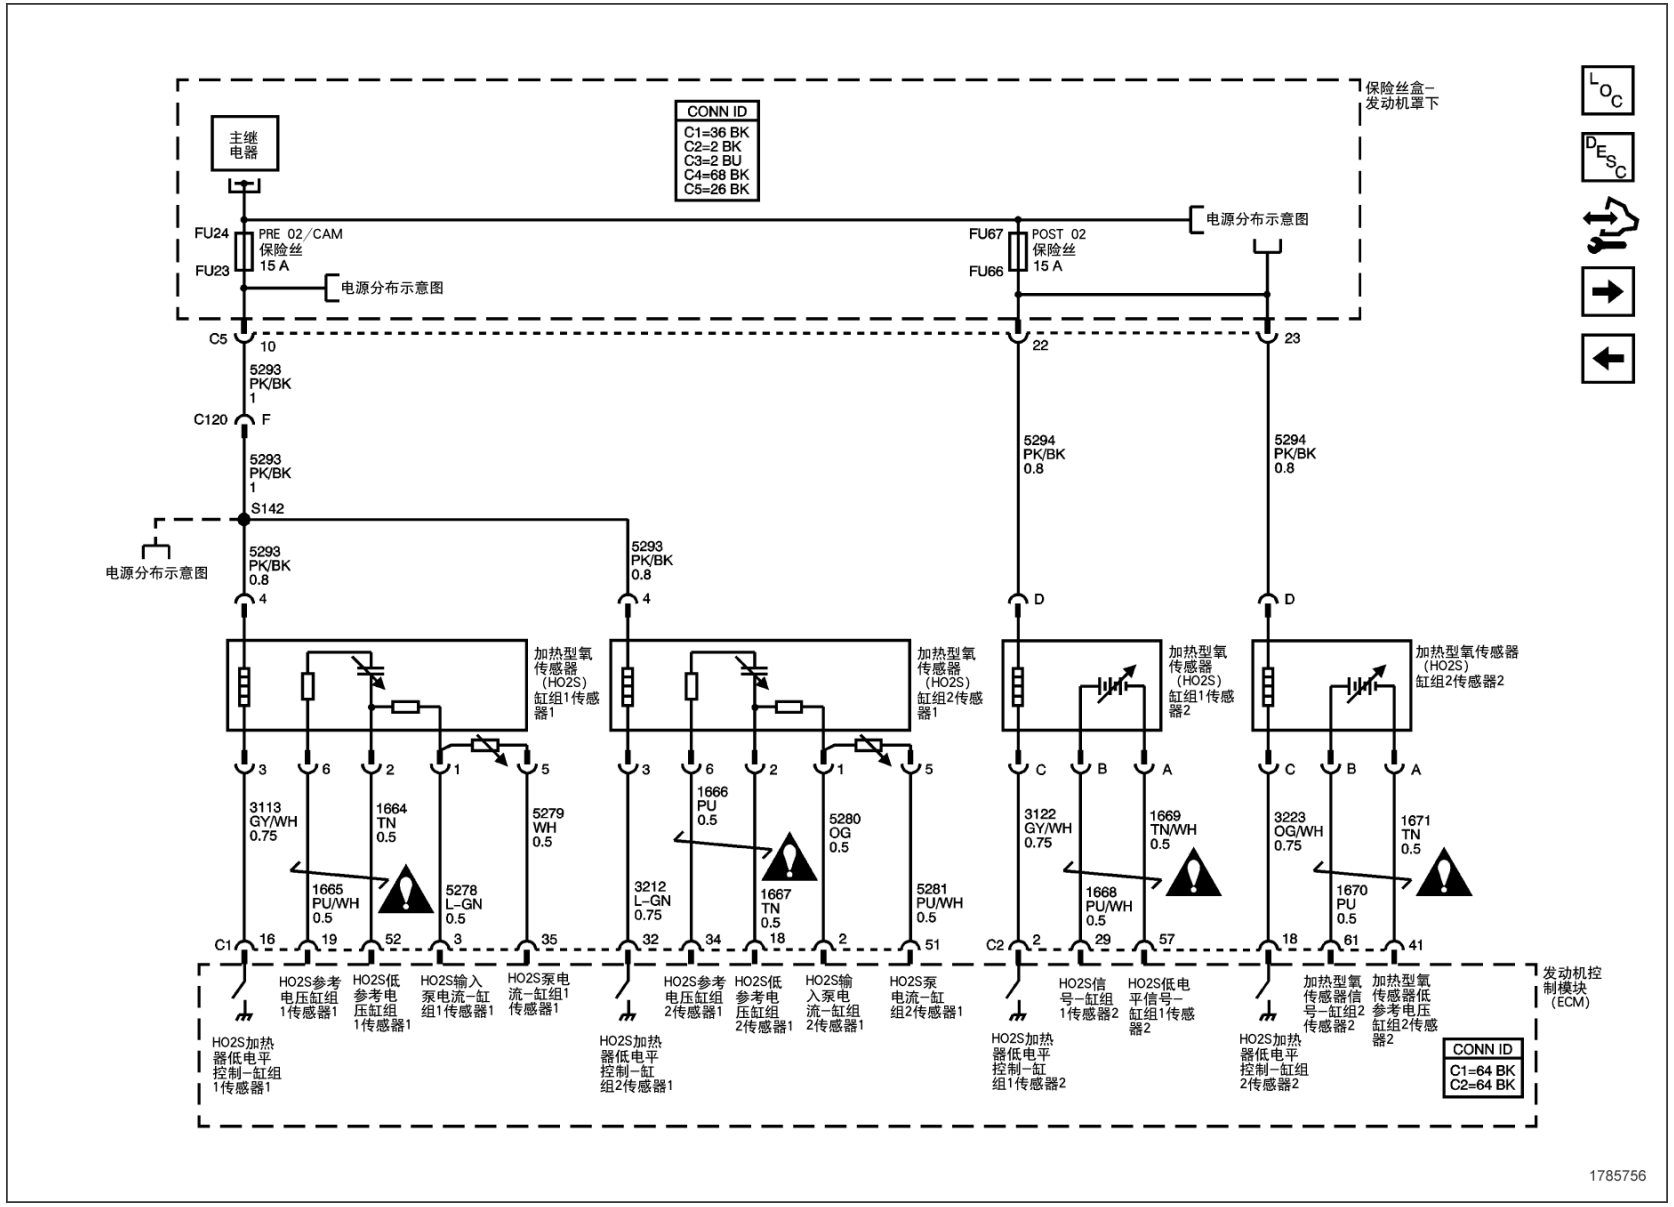
保险丝盒–
发动机罩下
主继
电器
CONN ID
C1=36 BK
C2=2 BK
C3=2 BU
C4=68 BK
C5=26 BK
FU24
PRE 02/CAM
保险丝
15 A
FU23
电源分布示意图
FU67
POST 02
保险丝
15 A
FU66
电源分布示意图
C5
10
22
23
5293
PK/BK
1
C120
F
5293
PK/BK
1
S142
电源分布示意图
5293
PK/BK
0.8
4
5293
PK/BK
0.8
4
5294
PK/BK
0.8
D
5294
PK/BK
0.8
D
加热型氧
传感器
(HO2S)
缸组1传感
器1
加热型氧
传感器
(HO2S)
缸组2传感
器1
加热型氧
传感器
(HO2S)
缸组1传感
器2
加热型氧传感器
(HO2S)
缸组2传感器2
3
6
2
1
5
3113
GY/WH
0.75
1664
TN
0.5
5279
WH
0.5
1665
PU/WH
0.5
5278
L–GN
0.5
3212
L–GN
0.75
1666
PU
0.5
5280
OG
0.5
1667
TN
0.5
5281
PU/WH
0.5
C
B
A
3122
GY/WH
0.75
1669
TN/WH
0.5
1668
PU/WH
0.5
3223
OG/WH
0.75
1671
TN
0.5
1670
PU
0.5
C1
16
19
52
3
35
32
34
18
2
51
C2
2
29
57
18
61
41
HO2S加热
器低电平
控制–缸组
1传感器1
HO2S参考
电压缸组
1传感器1
HO2S低
参考电
压缸组
1传感器1
HO2S输入
泵电流–缸
组1传感器1
HO2S泵电
流–缸组1
传感器1
HO2S加热
器低电平
控制–缸
组2传感器1
HO2S参考
电压缸组
2传感器1
HO2S低
参考电
压缸组
2传感器1
HO2S输
入泵电
流–缸组
2传感器1
HO2S泵
电流–缸
组2传感器1
HO2S加热
器低电平
控制–缸
组1传感器2
HO2S信
号–缸组
1传感器2
HO2S低电
平信号–
缸组1传感
器2
HO2S加热
器低电平
控制–缸组
2传感器2
加热型氧
传感器信
号–缸组2
传感器2
加热型氧
传感器低
参考电压
缸组2传感
器2
发动机控
制模块
(ECM)
CONN ID
C1=64 BK
C2=64 BK
1785756