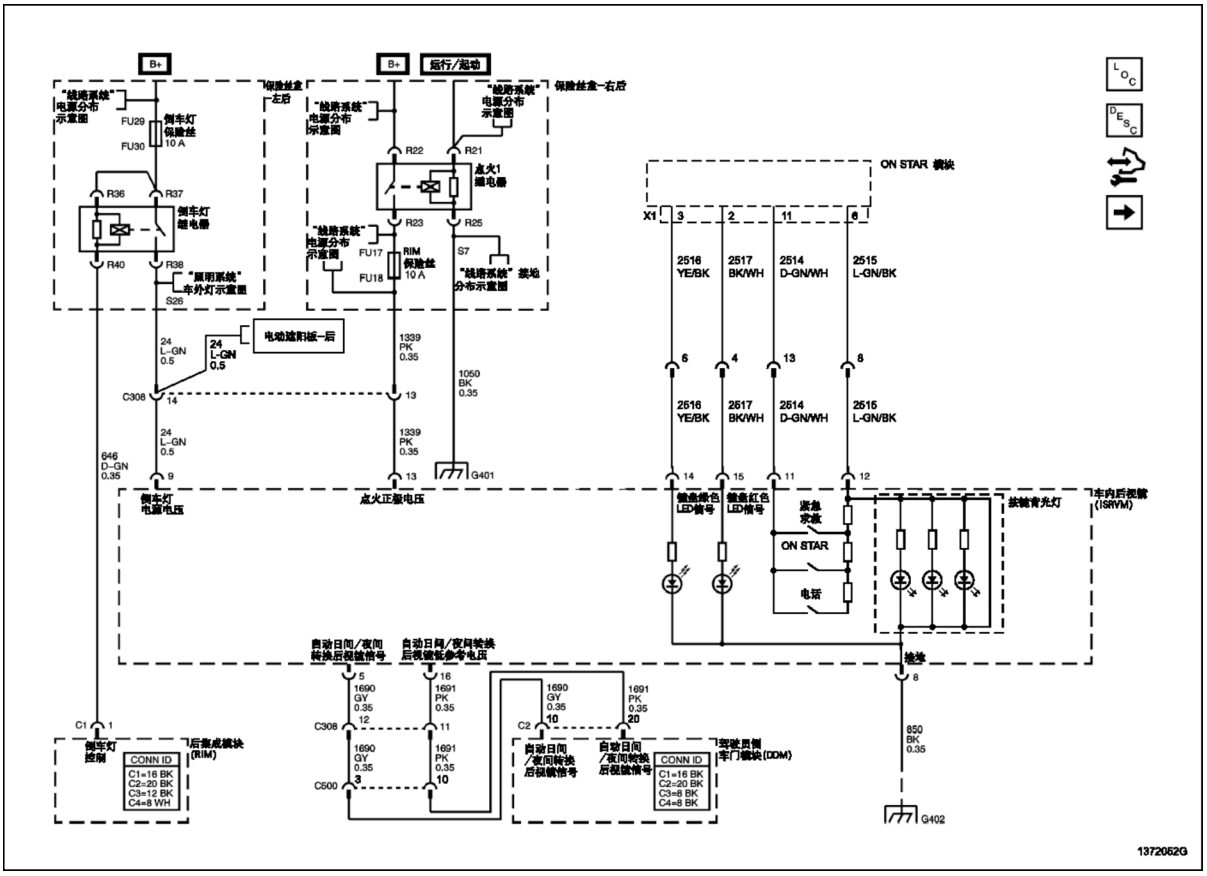
B+
运行/起动
"线路系统" 电源分布示意图
保险丝盒-左后
保险丝盒-右后
FU29
FU30
倒车灯保险丝 10 A
R36
R37
倒车灯继电器
R40
R38
"照明系统" 车外灯示意图
S26
R22
R21
点火1继电器
R23
R25
FU17
FU18
RIM 保险丝 10 A
S7
"线路系统" 接地分布示意图
ON STAR 模块
X1
2516 YE/BK
2517 BK/WH
2514 D-GN/WH
2515 L-GN/BK
24 L-GN 0.5
电动遮阳板-后
C308
1339 PK 0.35
1050 BK 0.35
646 D-GN 0.35
倒车灯电源电压
点火正极电压
G401
键盘绿色 LED信号
键盘红色 LED信号
紧急求救
ON STAR
电话
顶棚青光灯
车内后视镜 (ISRVM)
接地
自动日间/夜间转换后视镜信号
自动日间/夜间转换后视镜低参考电压
1690 GY 0.35
1691 PK 0.35
C500
C1
C2
倒车灯控制
后集成模块 (RIM)
CONN ID
C1=16 BK
C2=20 BK
C3=12 BK
C4=8 WH
自动日间/夜间转换后视镜信号
驾驶员侧车门模块(DDM)
C1=16 BK
C2=20 BK
C3=8 BK
C4=8 BK
850 BK 0.35
G402
1372052G