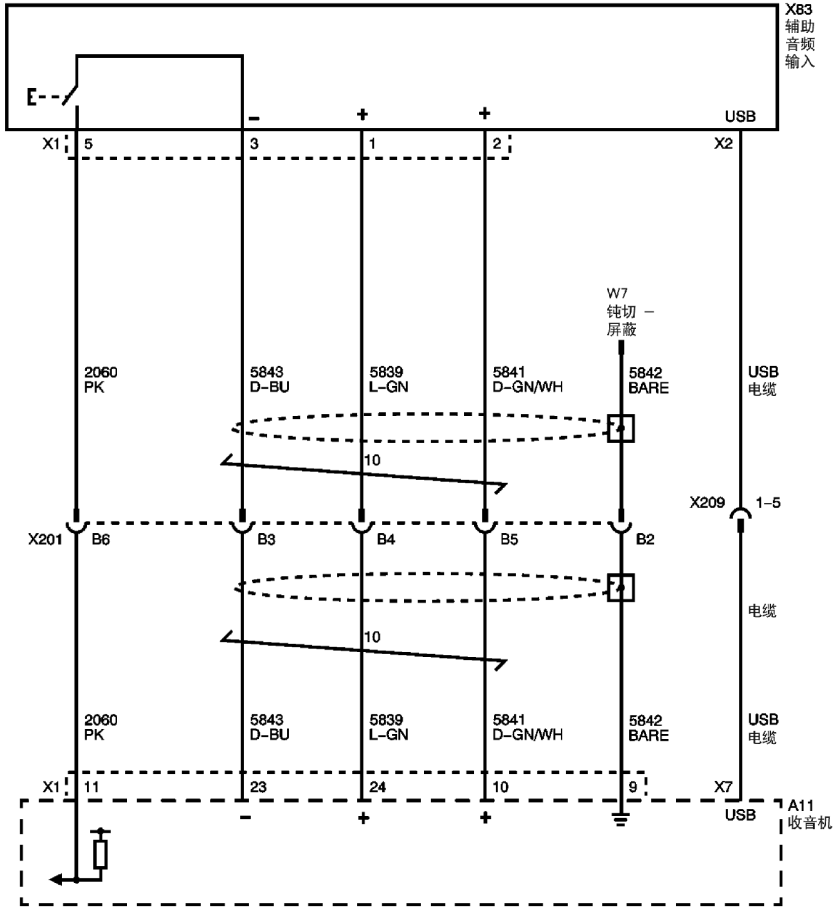
X83
辅助
音频
输入
USB
X1
5
3
1
2
X2
W7
钝切 –
屏蔽
2060
PK
5843
D-BU
5839
L-GN
5841
D-GN/WH
5842
BARE
USB
电缆
10
X209
1-5
X201
B6
B3
B4
B5
B2
电缆
10
2060
PK
5843
D-BU
5839
L-GN
5841
D-GN/WH
5842
BARE
USB
电缆
X1
11
23
24
10
9
X7
USB
A11
收音机