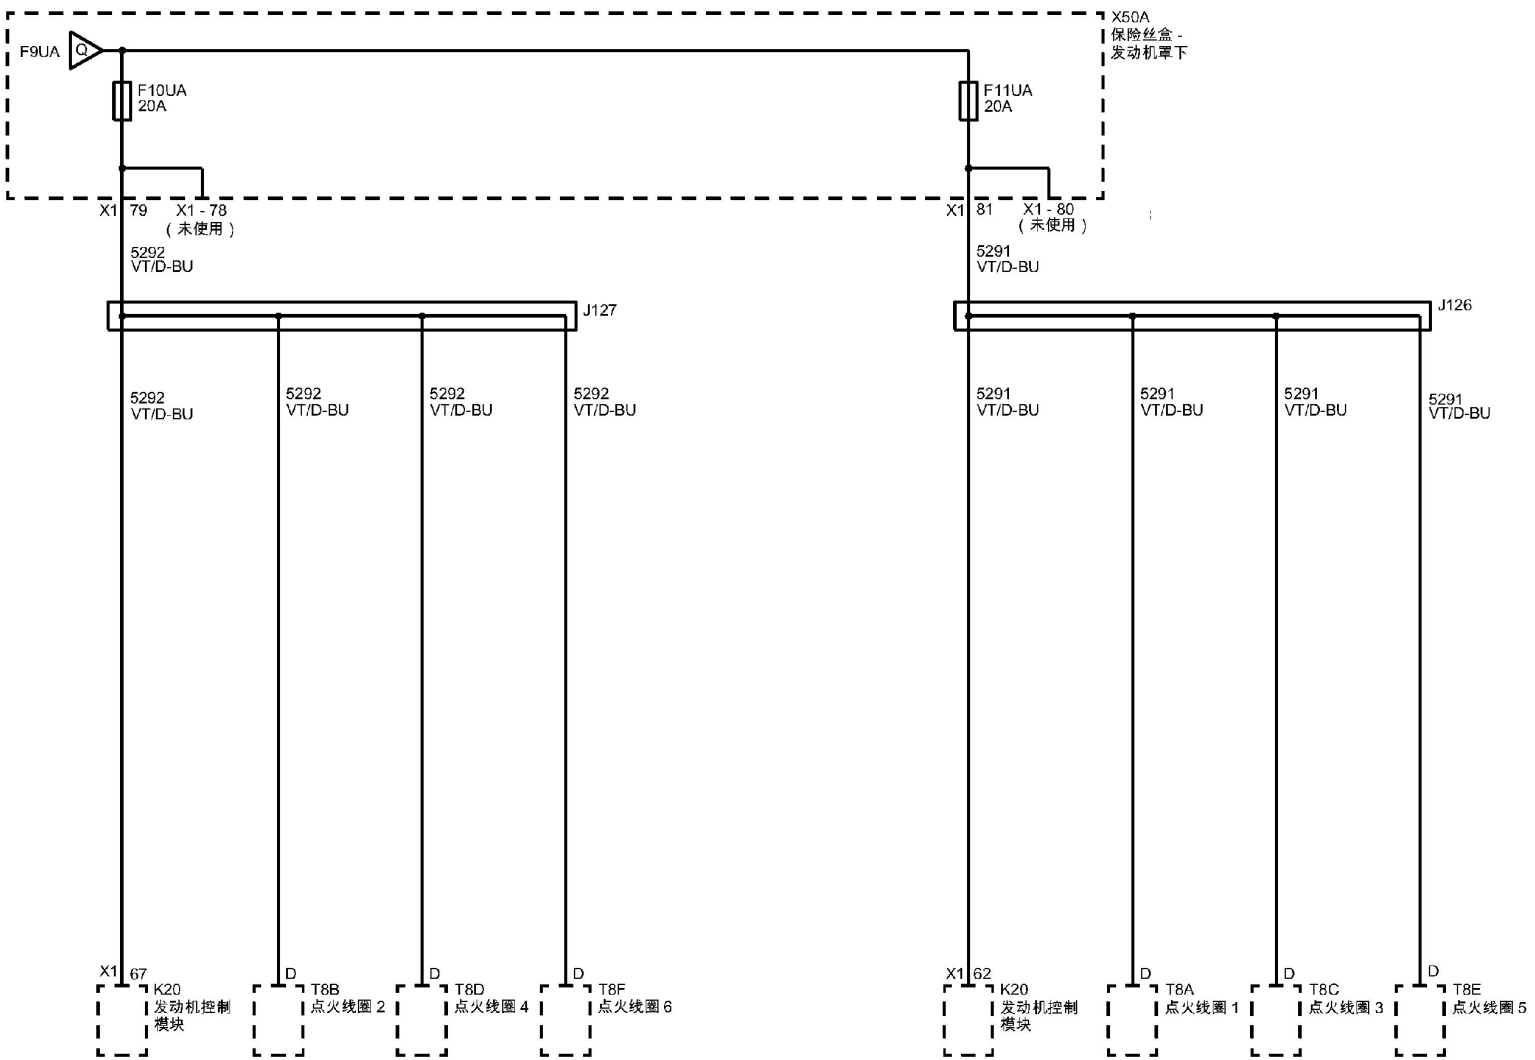
X50A
保险丝盒 -
发动机罩下
F9UA
Q
F10UA
20A
F11UA
20A
X1 79
X1 - 78
（未使用）
5292
VT/D-BU
X1 81
X1 - 80
（未使用）
5291
VT/D-BU
J127
J126
5292
VT/D-BU
5292
VT/D-BU
5292
VT/D-BU
5292
VT/D-BU
5291
VT/D-BU
5291
VT/D-BU
5291
VT/D-BU
5291
VT/D-BU
X1 67
K20
发动机控制
模块
D
T8B
点火线圈 2
D
T8D
点火线圈 4
D
T8F
点火线圈 6
X1 62
K20
发动机控制
模块
D
T8A
点火线圈 1
D
T8C
点火线圈 3
D
T8E
点火线圈 5