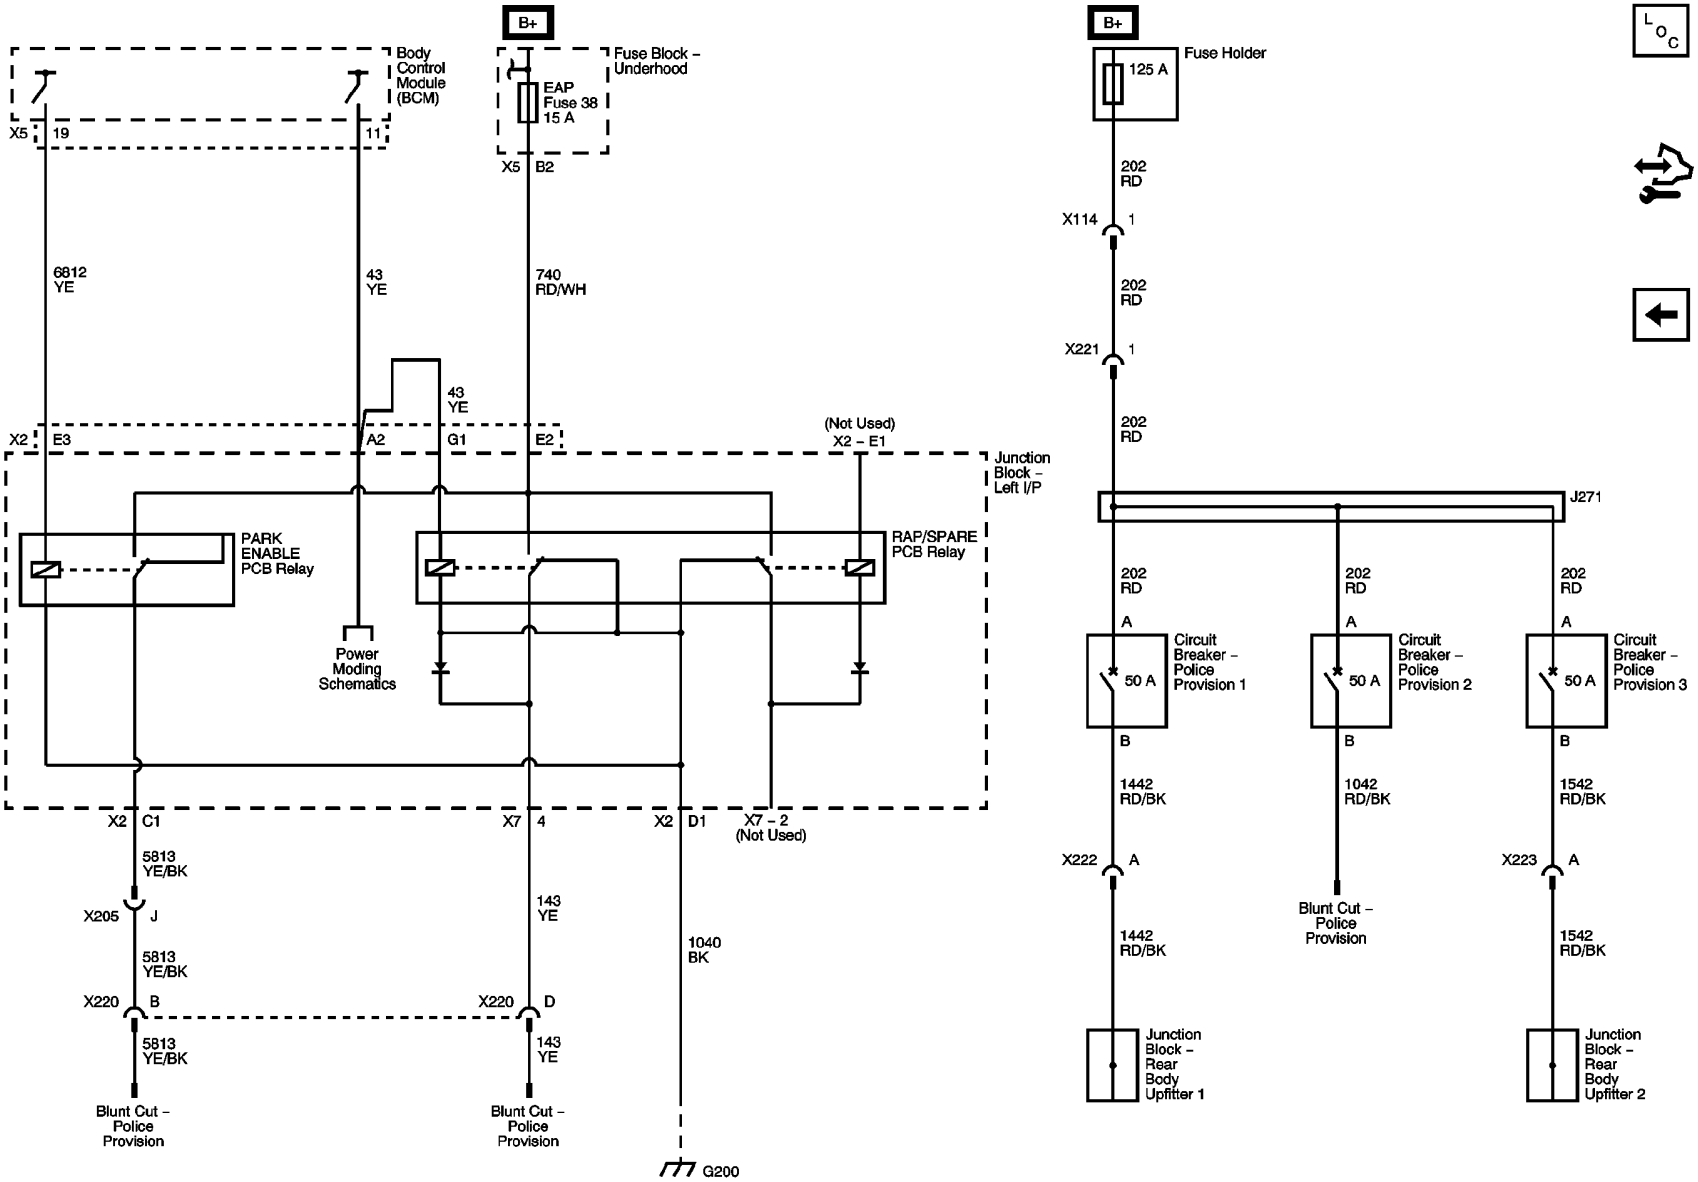
B+
Body Control Module (BCM)
X5
19
11
Fuse Block – Underhood
EAP Fuse 38 15 A
X5
B2
6812 YE
43 YE
740 RD/WH
43 YE
X2
E3
A2
G1
E2
(Not Used) X2 – E1
Junction Block – Left I/P
PARK ENABLE PCB Relay
RAP/SPARE PCB Relay
Power Moding Schematics
X2
C1
X7
4
X2
D1
X7 – 2 (Not Used)
5813 YE/BK
X205
J
5813 YE/BK
X220
B
5813 YE/BK
Blunt Cut – Police Provision
143 YE
X220
D
143 YE
Blunt Cut – Police Provision
1040 BK
G200
B+
Fuse Holder
125 A
202 RD
X114
1
202 RD
X221
1
202 RD
J271
202 RD
A
Circuit Breaker – Police Provision 1
50 A
B
1442 RD/BK
X222
A
1442 RD/BK
Junction Block – Rear Body Upfitter 1
202 RD
A
Circuit Breaker – Police Provision 2
50 A
B
1042 RD/BK
Blunt Cut – Police Provision
202 RD
A
Circuit Breaker – Police Provision 3
50 A
B
1542 RD/BK
X223
A
1542 RD/BK
Junction Block – Rear Body Upfitter 2
L
O
C