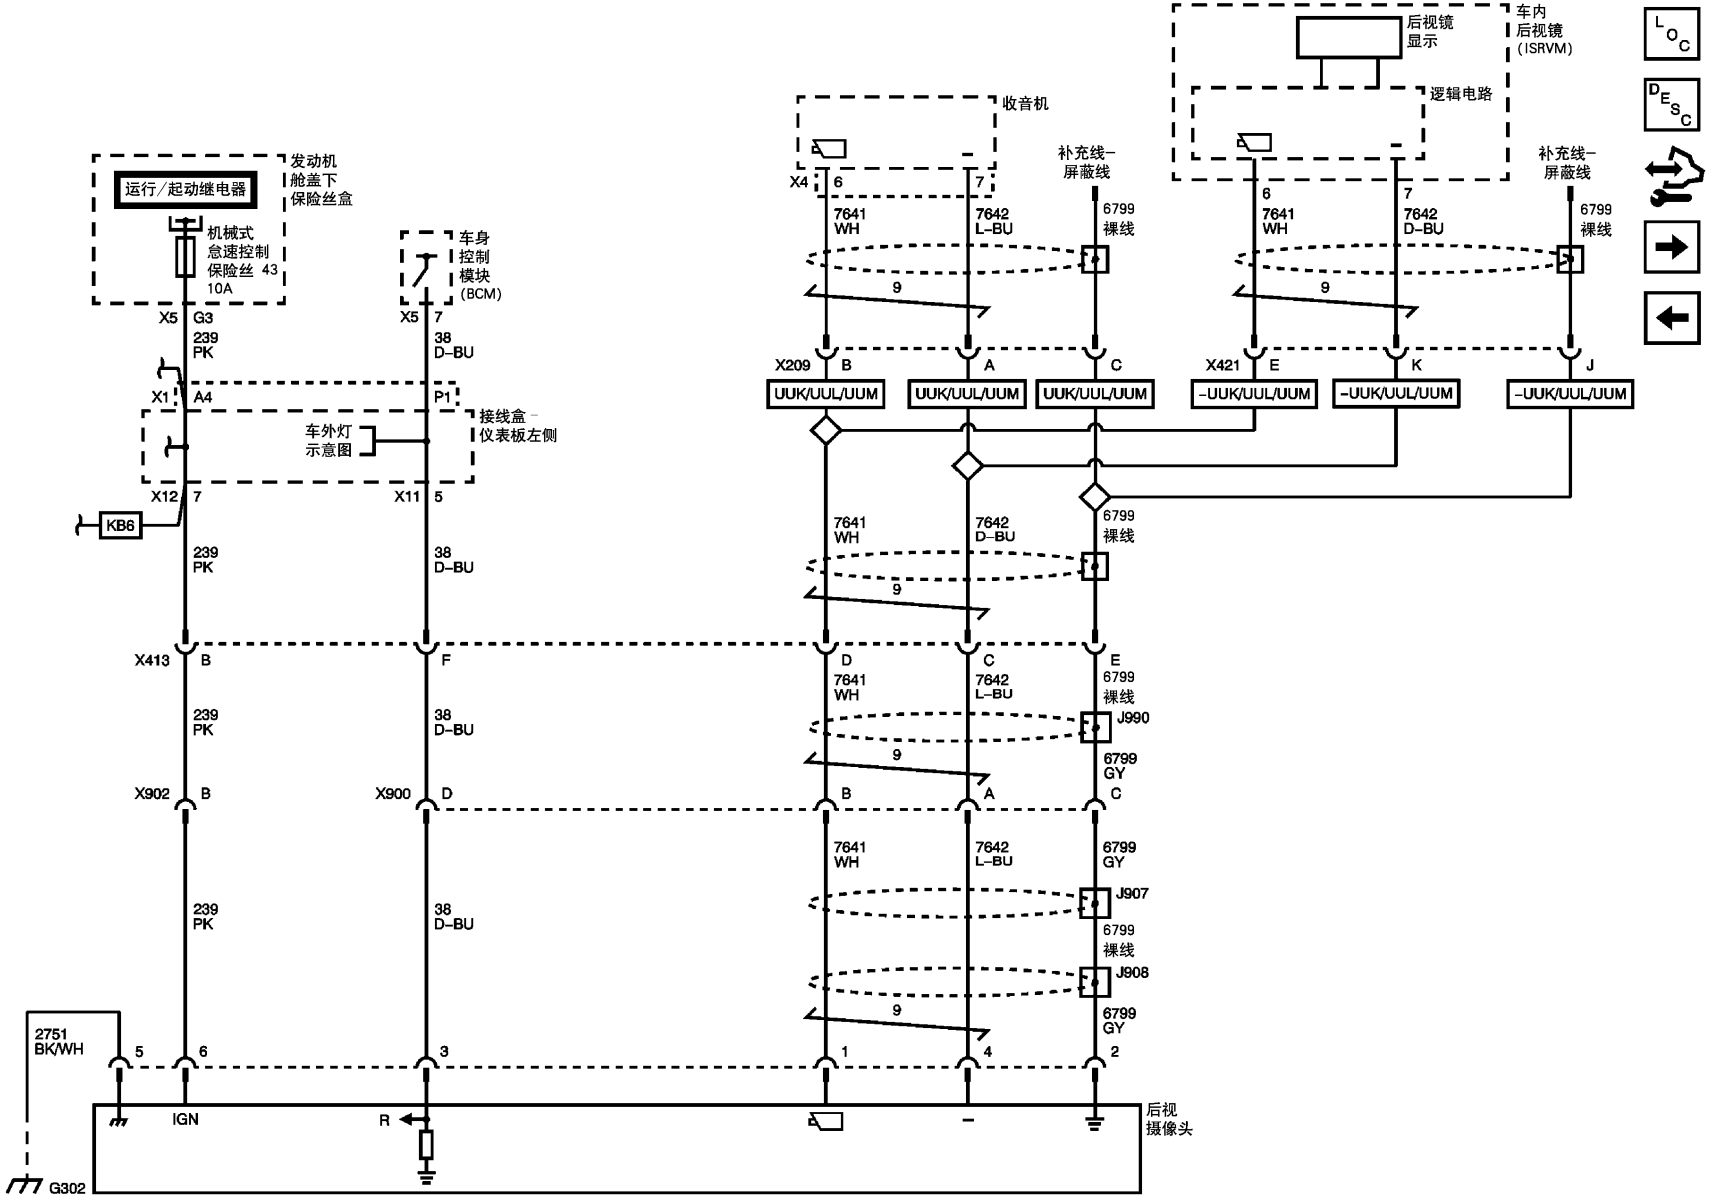
运行/起动继电器
发动机
舱盖下
保险丝盒
机械式
怠速控制
保险丝 43
10A
车身
控制
模块
(BCM)
X5 G3
239
PK
X5 7
38
D-BU
X1 A4
P1
接线盒－
仪表板左侧
车外灯
示意图
X12 7
X11 5
KB6
239
PK
38
D-BU
X413 B
F
239
PK
38
D-BU
X902 B
X900 D
239
PK
38
D-BU
2751
BK/WH
5
6
3
IGN
R
G302
收音机
X4 6
7
7641
WH
7642
L-BU
补充线－
屏蔽线
6799
裸线
9
X209 B
A
C
UUK/UUL/UUM
UUK/UUL/UUM
UUK/UUL/UUM
7641
WH
7642
D-BU
6799
裸线
9
D
C
E
7641
WH
7642
L-BU
6799
裸线
J990
9
6799
GY
B
A
C
7641
WH
7642
L-BU
6799
GY
J907
6799
裸线
J908
9
6799
GY
1
4
2
后视镜
显示
逻辑电路
车内
后视镜
(ISRVM)
6
7641
WH
7642
D-BU
6799
裸线
9
X421 E
K
J
-UUK/UUL/UUM
-UUK/UUL/UUM
-UUK/UUL/UUM
后视
摄像头