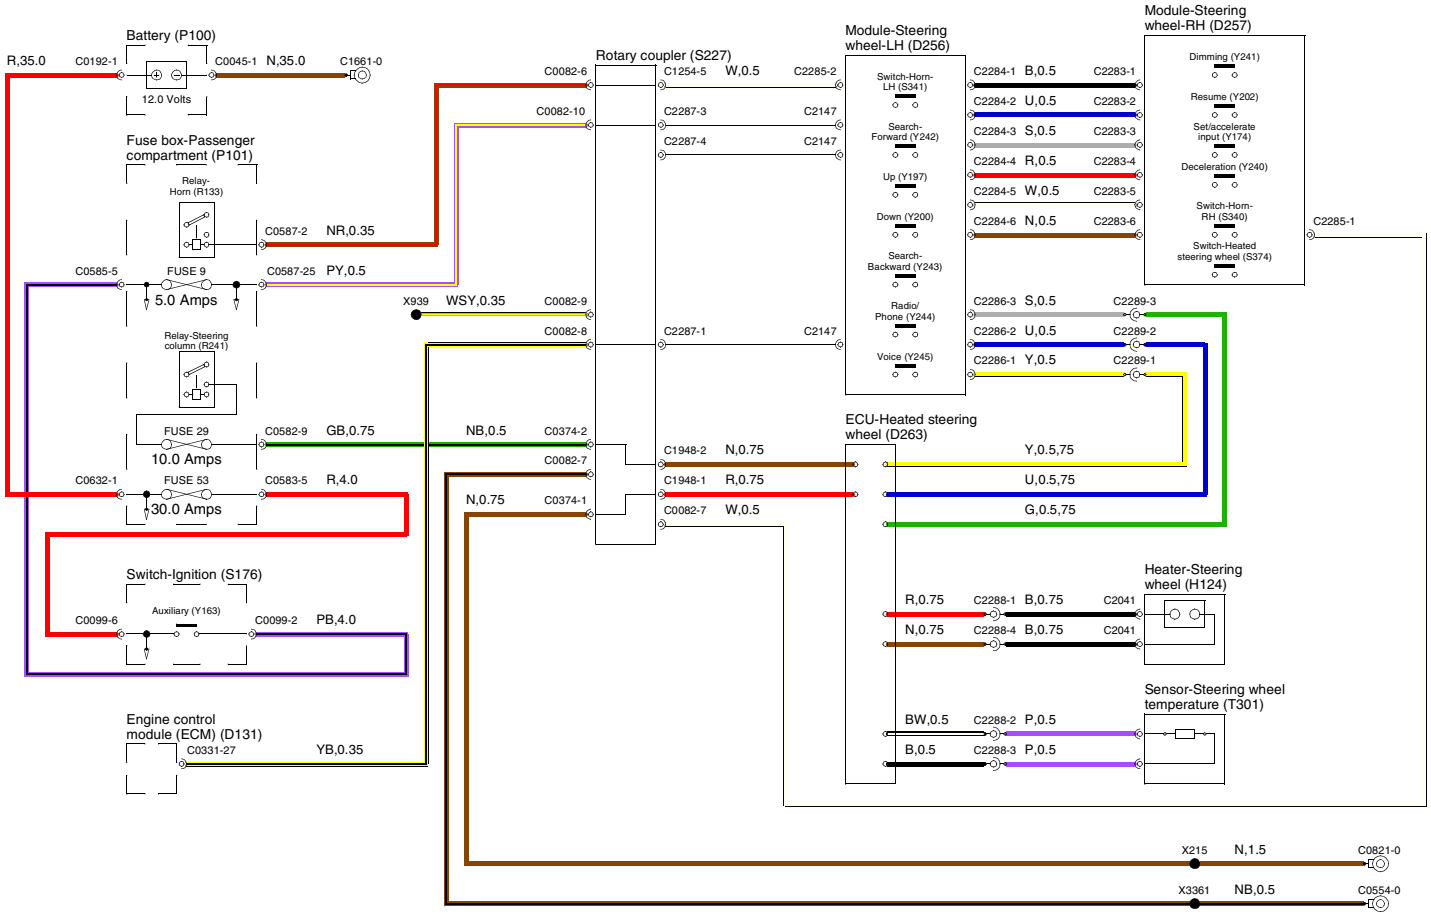
Battery (P100)
R,35.0
C0192-1
C0045-1
N,35.0
C1661-0
12.0 Volts
Fuse box-Passenger compartment (P101)
Relay-Horn (R133)
C0587-2
NR,0.35
C0585-5
FUSE 9
5.0 Amps
C0587-25
PY,0.5
Relay-Steering column (R241)
FUSE 29
10.0 Amps
C0582-9
GB,0.75
C0632-1
FUSE 53
30.0 Amps
C0583-5
R,4.0
Switch-Ignition (S176)
Auxiliary (Y163)
C0099-6
C0099-2
PB,4.0
Engine control module (ECM) (D131)
C0331-27
YB,0.35
Rotary coupler (S227)
C0082-6
C0082-10
X939
WSY,0.35
C0082-9
C0082-8
NB,0.5
C0374-2
C0082-7
N,0.75
C0374-1
C1254-5
W,0.5
C2285-2
C2287-3
C2147
C2287-4
C2147
C2287-1
C2147
C1948-2
N,0.75
C1948-1
R,0.75
C0082-7
W,0.5
Module-Steering wheel-LH (D256)
Switch-Horn-LH (S341)
Search-Forward (Y242)
Up (Y197)
Down (Y200)
Search-Backward (Y243)
Radio/Phone (Y244)
Voice (Y245)
C2284-1 B,0.5 C2283-1
C2284-2 U,0.5 C2283-2
C2284-3 S,0.5 C2283-3
C2284-4 R,0.5 C2283-4
C2284-5 W,0.5 C2283-5
C2284-6 N,0.5 C2283-6
C2286-3 S,0.5 C2289-3
C2286-2 U,0.5 C2289-2
C2286-1 Y,0.5 C2289-1
Module-Steering wheel-RH (D257)
Dimming (Y241)
Resume (Y202)
Set/accelerate input (Y174)
Deceleration (Y240)
Switch-Horn-RH (S340)
Switch-Heated steering wheel (S374)
C2285-1
ECU-Heated steering wheel (D263)
Y,0.5,75
U,0.5,75
G,0.5,75
Heater-Steering wheel (H124)
R,0.75
C2288-1 B,0.75 C2041
N,0.75
C2288-4 B,0.75 C2041
Sensor-Steering wheel temperature (T301)
BW,0.5
C2288-2 P,0.5
B,0.5
C2288-3 P,0.5
X215
N,1.5
C0821-0
X3361
NB,0.5
C0554-0

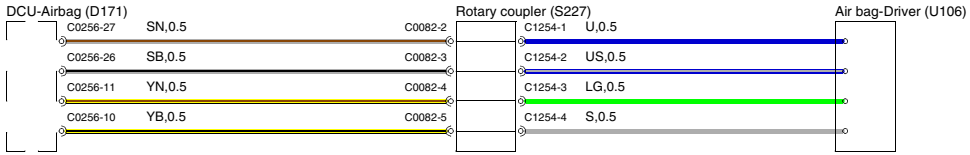
DCU-Airbag (D171)
Rotary coupler (S227)
Air bag-Driver (U106)
C0256-27
SN,0.5
C0082-2
C1254-1
U,0.5
C0256-26
SB,0.5
C0082-3
C1254-2
US,0.5
C0256-11
YN,0.5
C0082-4
C1254-3
LG,0.5
C0256-10
YB,0.5
C0082-5
C1254-4
S,0.5