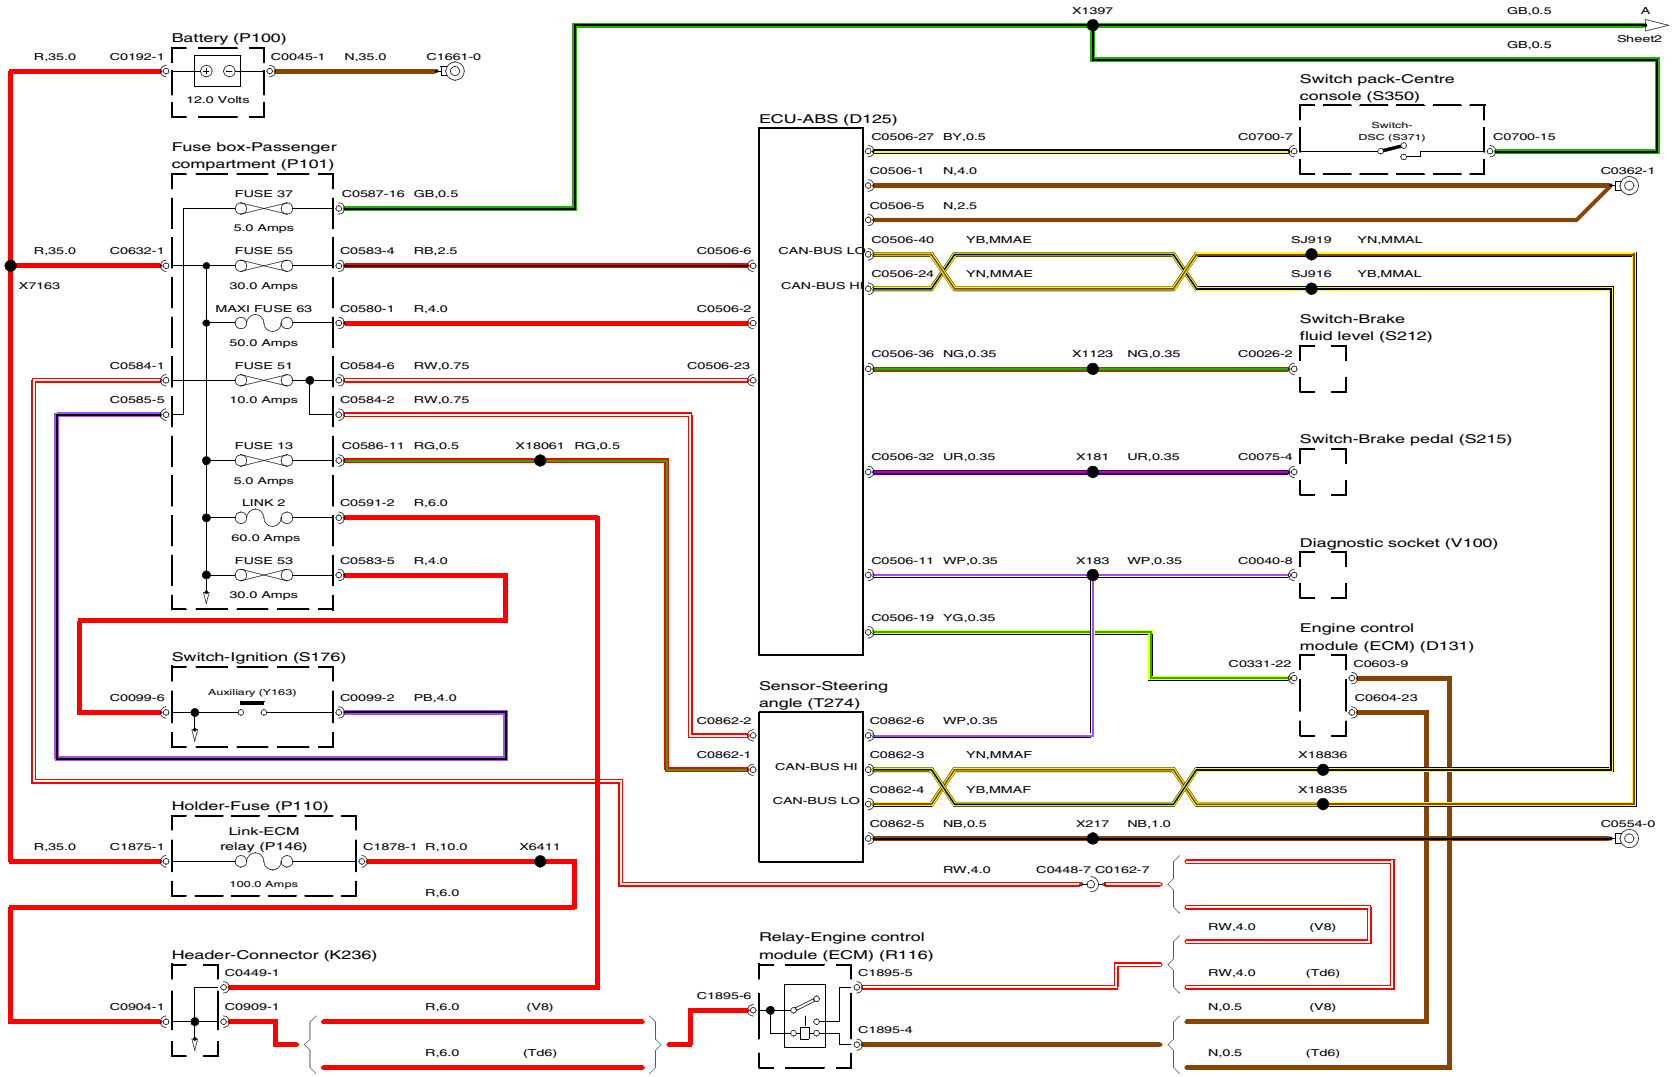
Battery (P100)
R,35.0
C0192-1
C0045-1
N,35.0
C1661-0
12.0 Volts
X1397
GB,0.5
A
Sheet2
GB,0.5
Switch pack-Centre console (S350)
Switch-DSC (S371)
C0700-7
C0700-15
ECU-ABS (D125)
C0506-27 BY,0.5
C0506-1 N,4.0
C0362-1
C0506-5 N,2.5
Fuse box-Passenger compartment (P101)
FUSE 37
C0587-16 GB,0.5
5.0 Amps
R,35.0
C0632-1
FUSE 55
C0583-4 RB,2.5
C0506-6
CAN-BUS LO
CAN-BUS HI
30.0 Amps
X7163
MAXI FUSE 63
C0580-1 R,4.0
C0506-2
50.0 Amps
C0506-40 YB,MMAE
SJ919 YN,MMAL
C0506-24 YN,MMAE
SJ916 YB,MMAL
C0584-1
FUSE 51
C0584-6 RW,0.75
C0506-23
10.0 Amps
C0585-5
C0584-2 RW,0.75
Switch-Brake fluid level (S212)
C0506-36 NG,0.35
X1123 NG,0.35
C0026-2
FUSE 13
C0586-11 RG,0.5
X18061 RG,0.5
5.0 Amps
Switch-Brake pedal (S215)
C0506-32 UR,0.35
X181 UR,0.35
C0075-4
LINK 2
C0591-2 R,6.0
60.0 Amps
FUSE 53
C0583-5 R,4.0
30.0 Amps
Diagnostic socket (V100)
C0506-11 WP,0.35
X183 WP,0.35
C0040-8
C0506-19 YG,0.35
Engine control module (ECM) (D131)
C0331-22
C0603-9
C0604-23
Switch-Ignition (S176)
C0099-6
Auxiliary (Y163)
C0099-2 PB,4.0
Sensor-Steering angle (T274)
C0862-2
C0862-6 WP,0.35
C0862-1
C0862-3 YN,MMAF
X18836
CAN-BUS HI
C0862-4 YB,MMAF
X18835
CAN-BUS LO
Holder-Fuse (P110)
Link-ECM relay (P146)
R,35.0
C1875-1
C1878-1 R,10.0
X6411
100.0 Amps
R,6.0
C0862-5 NB,0.5
X217 NB,1.0
C0554-0
RW,4.0
C0448-7 C0162-7
RW,4.0 (V8)
Header-Connector (K236)
C0449-1
Relay-Engine control module (ECM) (R116)
C1895-5
RW,4.0 (Td6)
C0904-1
C0909-1
R,6.0 (V8)
C1895-6
N,0.5 (V8)
C1895-4
R,6.0 (Td6)
N,0.5 (Td6)

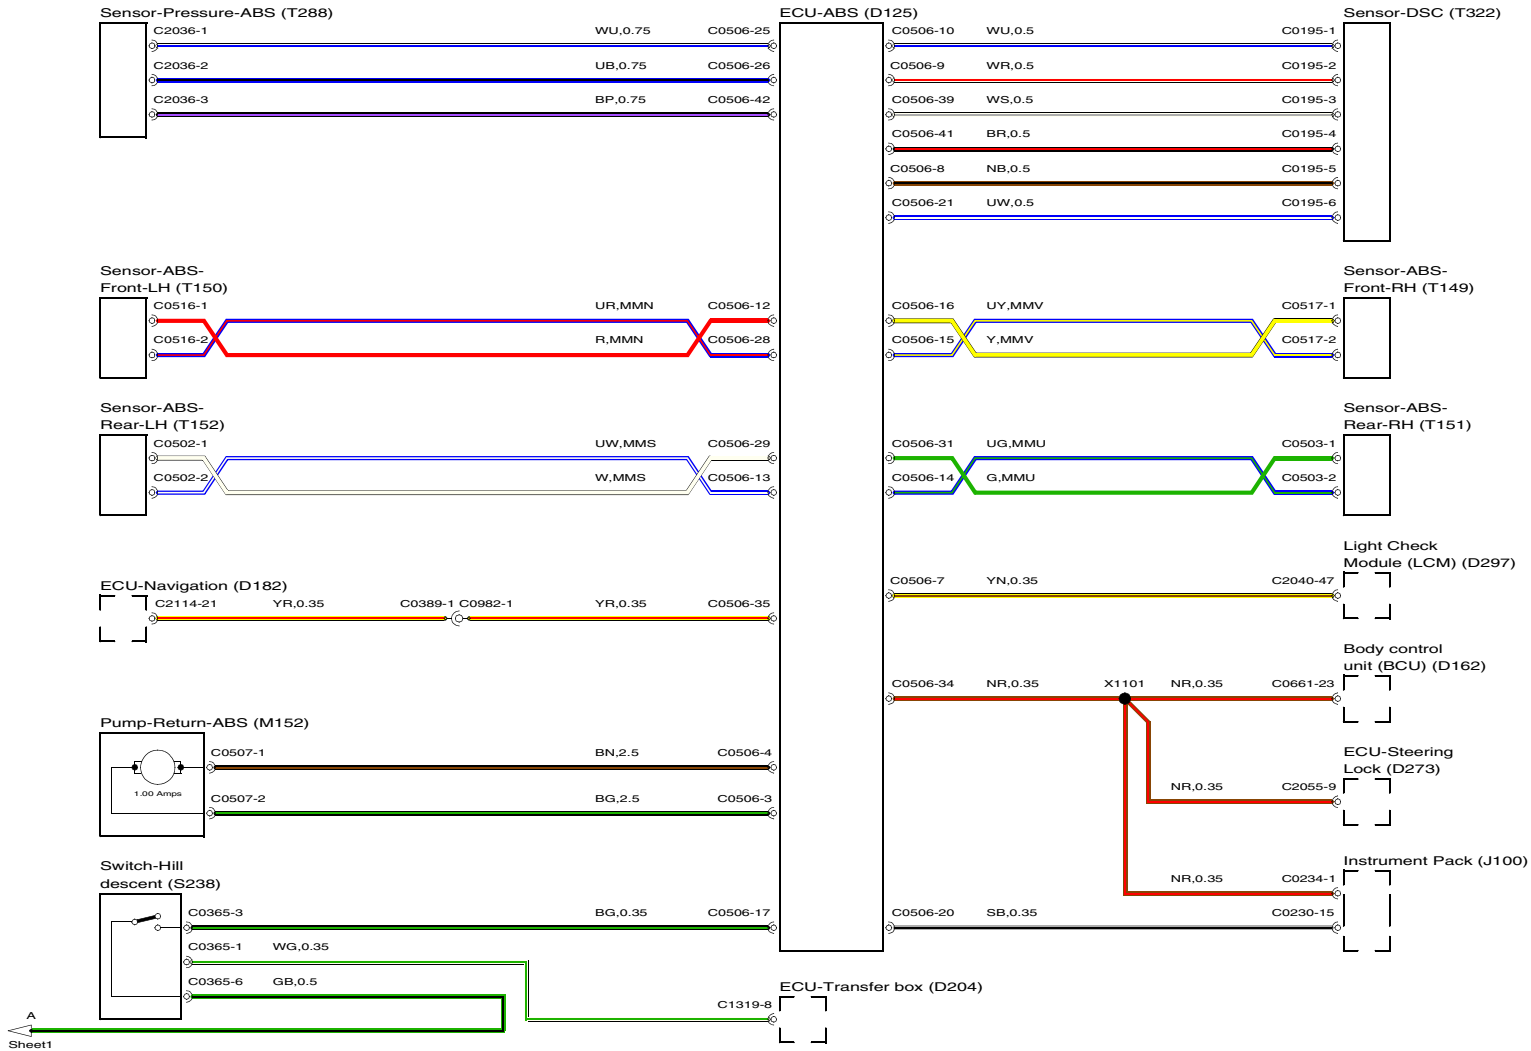
Sensor-Pressure-ABS (T288)
C2036-1
WU,0.75
C0506-25
C2036-2
UB,0.75
C0506-26
C2036-3
BP,0.75
C0506-42
ECU-ABS (D125)
C0506-10
WU,0.5
C0195-1
C0506-9
WR,0.5
C0195-2
C0506-39
WS,0.5
C0195-3
C0506-41
BR,0.5
C0195-4
C0506-8
NB,0.5
C0195-5
C0506-21
UW,0.5
C0195-6
Sensor-DSC (T322)
Sensor-ABS-
Front-LH (T150)
C0516-1
UR,MMN
C0506-12
C0516-2
R,MMN
C0506-28
C0506-16
UY,MMV
C0517-1
C0506-15
Y,MMV
C0517-2
Sensor-ABS-
Front-RH (T149)
Sensor-ABS-
Rear-LH (T152)
C0502-1
UW,MMS
C0506-29
C0502-2
W,MMS
C0506-13
C0506-31
UG,MMU
C0503-1
C0506-14
G,MMU
C0503-2
Sensor-ABS-
Rear-RH (T151)
ECU-Navigation (D182)
C2114-21
YR,0.35
C0389-1
C0982-1
YR,0.35
C0506-35
C0506-7
YN,0.35
C2040-47
Light Check
Module (LCM) (D297)
C0506-34
NR,0.35
X1101
NR,0.35
C0661-23
Body control
unit (BCU) (D162)
Pump-Return-ABS (M152)
1.00 Amps
C0507-1
BN,2.5
C0506-4
C0507-2
BG,2.5
C0506-3
NR,0.35
C2055-9
ECU-Steering
Lock (D273)
Switch-Hill
descent (S238)
C0365-3
BG,0.35
C0506-17
C0365-1
WG,0.35
C0365-6
GB,0.5
NR,0.35
C0234-1
Instrument Pack (J100)
C0506-20
SB,0.35
C0230-15
ECU-Transfer box (D204)
C1319-8
A
Sheet1