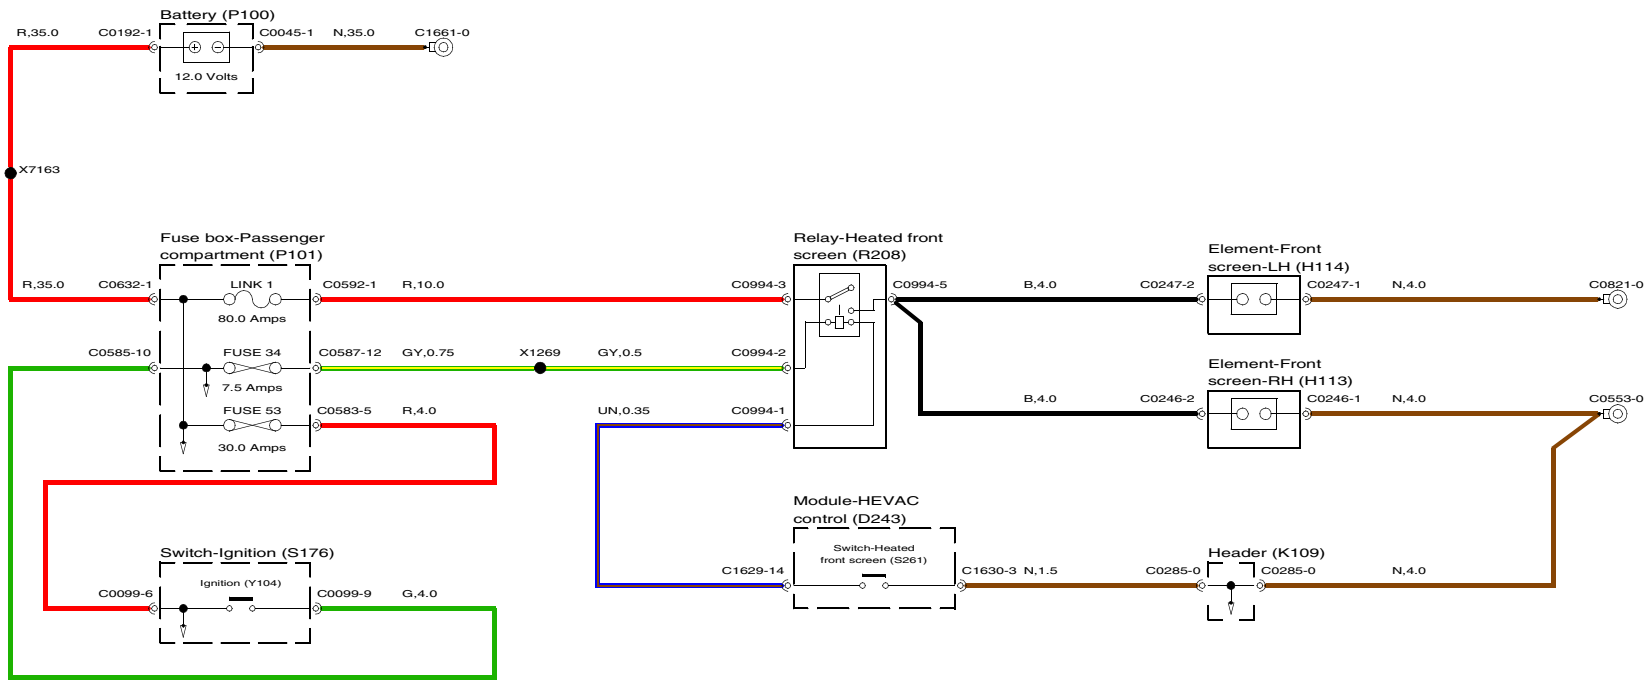
Battery (P100)
R,35.0
C0192-1
C0045-1
N,35.0
C1661-0
12.0 Volts
X7163
Fuse box-Passenger compartment (P101)
R,35.0
C0632-1
LINK 1
80.0 Amps
C0592-1
R,10.0
C0585-10
FUSE 34
7.5 Amps
C0587-12
GY,0.75
X1269
GY,0.5
FUSE 53
30.0 Amps
C0583-5
R,4.0
Relay-Heated front screen (R208)
C0994-3
C0994-5
C0994-2
C0994-1
UN,0.35
Element-Front screen-LH (H114)
B,4.0
C0247-2
C0247-1
N,4.0
C0821-0
Element-Front screen-RH (H113)
B,4.0
C0246-2
C0246-1
N,4.0
C0553-0
Module-HEVAC control (D243)
Switch-Heated front screen (S261)
C1629-14
C1630-3
N,1.5
Header (K109)
C0285-0
C0285-0
N,4.0
Switch-Ignition (S176)
Ignition (Y104)
C0099-6
C0099-9
G,4.0

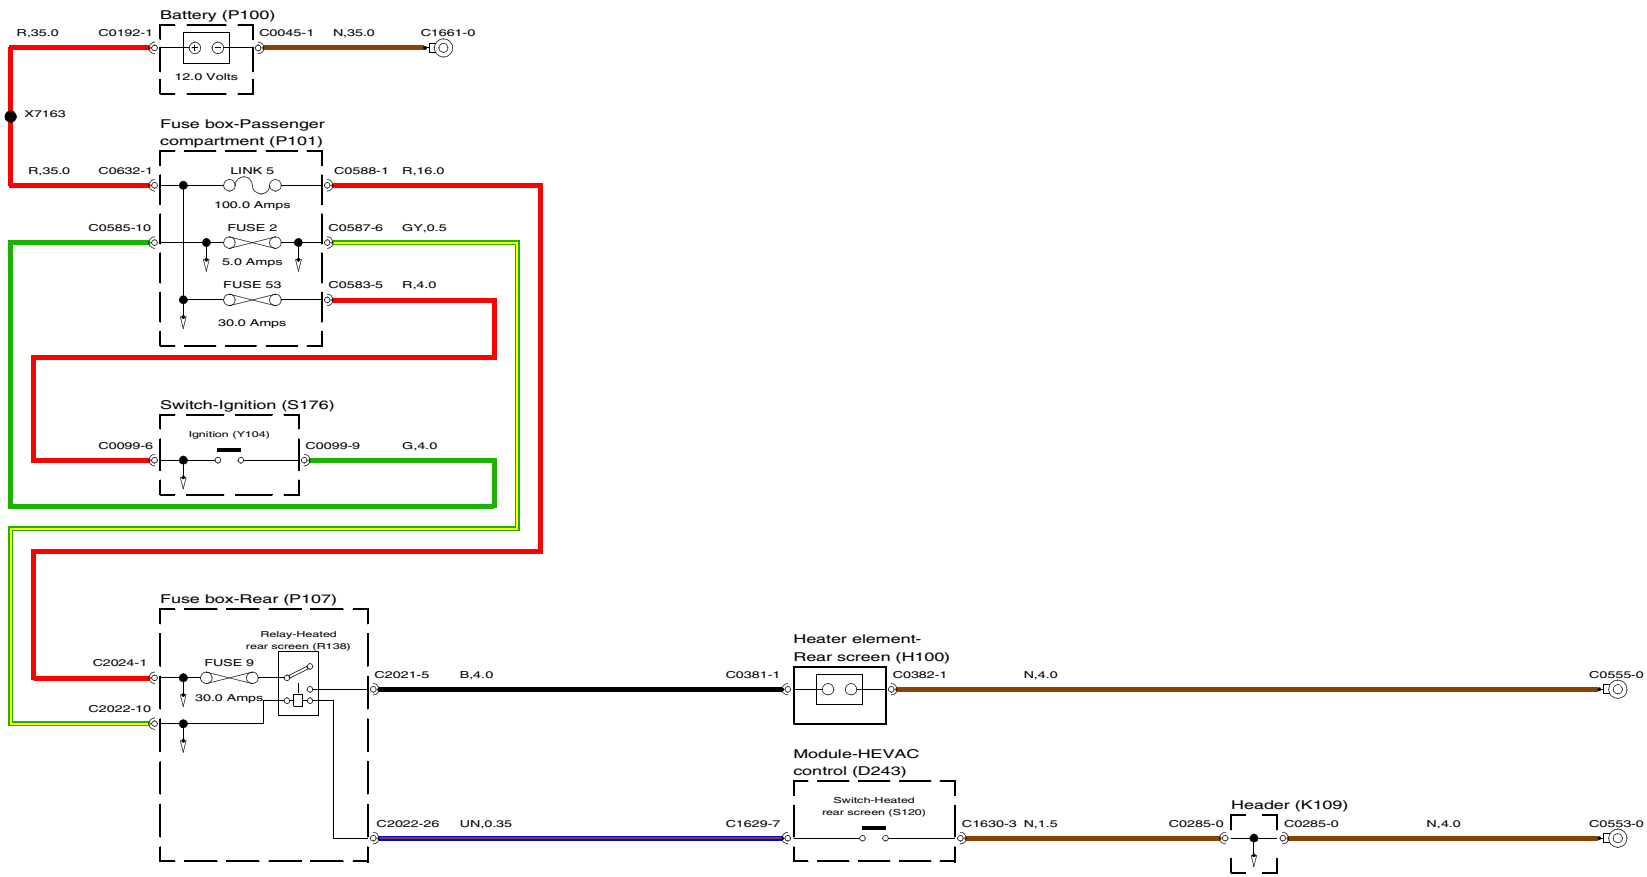
Battery (P100)
R,35.0
C0192-1
C0045-1
N,35.0
C1661-0
12.0 Volts
X7163
Fuse box-Passenger compartment (P101)
R,35.0
C0632-1
LINK 5
100.0 Amps
C0588-1
R,16.0
C0585-10
FUSE 2
5.0 Amps
C0587-6
GY,0.5
FUSE 53
30.0 Amps
C0583-5
R,4.0
Switch-Ignition (S176)
Ignition (Y104)
C0099-6
C0099-9
G,4.0
Fuse box-Rear (P107)
Relay-Heated rear screen (R138)
C2024-1
FUSE 9
30.0 Amps
C2022-10
C2021-5
B,4.0
C2022-26
UN,0.35
Heater element-Rear screen (H100)
C0381-1
C0382-1
N,4.0
C0555-0
Module-HEVAC control (D243)
Switch-Heated rear screen (S120)
C1629-7
C1630-3
N,1.5
Header (K109)
C0285-0
C0285-0
N,4.0
C0553-0