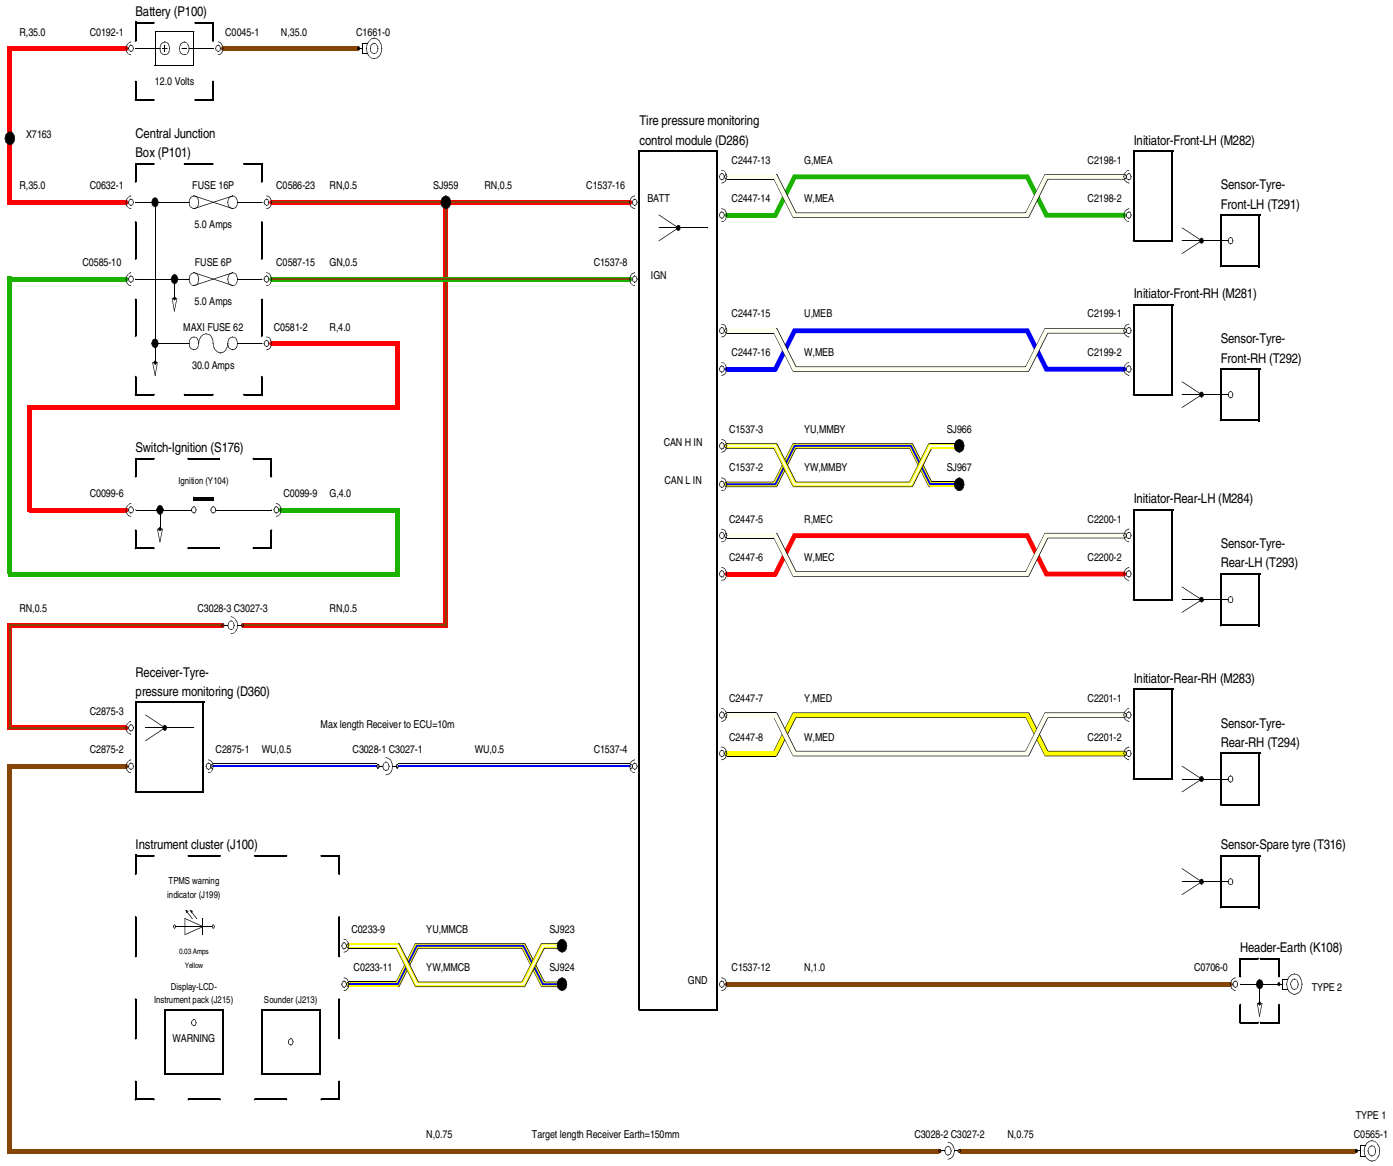
Battery (P100)
R,35.0
C0192-1
C0045-1
N,35.0
C1661-0
12.0 Volts
X7163
Central Junction Box (P101)
R,35.0
C0632-1
FUSE 16P
5.0 Amps
C0586-23
RN,0.5
SJ959
RN,0.5
C1537-16
C0585-10
FUSE 6P
5.0 Amps
C0587-15
GN,0.5
C1537-8
MAXI FUSE 62
30.0 Amps
C0581-2
R,4.0
Switch-Ignition (S176)
Ignition (Y104)
C0099-6
C0099-9
G,4.0
RN,0.5
C3028-3 C3027-3
RN,0.5
Receiver-Tyre-pressure monitoring (D360)
C2875-3
C2875-2
C2875-1
WU,0.5
Max length Receiver to ECU=10m
C3028-1 C3027-1
WU,0.5
C1537-4
Instrument cluster (J100)
TPMS warning indicator (J199)
0.03 Amps
Yellow
Display-LCD-Instrument pack (J215)
WARNING
Sounder (J213)
C0233-9
YU,MMCB
SJ923
C0233-11
YW,MMCB
SJ924
Tire pressure monitoring control module (D286)
BATT
IGN
CAN H IN
CAN L IN
GND
C2447-13
G,MEA
C2198-1
C2447-14
W,MEA
C2198-2
Initiator-Front-LH (M282)
Sensor-Tyre-Front-LH (T291)
C2447-15
U,MEB
C2199-1
C2447-16
W,MEB
C2199-2
Initiator-Front-RH (M281)
Sensor-Tyre-Front-RH (T292)
C1537-3
YU,MMBY
SJ966
C1537-2
YW,MMBY
SJ967
C2447-5
R,MEC
C2200-1
C2447-6
W,MEC
C2200-2
Initiator-Rear-LH (M284)
Sensor-Tyre-Rear-LH (T293)
C2447-7
Y,MED
C2201-1
C2447-8
W,MED
C2201-2
Initiator-Rear-RH (M283)
Sensor-Tyre-Rear-RH (T294)
Sensor-Spare tyre (T316)
C1537-12
N,1.0
C0706-0
Header-Earth (K108)
TYPE 2
N,0.75
Target length Receiver Earth=150mm
C3028-2 C3027-2
N,0.75
TYPE 1
C0565-1