巡航控制电路图

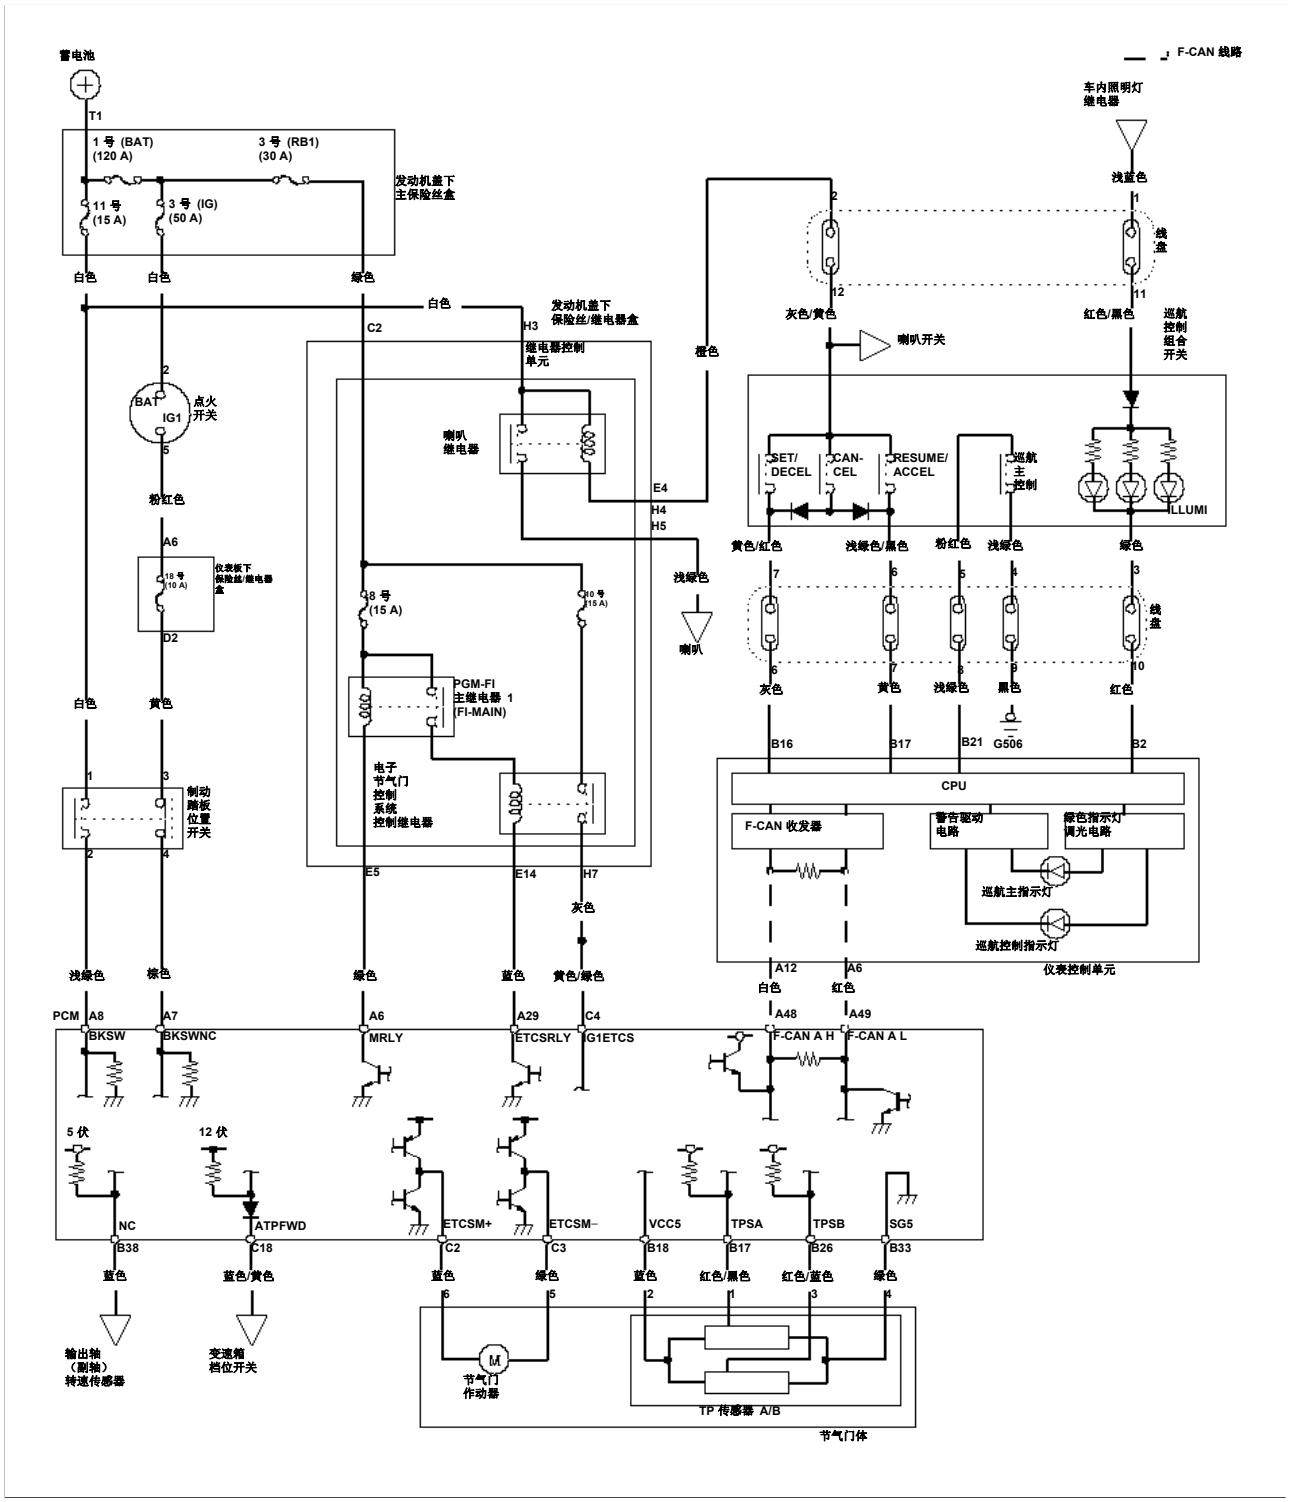
蓄电池
T1
1 号 (BAT) (120 A)
3 号 (RB1) (30 A)
11 号 (15 A)
3 号 (IG) (50 A)
发动机盖下主保险丝盒
白色
白色
绿色
白色
发动机盖下保险丝/继电器盒
H3
C2
继电器控制单元
BAT
IG1
点火开关
粉红色
A6
仪表板下保险丝/继电器盒
D2
喇叭继电器
喇叭
E4
H4
H5
浅绿色
8 号 (15 A)
10 号 (15 A)
PGM-FI 主继电器 1 (FI-MAIN)
电子节气门控制系统控制继电器
E5
E14
H7
灰色
白色
黄色
制动踏板位置开关
浅绿色
棕色
绿色
蓝色
黄色/绿色
PCM
A8
A7
A6
A29
C4
BKSW
BKSWNC
MRLY
ETCSRLY
IG1ETCS
5 伏
12 伏
NC
ATPFWD
ETCSM+
ETCSM−
VCC5
TPSA
TPSB
SG5
B38
C18
C2
C3
B18
B17
B26
B33
蓝色
蓝色/黄色
蓝色
绿色
蓝色
红色/黑色
红色/蓝色
绿色
输出轴（副轴）转速传感器
变速箱档位开关
M
节气门作动器
TP 传感器 A/B
节气门体
F-CAN 线路
车内照明灯继电器
浅蓝色
线盒
灰色/黄色
喇叭开关
红色/黑色
巡航控制组合开关
SET/ DECEL
CAN- CEL
RESUME/ ACCEL
巡航主控制
ILLUMI
黄色/红色
浅绿色/黑色
粉红色
浅绿色
绿色
灰色
黄色
浅绿色
黑色
红色
G506
B16
B17
B21
B2
CPU
F-CAN 收发器
警告驱动电路
绿色指示灯调光电路
巡航主指示灯
巡航控制指示灯
仪表控制单元
A12
A6
白色
红色
A48
A49
F-CAN A H
F-CAN A L