照明灯(3) SD941-3

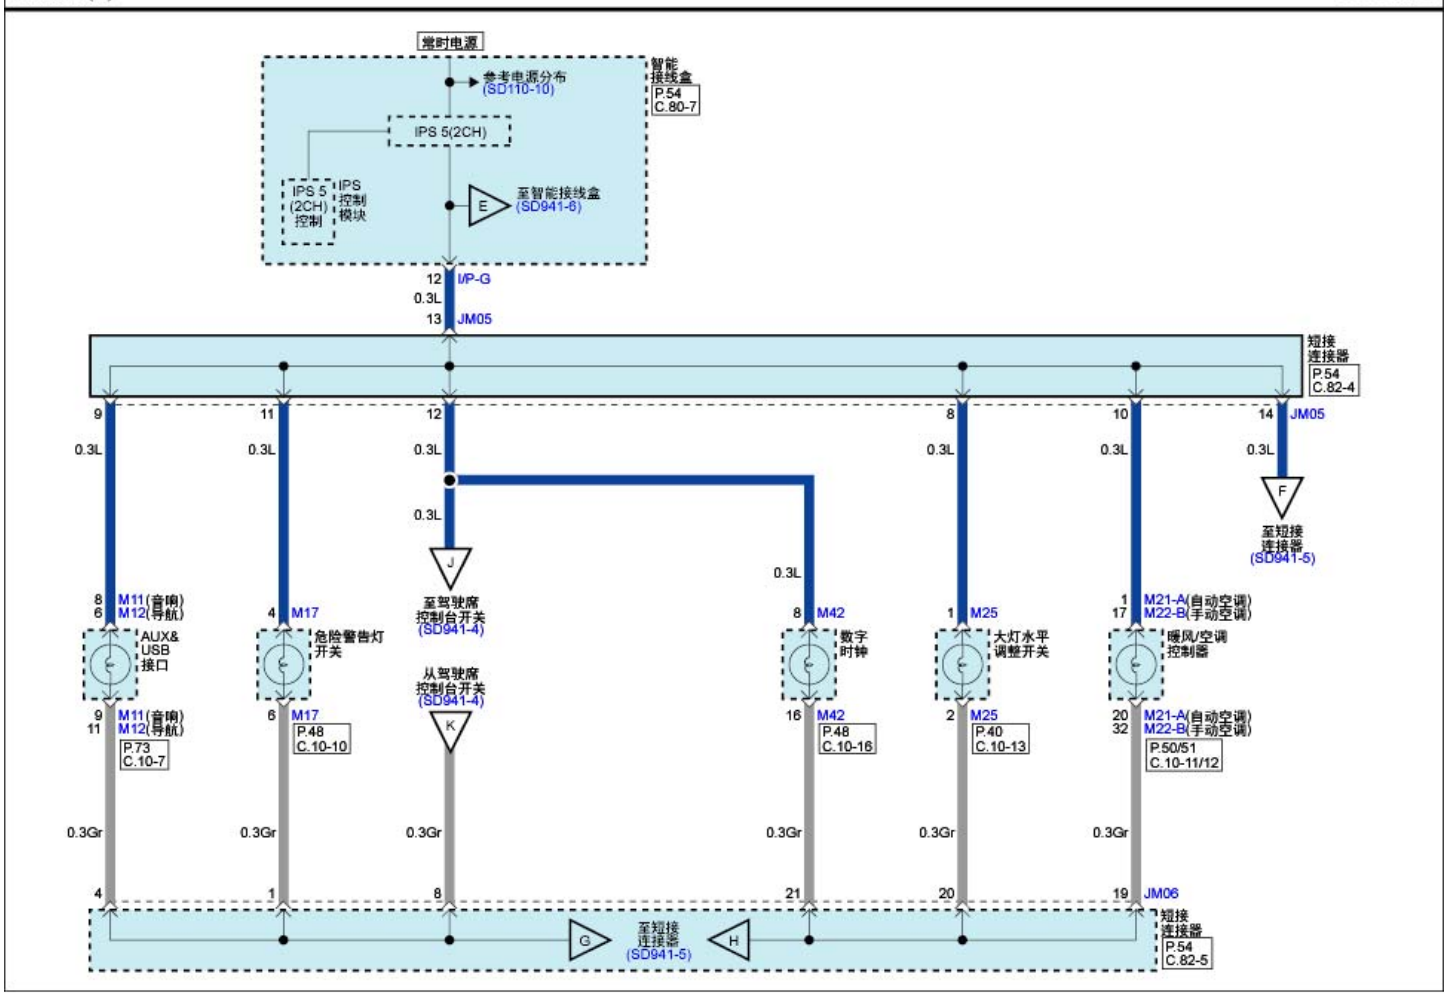
常时电源
参考电源分布
(SD110-10)
智能
接线盒
P.54
C.80-7
IPS 5(2CH)
IPS 5
(2CH)
控制
IPS
控制
模块
E
至智能接线盒
(SD941-6)
12
I/P-G
0.3L
13
JM05
短接
连接器
P.54
C.82-4
9
11
12
8
10
14
JM05
0.3L
F
至短接
连接器
(SD941-5)
J
至驾驶席
控制台开关
(SD941-4)
8
6
M11(音响)
M12(导航)
AUX&
USB
接口
4
M17
危险警告灯
开关
8
M42
数字
时钟
1
M25
大灯水平
调整开关
1
17
M21-A(自动空调)
M22-B(手动空调)
暖风/空调
控制器
从驾驶席
控制台开关
(SD941-4)
K
9
11
M11(音响)
M12(导航)
P.73
C.10-7
6
M17
P.48
C.10-10
16
M42
P.48
C.10-16
2
M25
P.40
C.10-13
20
32
M21-A(自动空调)
M22-B(手动空调)
P.50/51
C.10-11/12
0.3Gr
4
1
8
21
20
19
JM06
G
至短接
连接器
(SD941-5)
H
短接
连接器
P.54
C.82-5