电路图

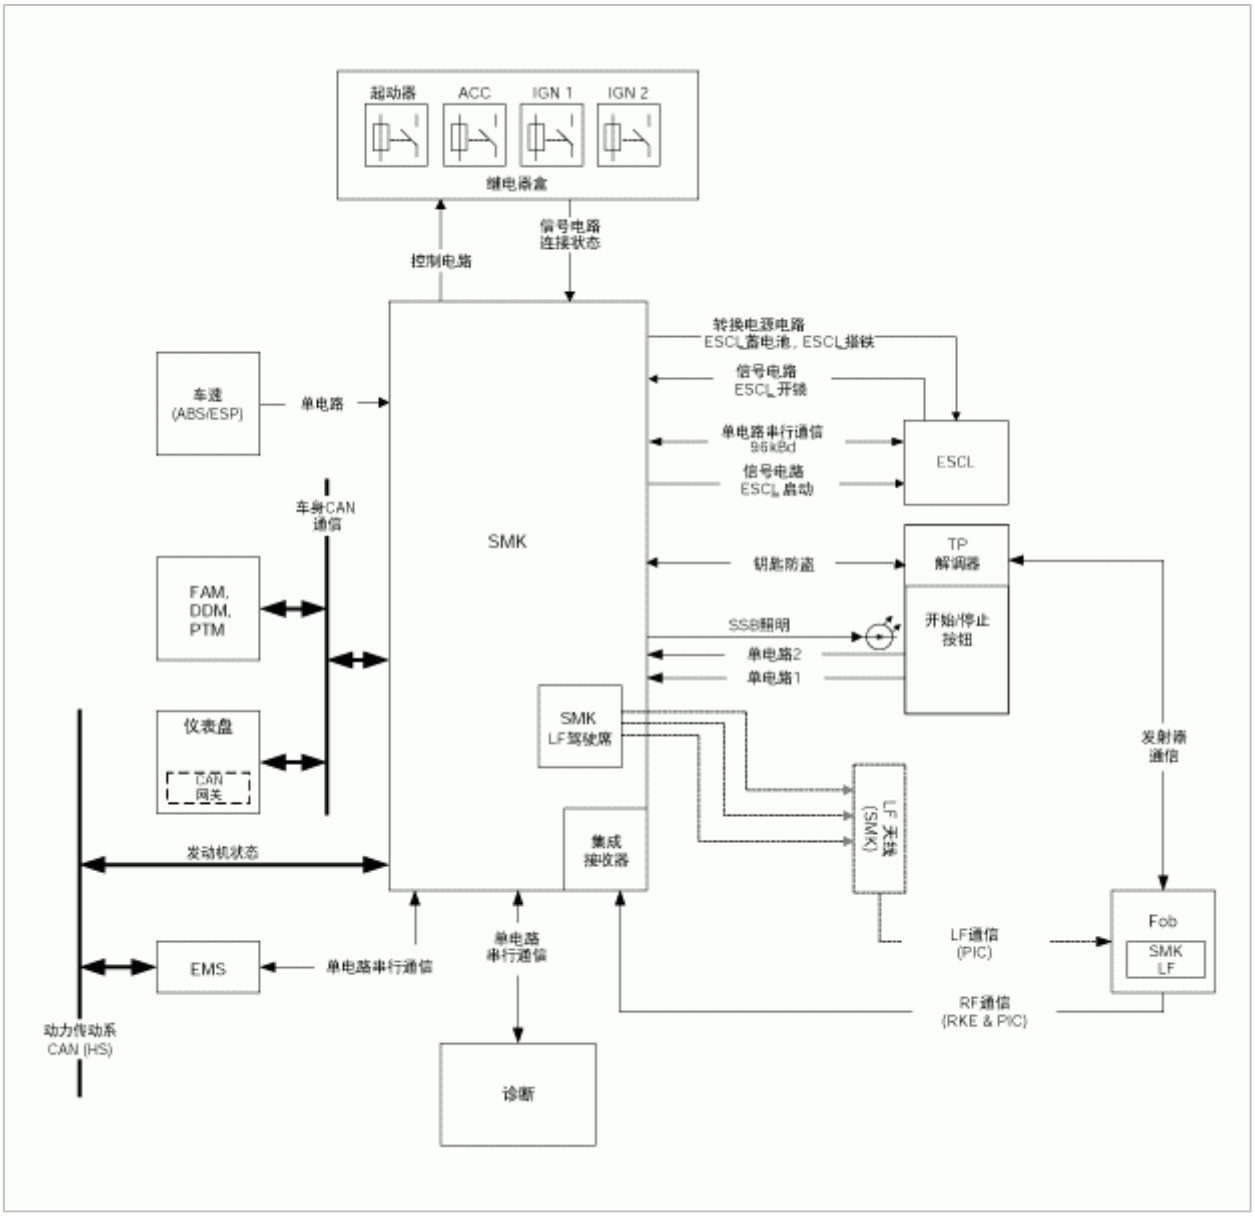
起动器
ACC
IGN 1
IGN 2
继电器盒
信号电路
连接状态
控制电路
转换电源电路
ESCL蓄电池, ESCL接铁
信号电路
ESCL 开锁
单电路串行通信
9.6kBd
信号电路
ESCL 启动
ESCL
车速
(ABS/ESP)
单电路
车身CAN
通信
SMK
TP
解调器
钥匙防盗
FAM,
DDM,
PTM
SSB照明
开始/停止
按钮
单电路2
单电路1
SMK
LF驾驶席
仪表盘
T-CAN
网关
LF 天线
(SMK)
发射器
通信
集成
接收器
发动机状态
Fob
SMK
LF
LF通信
(PIC)
EMS
单电路串行通信
单电路
串行通信
RF通信
(RKE & PIC)
动力传动系
CAN (HS)
诊断