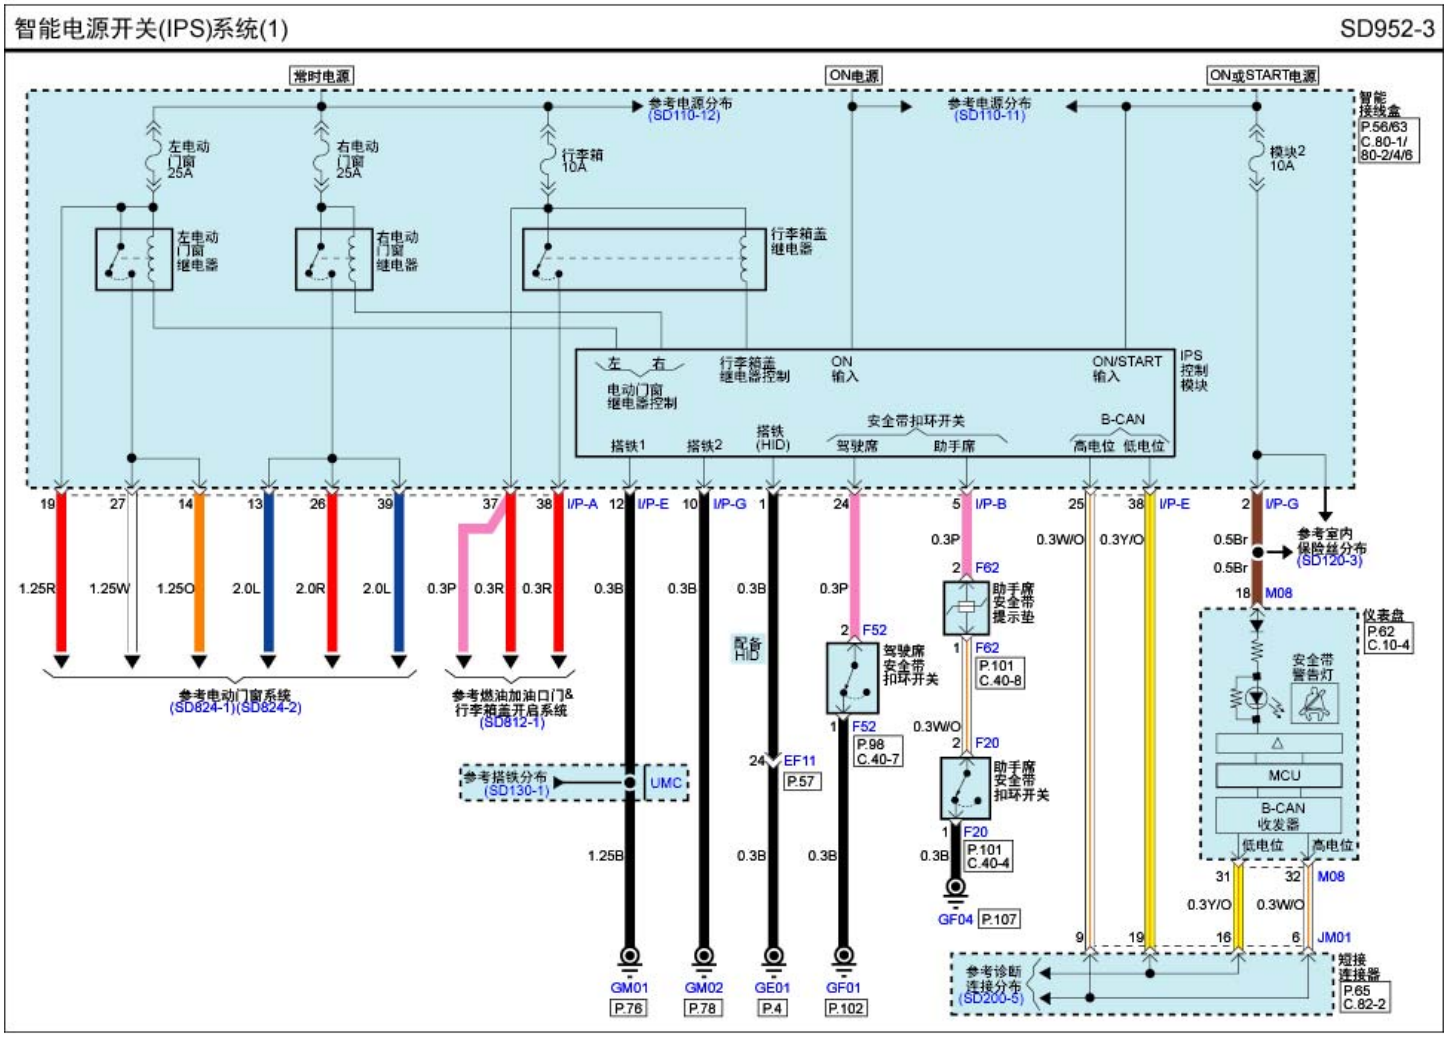
智能电源开关(IPS)系统(1)
SD952-3
常时电源
ON电源
ON或START电源
参考电源分布 (SD110-12)
参考电源分布 (SD110-11)
智能接线盒 P.56/63 C.80-1/80-2/4/6
左电动门窗 25A
右电动门窗 25A
行李箱 10A
模块2 10A
左电动门窗继电器
右电动门窗继电器
行李箱盖继电器
左 右
电动门窗继电器控制
行李箱盖继电器控制
ON 输入
ON/START 输入
IPS 控制模块
搭铁1
搭铁2
搭铁 (HID)
安全带扣环开关
驾驶席
助手席
B-CAN
高电位 低电位
I/P-A
I/P-E
I/P-G
I/P-B
参考室内保险丝分布 (SD120-3)
M08
仪表盘 P.62 C.10-4
安全带警告灯
MCU
B-CAN 收发器
低电位
高电位
参考电动门窗系统 (SD824-1)(SD824-2)
参考燃油加油口门&行李箱盖开启系统 (SD812-1)
参考搭铁分布 (SD130-1)
UMC
配备HID
EF11 P.57
F52 P.98 C.40-7
驾驶席安全带扣环开关
F62 P.101 C.40-8
助手席安全带提示垫
F20 P.101 C.40-4
助手席安全带扣环开关
GF04 P.107
GM01 P.76
GM02 P.78
GE01 P.4
GF01 P.102
参考诊断连接分布 (SD200-5)
JM01
短接连接器 P.65 C.82-2