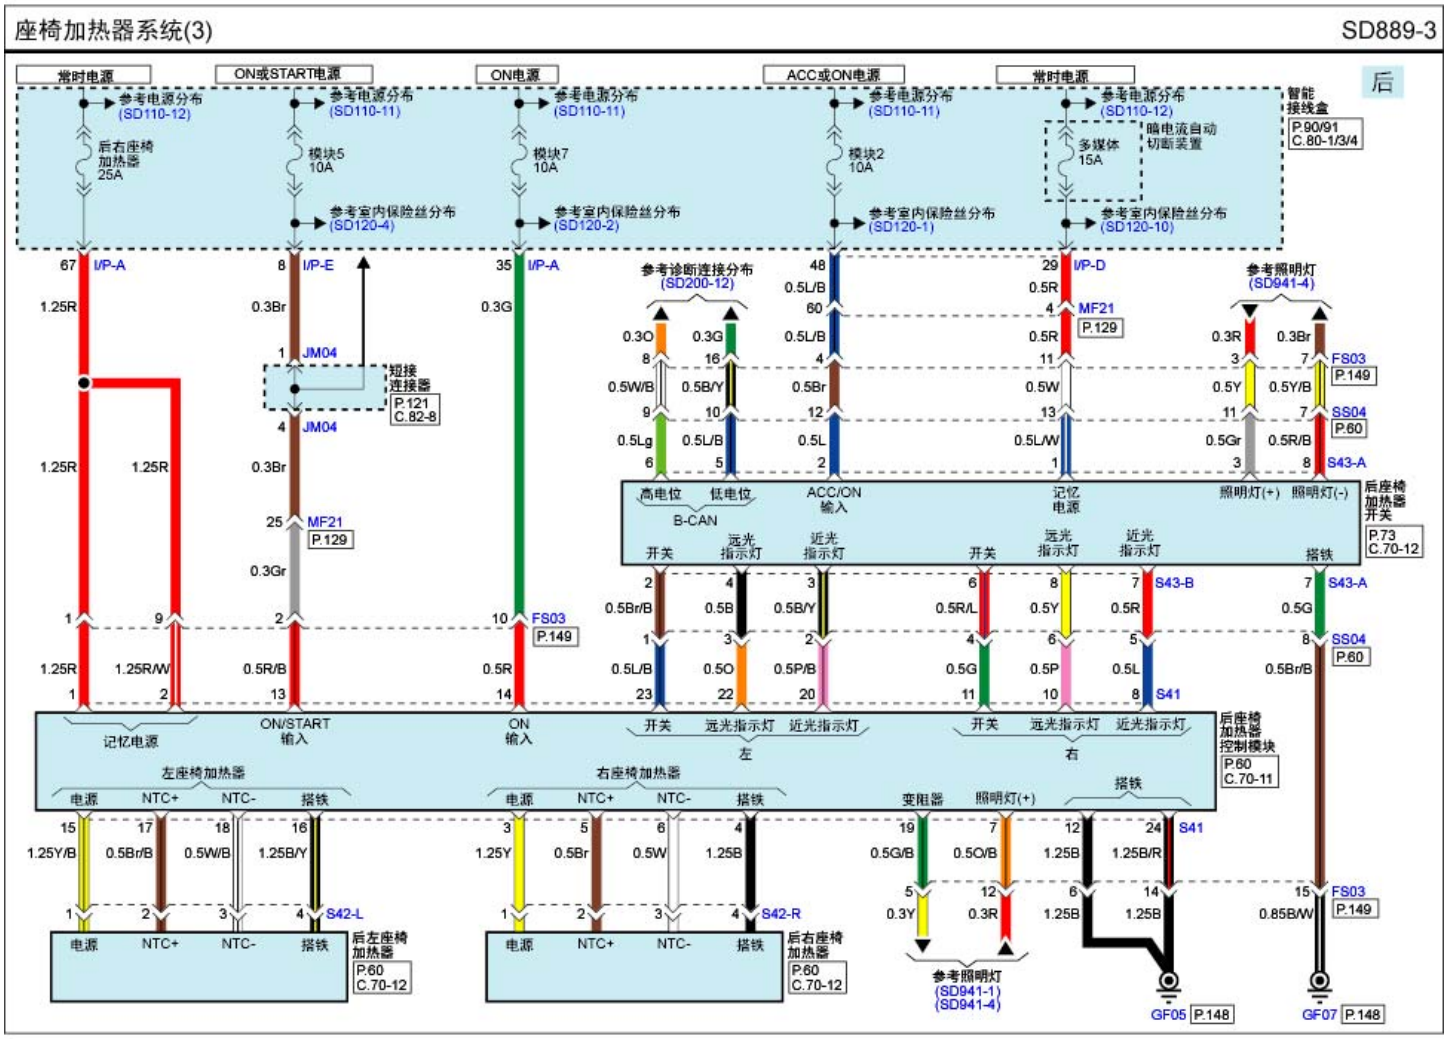
座椅加热器系统(3)
SD889-3
后
常时电源
ON或START电源
ON电源
ACC或ON电源
常时电源
参考电源分布 (SD110-12)
参考电源分布 (SD110-11)
参考电源分布 (SD110-11)
参考电源分布 (SD110-11)
参考电源分布 (SD110-12)
后右座椅加热器 25A
模块5 10A
模块7 10A
模块2 10A
多媒体 15A
瞬电流自动切断装置
智能接线盒
P.90/91
C.80-1/3/4
参考室内保险丝分布 (SD120-4)
参考室内保险丝分布 (SD120-2)
参考室内保险丝分布 (SD120-1)
参考室内保险丝分布 (SD120-10)
I/P-A
I/P-E
I/P-A
I/P-D
JM04
短接连接器
P.121
C.82-8
MF21
P.129
FS03
P.149
参考诊断连接分布 (SD200-12)
参考照明灯 (SD941-4)
SS04
P.60
S43-A
高电位
低电位
B-CAN
ACC/ON 输入
记忆电源
照明灯(+)
照明灯(-)
后座椅加热器开关
P.73
C.70-12
开关
远光指示灯
近光指示灯
S43-B
S41
记忆电源
ON/START 输入
ON 输入
左
右
后座椅加热器控制模块
P.60
C.70-11
左座椅加热器
右座椅加热器
电源
NTC+
NTC-
搭铁
S42-L
S42-R
后左座椅加热器
后右座椅加热器
变阻器
参考照明灯 (SD941-1) (SD941-4)
GF05
P.148
GF07
P.148