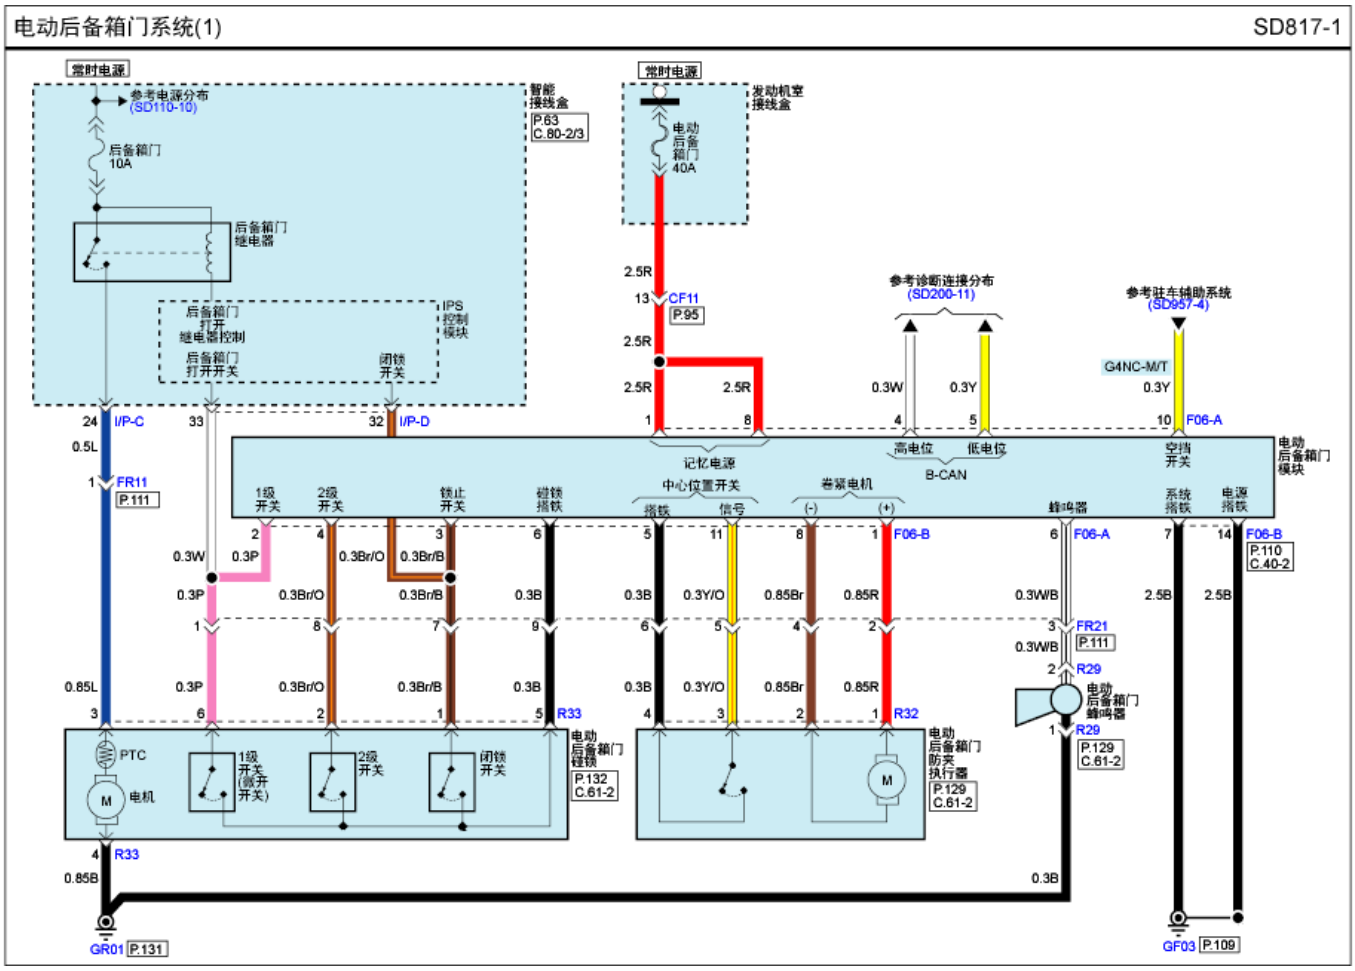
电动后备箱门系统(1)
SD817-1
常时电源
参考电源分布 (SD110-10)
智能接线盒
P.63
C.80-2/3
后备箱门 10A
后备箱门继电器
后备箱门打开继电器控制
后备箱门打开开关
IPS控制模块
闭锁开关
I/P-C
I/P-D
FR11
P.111
常时电源
发动机室接线盒
电动后备箱门 40A
CF11
P.95
参考诊断连接分布 (SD200-11)
参考驻车辅助系统 (SD957-4)
G4NC-M/T
F06-A
记忆电源
高电位
低电位
B-CAN
空挡开关
电动后备箱门模块
1级开关
2级开关
锁止开关
碰锁搭铁
中心位置开关
搭铁
信号
卷绕电机
蜂鸣器
系统搭铁
电源搭铁
F06-B
P.110
C.40-2
FR21
P.111
R29
电动后备箱门蜂鸣器
P.129
C.61-2
PTC
电机
1级开关(断开开关)
2级开关
闭锁开关
电动后备箱门锁锁
P.132
C.61-2
R33
R32
电动后备箱门防夹执行器
P.129
C.61-2
GR01
P.131
GF03
P.109