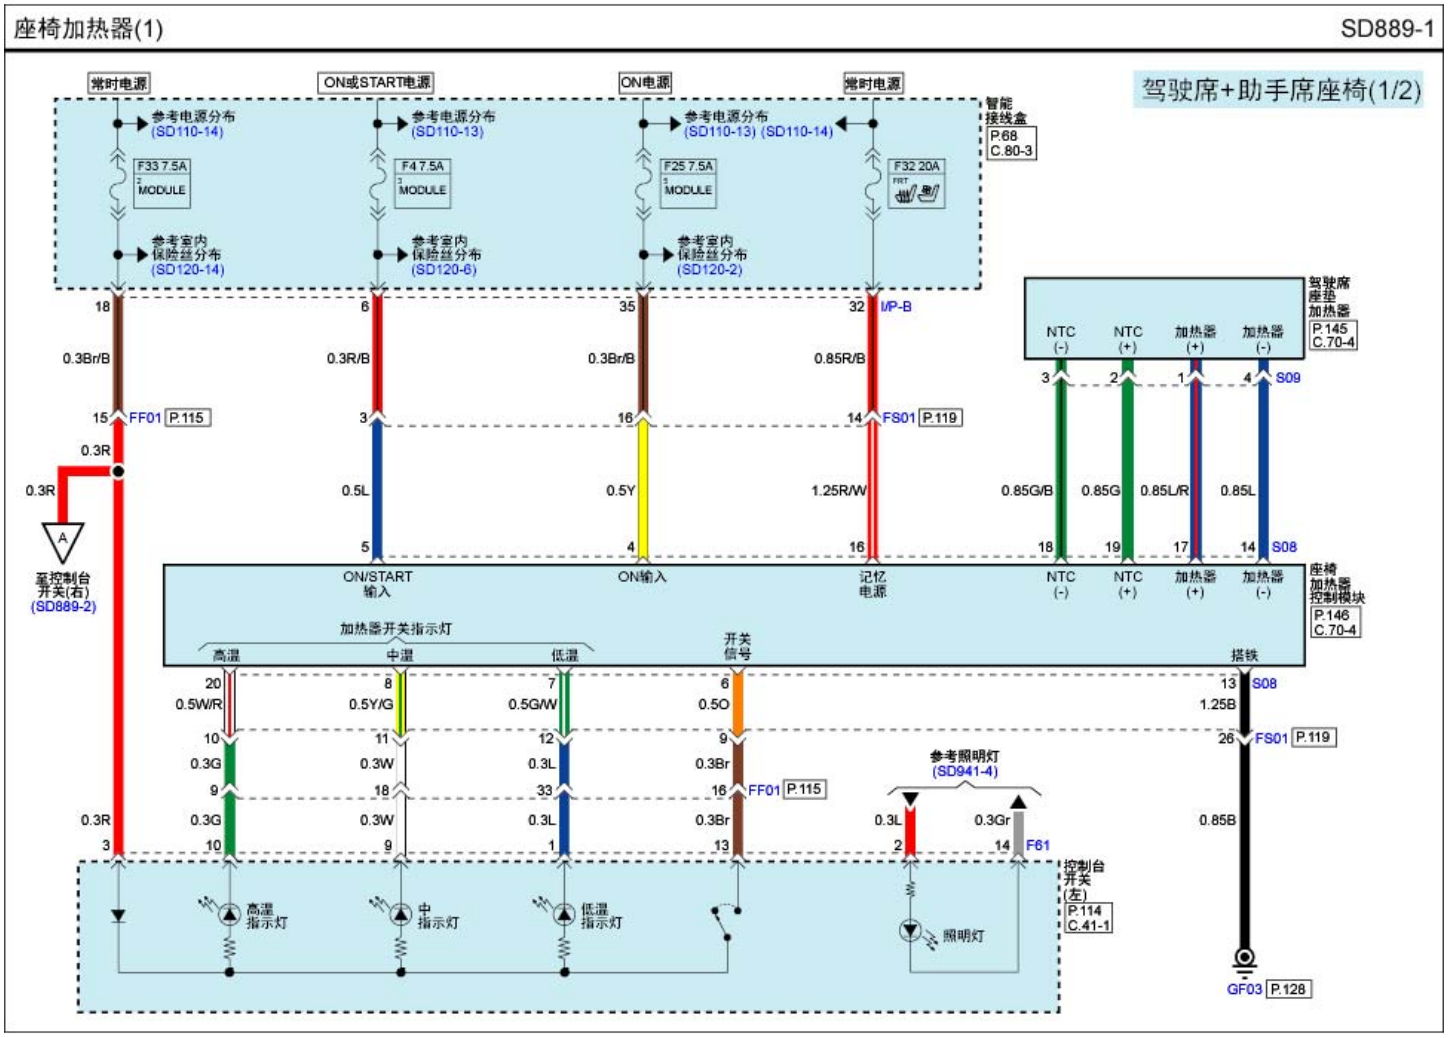
座椅加热器(1)
SD889-1
驾驶席+助手席座椅(1/2)
常时电源
ON或START电源
ON电源
常时电源
参考电源分布 (SD110-14)
参考电源分布 (SD110-13)
参考电源分布 (SD110-13) (SD110-14)
F33 7.5A MODULE
F4 7.5A MODULE
F25 7.5A MODULE
F32 20A
参考室内保险丝分布 (SD120-14)
参考室内保险丝分布 (SD120-6)
参考室内保险丝分布 (SD120-2)
智能接线盒 P.68 C.80-3
驾驶席座垫加热器 P.145 C.70-4
NTC (-)
NTC (+)
加热器 (+)
加热器 (-)
I/P-B
FF01 P.115
FS01 P.119
S09
S08
至控制台开关(右) (SD889-2)
ON/START输入
ON输入
记忆电源
座椅加热器控制模块 P.146 C.70-4
加热器开关指示灯
高温
中温
低温
开关信号
搭铁
参考照明灯 (SD941-4)
F61
控制台开关(左) P.114 C.41-1
高温指示灯
中指示灯
低温指示灯
照明灯
GF03 P.128