制动灯(1) SD927-1

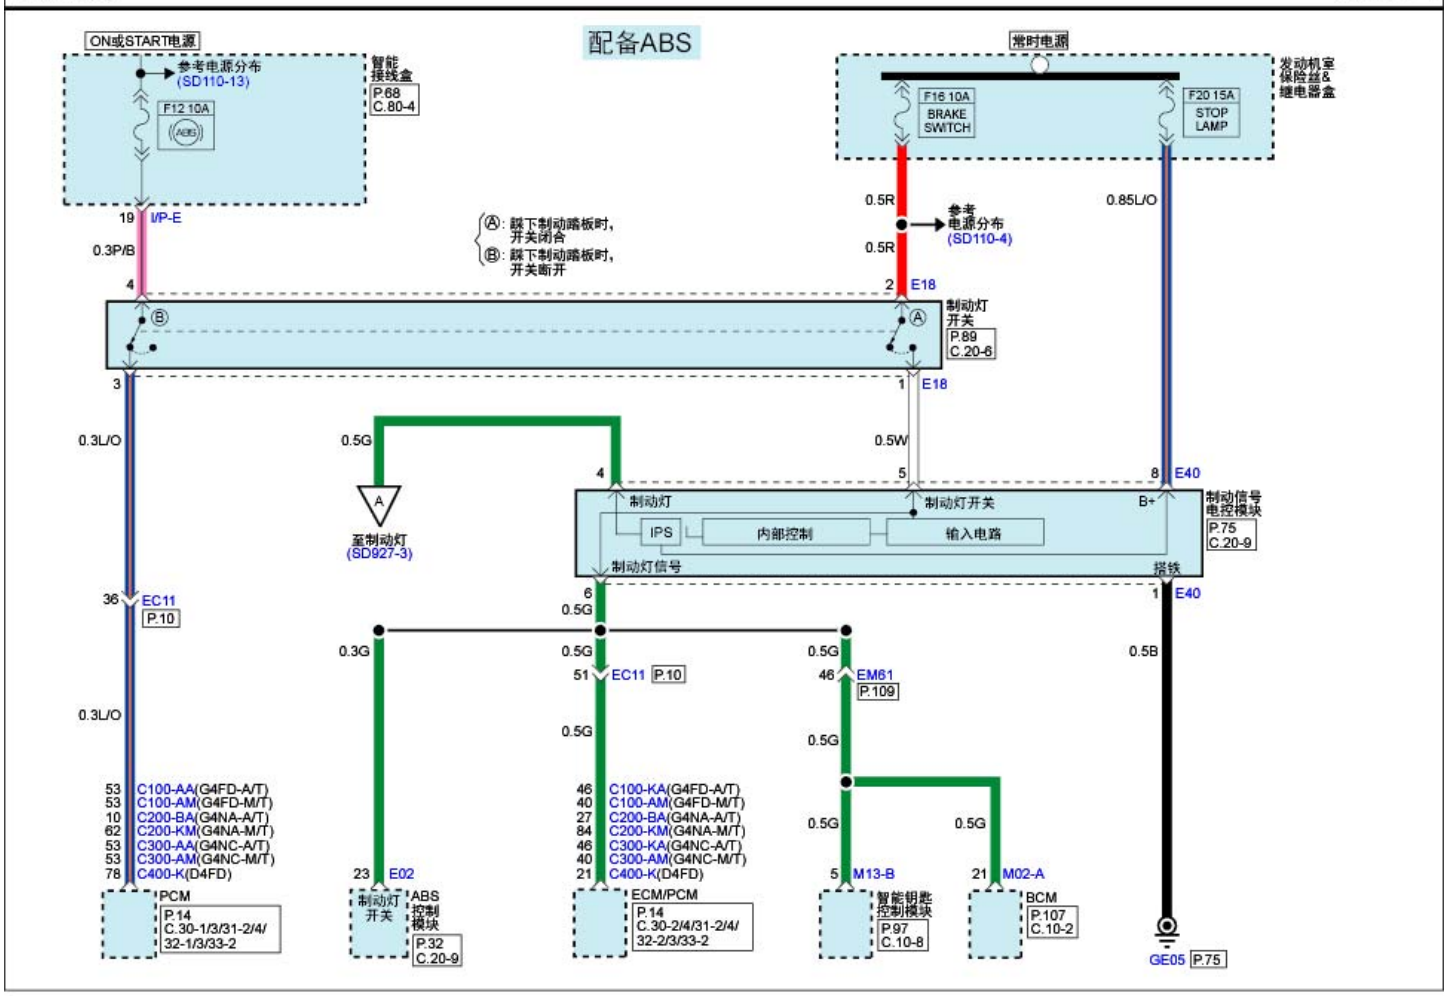
配备ABS
ON或START电源
参考电源分布 (SD110-13)
智能接线盒
P.68
C.80-4
F12 10A
ABS
19 I/P-E
0.3P/B
4
Ⓐ: 踩下制动踏板时，开关闭合
Ⓑ: 踩下制动踏板时，开关断开
常时电源
F16 10A
BRAKE SWITCH
F20 15A
STOP LAMP
发动机室保险丝&继电器盒
0.5R
参考电源分布 (SD110-4)
0.85L/O
2 E18
制动灯开关
P.89
C.20-6
3
1 E18
0.3L/O
0.5G
0.5W
8 E40
至制动灯 (SD927-3)
制动灯
制动灯开关
B+
制动信号电控模块
P.75
C.20-9
IPS
内部控制
输入电路
制动灯信号
搭铁
36 EC11
P.10
6
0.5G
1 E40
0.3G
0.5G
0.5G
0.5B
51 EC11 P.10
46 EM61
P.109
0.3L/O
0.5G
0.5G
53 C100-AA(G4FD-A/T)
53 C100-AM(G4FD-M/T)
10 C200-BA(G4NA-A/T)
62 C200-KM(G4NA-M/T)
53 C300-AA(G4NC-A/T)
53 C300-AM(G4NC-M/T)
78 C400-K(D4FD)
46 C100-KA(G4FD-A/T)
40 C100-AM(G4FD-M/T)
27 C200-BA(G4NA-A/T)
84 C200-KM(G4NA-M/T)
46 C300-KA(G4NC-A/T)
40 C300-AM(G4NC-M/T)
21 C400-K(D4FD)
0.5G
0.5G
23 E02
5 M13-B
21 M02-A
PCM
P.14
C.30-1/3/31-2/4/32-1/3/33-2
制动灯开关
ABS控制模块
P.32
C.20-9
ECM/PCM
P.14
C.30-2/4/31-2/4/32-2/3/33-2
智能钥匙控制模块
P.97
C.10-8
BCM
P.107
C.10-2
GE05 P.75