蓄电池电源 J 号熔断线

IK：配备智能钥匙
OI：未配备智能钥匙

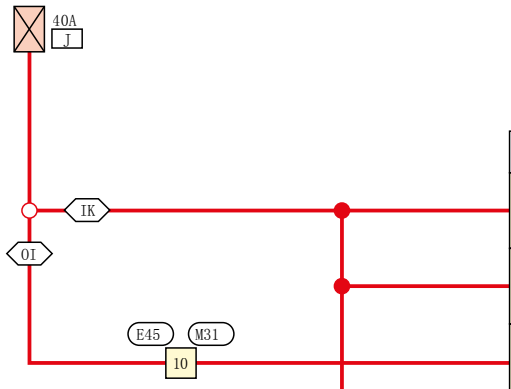

接头编号	端子号	连接至
E71	3	起动机继电器
E71	1	起动机继电器
M47	1	点火开关
E35	3	保险丝盒（J/B）