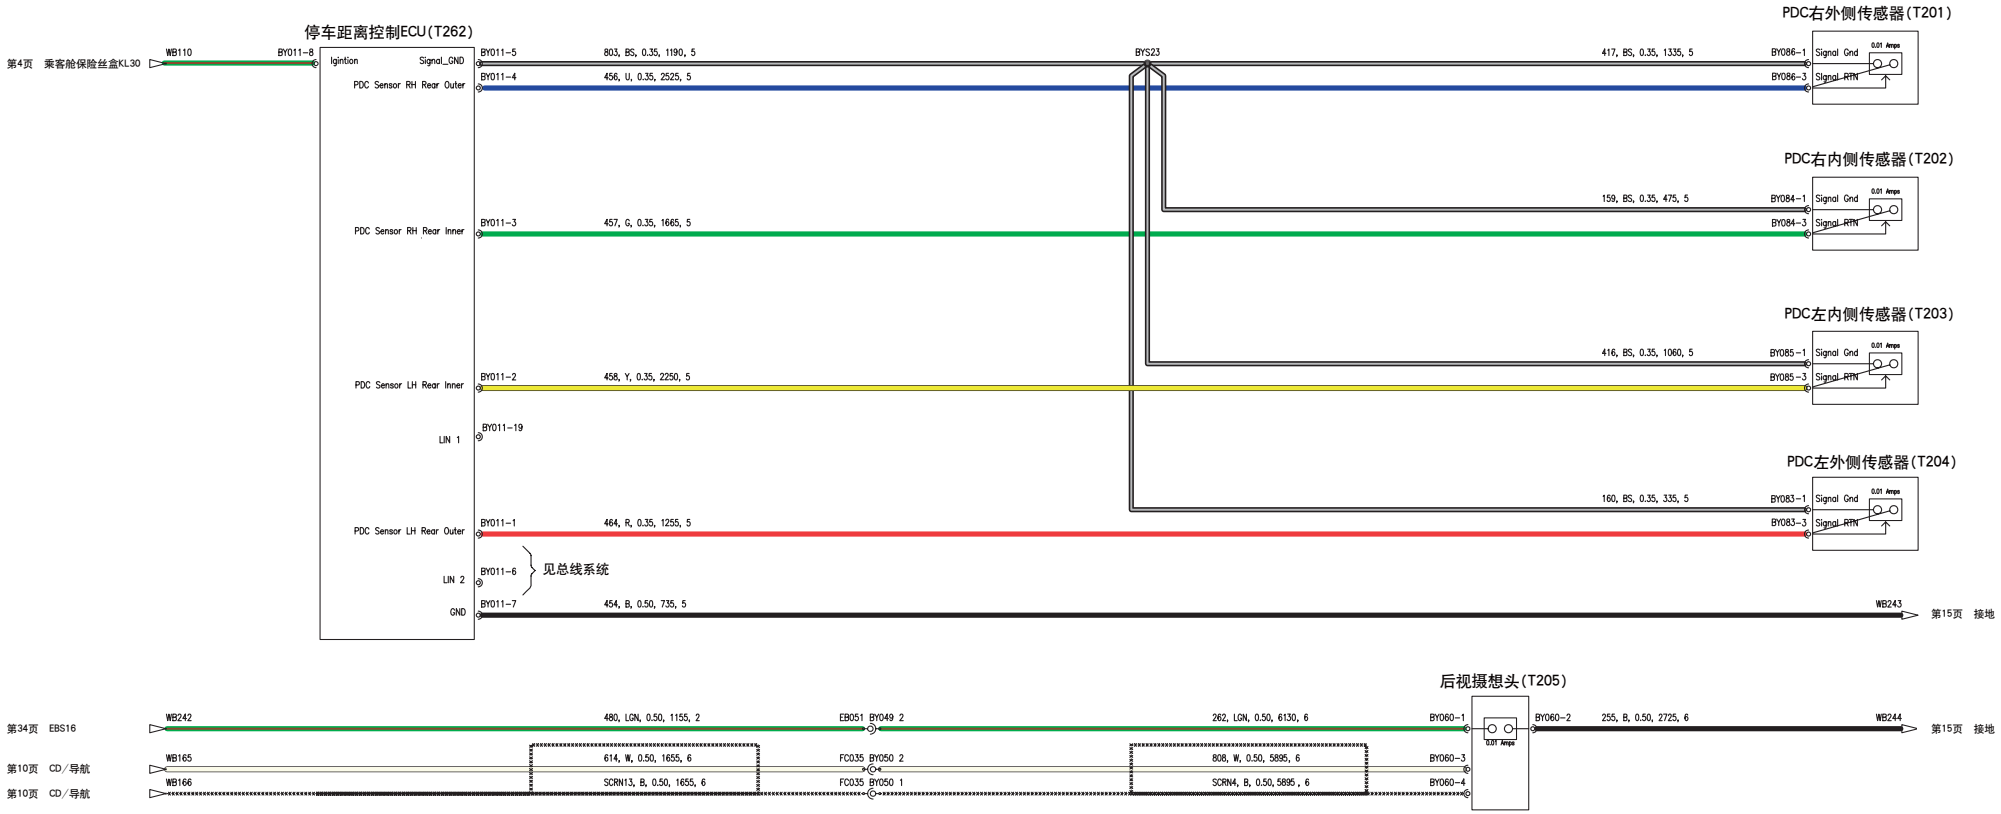
停车距离控制ECU(T262)
第4页 乘客舱保险丝盒KL30
WB110
BY011-8
Igintion
Signal_GND
BY011-5
803, BS, 0.35, 1190, 5
BYS23
417, BS, 0.35, 1335, 5
BY086-1
Signal Gnd
BY011-4
PDC Sensor RH Rear Outer
456, U, 0.35, 2525, 5
BY086-3
Signal RTN
PDC右外侧传感器(T201)
159, BS, 0.35, 475, 5
BY084-1
Signal Gnd
BY011-3
PDC Sensor RH Rear Inner
457, G, 0.35, 1665, 5
BY084-3
Signal RTN
PDC右内侧传感器(T202)
416, BS, 0.35, 1060, 5
BY085-1
Signal Gnd
BY011-2
PDC Sensor LH Rear Inner
458, Y, 0.35, 2250, 5
BY085-3
Signal RTN
PDC左内侧传感器(T203)
BY011-19
LIN 1
160, BS, 0.35, 335, 5
BY083-1
Signal Gnd
BY011-1
PDC Sensor LH Rear Outer
464, R, 0.35, 1255, 5
BY083-3
Signal RTN
PDC左外侧传感器(T204)
BY011-6
LIN 2
见总线系统
BY011-7
GND
454, B, 0.50, 735, 5
WB243
第15页 接地
后视摄想头(T205)
第34页 EBS16
WB242
480, LGN, 0.50, 1155, 2
EB051 BY049 2
262, LGN, 0.50, 6130, 6
BY060-1
BY060-2
255, B, 0.50, 2725, 6
WB244
第15页 接地
第10页 CD/导航
WB165
614, W, 0.50, 1655, 6
FC035 BY050 2
808, W, 0.50, 5895, 6
BY060-3
第10页 CD/导航
WB166
SCRN13, B, 0.50, 1655, 6
FC035 BY050 1
SCRN4, B, 0.50, 5895, 6
BY060-4

驻车距离控制