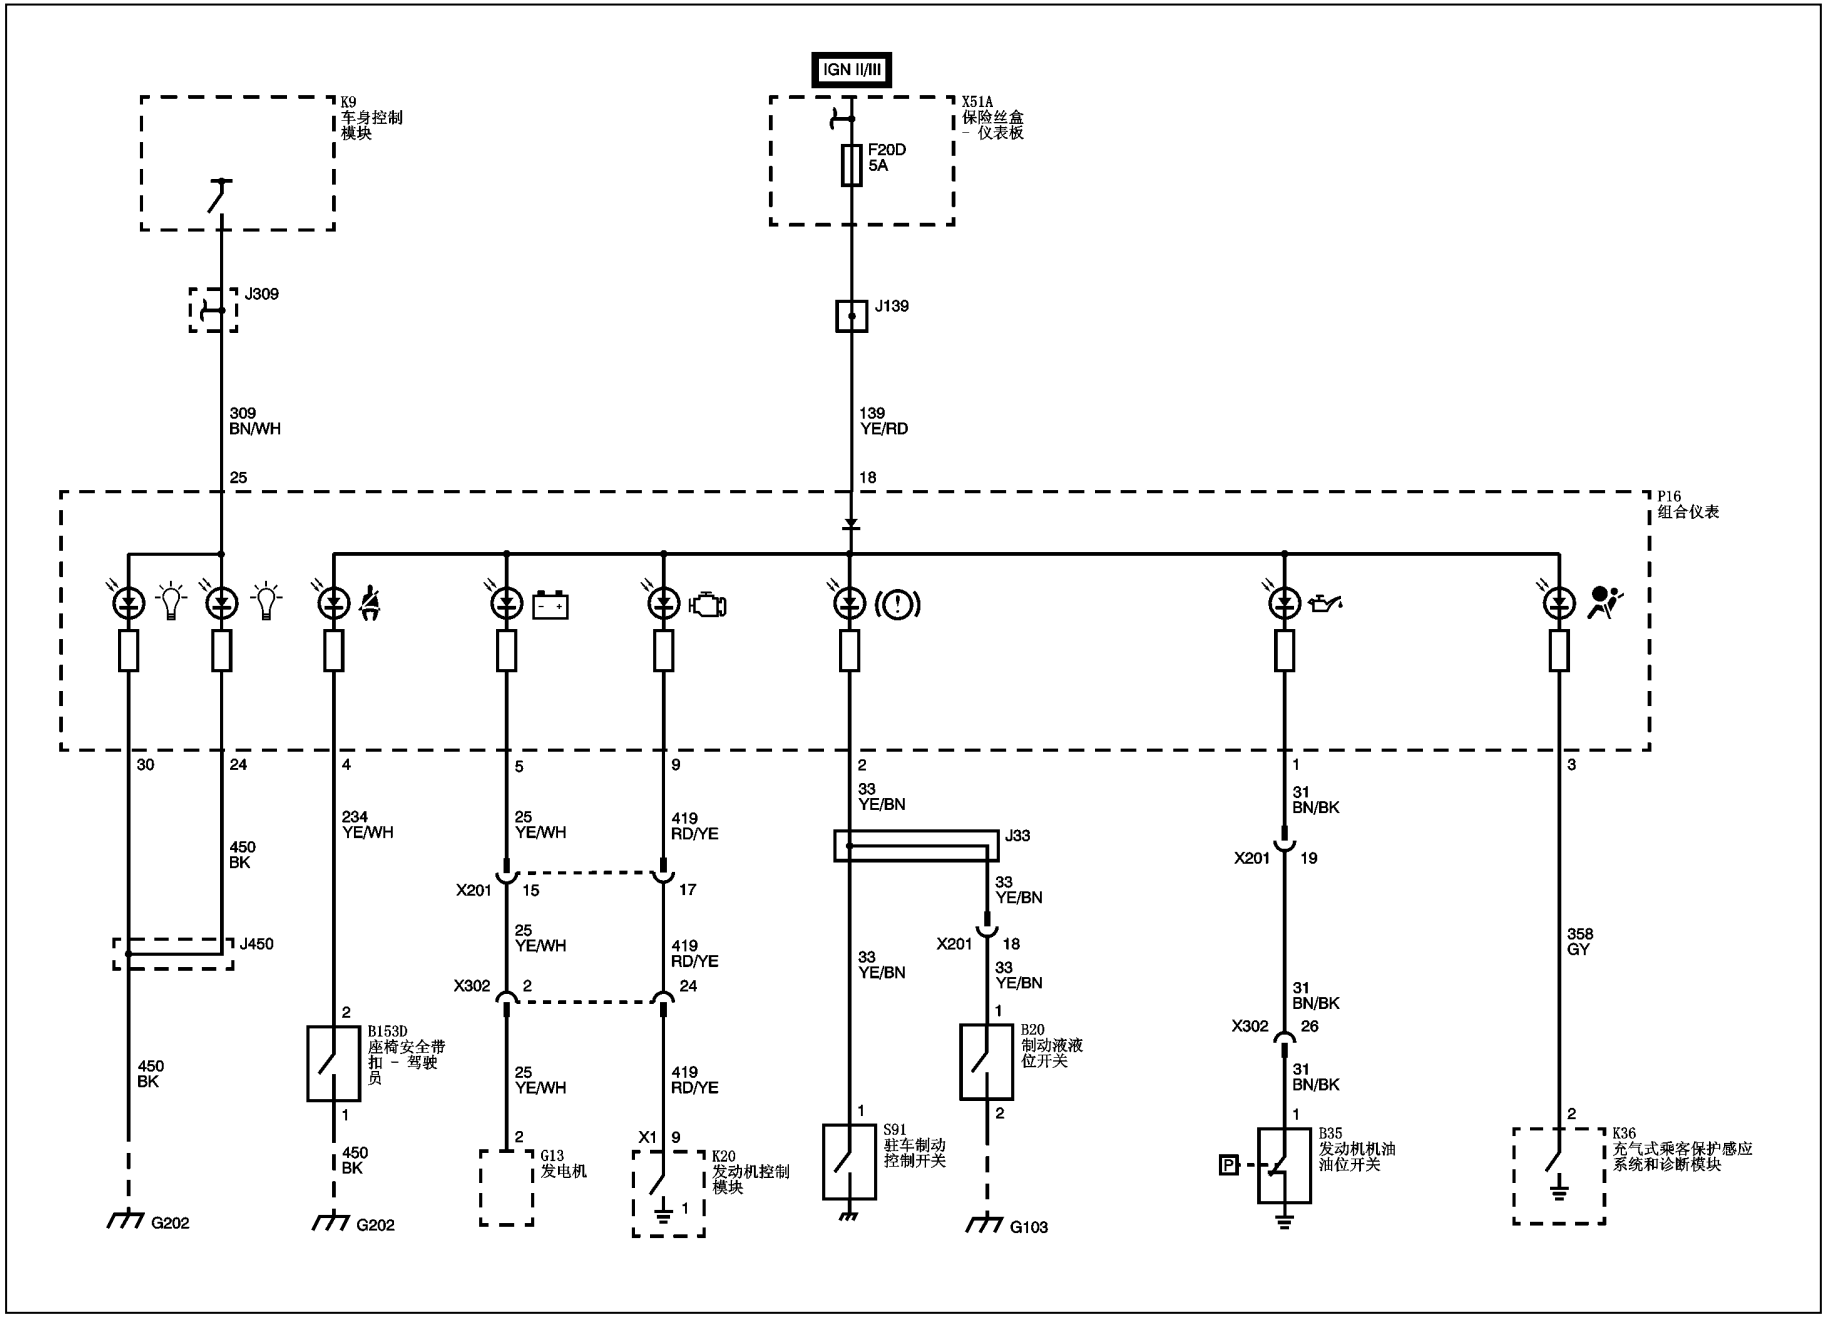4.1.29 组合仪表示意图(仪表显示-LV1)