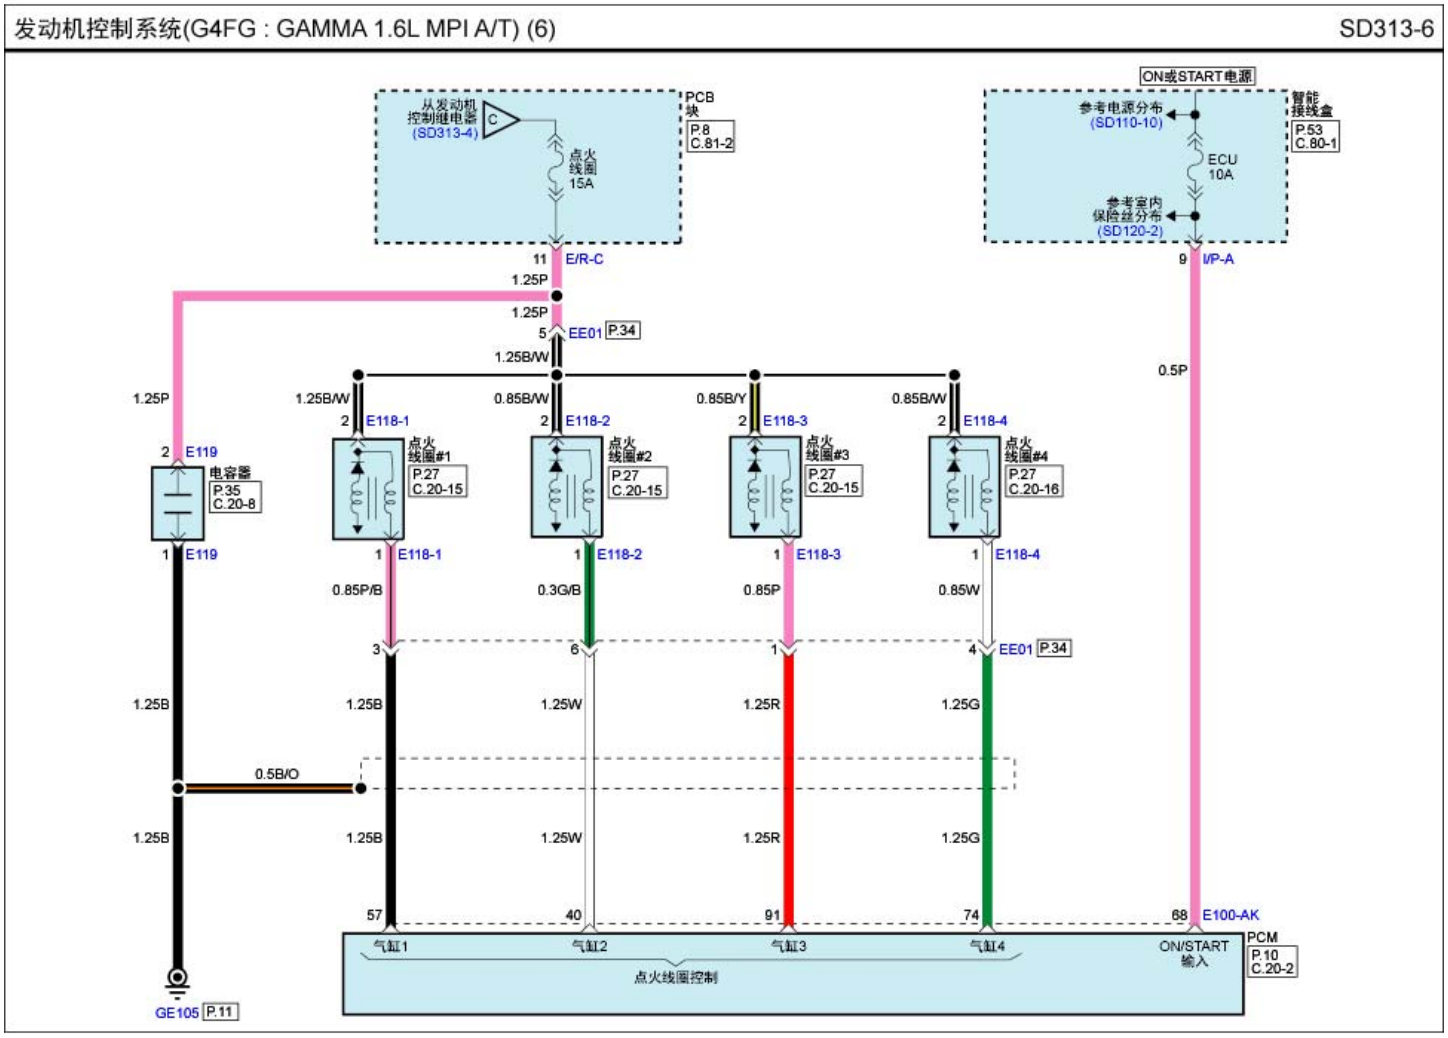
发动机控制系统(G4FG : GAMMA 1.6L MPI A/T) (6)
SD313-6
从发动机控制继电器 (SD313-4)
C
点火线圈 15A
PCB 块
P.8
C.81-2
ON或START电源
参考电源分布 (SD110-10)
ECU 10A
参考室内保险丝分布 (SD120-2)
智能接线盒
P.53
C.80-1
11 E/R-C
9 I/P-A
1.25P
5 EE01 P.34
1.25B/W
0.5P
1.25B/W
0.85B/W
0.85B/Y
0.85B/W
2 E118-1
2 E118-2
2 E118-3
2 E118-4
2 E119
电容器
P.35
C.20-8
点火线圈#1
P.27
C.20-15
点火线圈#2
P.27
C.20-15
点火线圈#3
P.27
C.20-15
点火线圈#4
P.27
C.20-16
1 E119
1 E118-1
1 E118-2
1 E118-3
1 E118-4
0.85P/B
0.3G/B
0.85P
0.85W
3
6
1
4 EE01 P.34
1.25B
1.25B
1.25W
1.25R
1.25G
0.5B/O
1.25B
1.25B
1.25W
1.25R
1.25G
57
40
91
74
68 E100-AK
气缸1
气缸2
气缸3
气缸4
点火线圈控制
ON/START 输入
PCM
P.10
C.20-2
GE105 P.11