控制线束(G4KD/G4KE : THETA II 2.0L/2.4L MPI)(4)

CV20-4

C105-1 机油控制阀#1

- 2母/黑色(KET_090WP_02F_B_L)

1. G	PCM	2. W	EMS盒(保险丝-传感器1)

C105-2 机油控制阀#2

- 2母/黑色(KET_090WP_02F_B_L)

1. Y/B	PCM	2. W	EMS盒(保险丝-传感器1)

C106 交流发电机

- 3母/黑色(KET_090IIWP_03F_B_3)

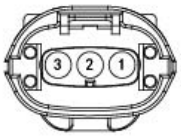

1. L	PCM(COM)	3. W	PCM(FR)
2. G	智能接线盒(充电信号)		

C107 前雨刮器电机

- 6母/黑色(KUM_NMWP_06F_B)

1. G	前雨刮器开关(低速)	4. B	搭铁(GC101)
2. P	前雨刮器开关(高速)	5. L	发动机室保险丝&继电器盒(前雨刮器(低速)继电器)
3. Y	智能接线盒(保险丝-前雨刮器)	6. -	-

C108 点火锁止开关(M/T)

- 2母/白色(KET_090III_02F_W_L)

1. B	搭铁(GC101)	2. W/B	[配备智能钥匙]智能钥匙控制模块
		W	[未配备智能钥匙]发动机室保险丝&继电器盒(起动继电器)

C111 发动机水温传感器&传感部

- 4母/黑色(AMP_EJWP_04F_B)

1. B	传感部搭铁(GC101)	3. L	PCM(传感器搭铁)
2. W	空调控制模块(传感部(+))	4. G	PCM(传感器信号)