电路图

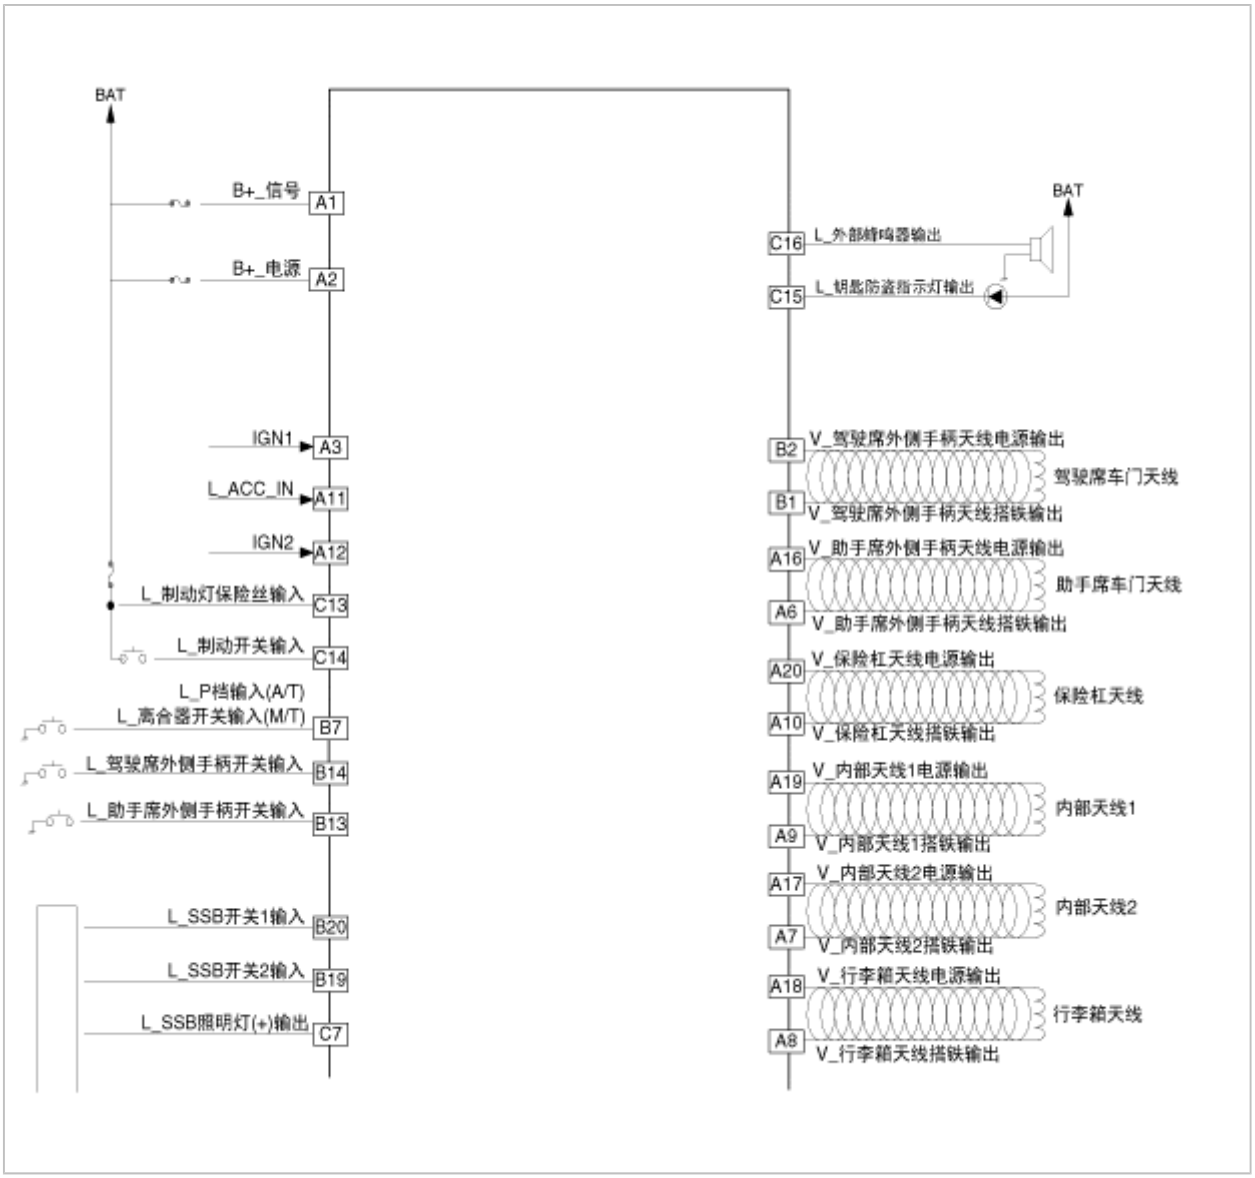
BAT
B+_信号
A1
B+_电源
A2
IGN1
A3
L_ACC_IN
A11
IGN2
A12
L_制动灯保险丝输入
C13
L_制动开关输入
C14
L_P档输入(A/T)
L_离合器开关输入(M/T)
B7
L_驾驶席外侧手柄开关输入
B14
L_助手席外侧手柄开关输入
B13
L_SSB开关1输入
B20
L_SSB开关2输入
B19
L_SSB照明灯(+)输出
C7
BAT
C16
L_外部蜂鸣器输出
C15
L_钥匙防盗指示灯输出
B2
V_驾驶席外侧手柄天线电源输出
B1
V_驾驶席外侧手柄天线搭铁输出
驾驶席车门天线
A16
V_助手席外侧手柄天线电源输出
A6
V_助手席外侧手柄天线搭铁输出
助手席车门天线
A20
V_保险杠天线电源输出
A10
V_保险杠天线搭铁输出
保险杠天线
A19
V_内部天线1电源输出
A9
V_内部天线1搭铁输出
内部天线1
A17
V_内部天线2电源输出
A7
V_内部天线2搭铁输出
内部天线2
A18
V_行李箱天线电源输出
A8
V_行李箱天线搭铁输出
行李箱天线

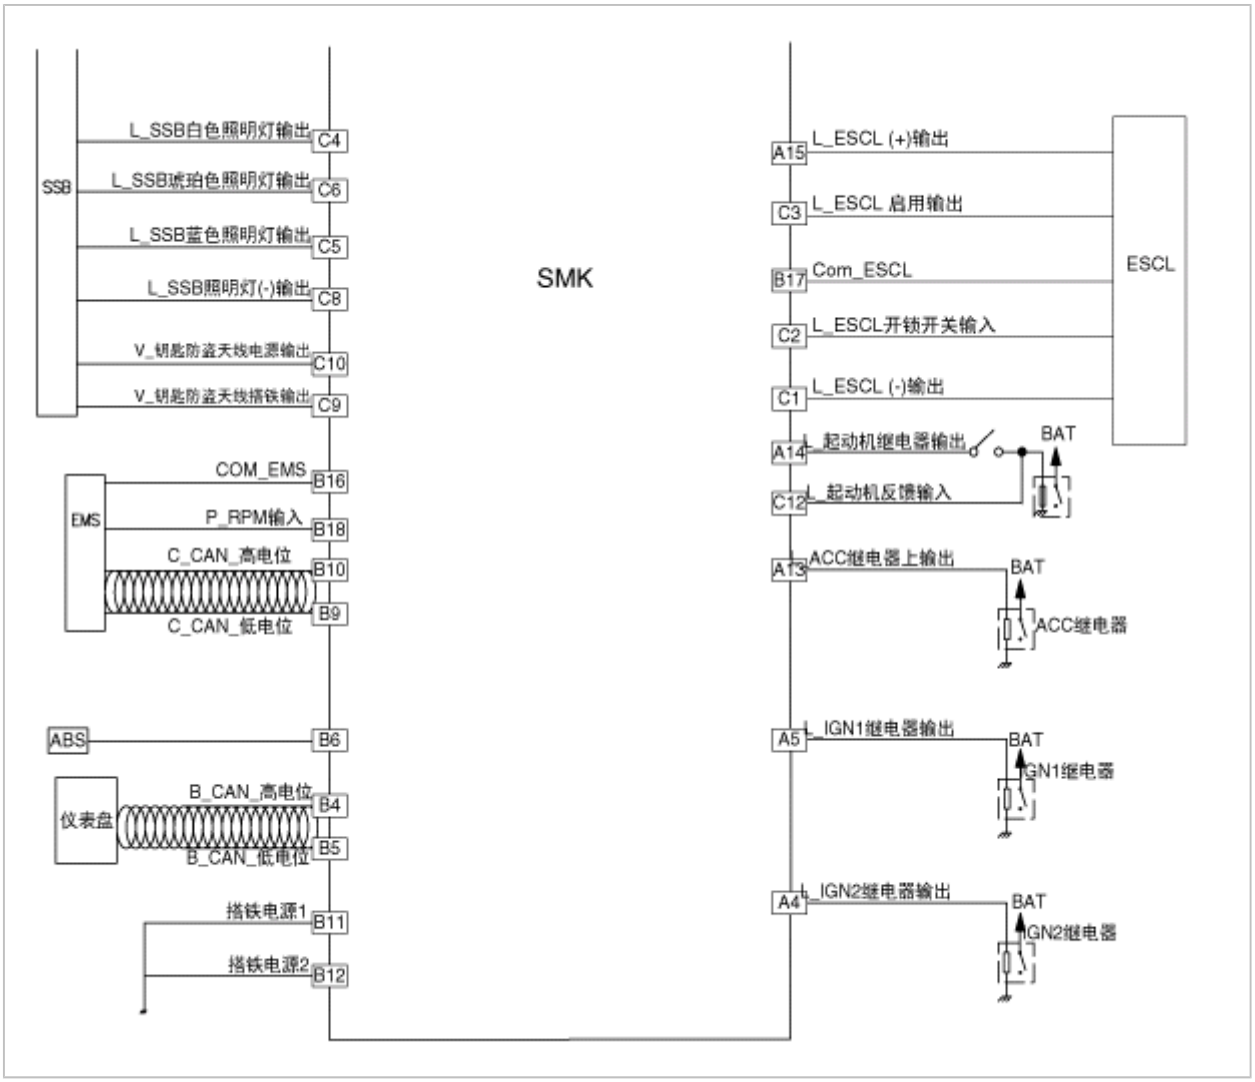
SSB
L_SSB白色照明灯输出
C4
L_SSB琥珀色照明灯输出
C6
L_SSB蓝色照明灯输出
C5
L_SSB照明灯(-)输出
C8
V_钥匙防盗天线电源输出
C10
V_钥匙防盗天线搭铁输出
C9
SMK
EMS
COM_EMS
B16
P_RPM输入
B18
C_CAN_高电位
B10
C_CAN_低电位
B9
ABS
B6
仪表盘
B_CAN_高电位
B4
B_CAN_低电位
B5
搭铁电源1
B11
搭铁电源2
B12
A15
L_ESCL (+)输出
C3
L_ESCL 启用输出
B17
Com_ESCL
C2
L_ESCL开锁开关输入
C1
L_ESCL (-)输出
ESCL
A14
L_起动机继电器输出
BAT
C12
L_起动机反馈输入
A13
ACC继电器上输出
BAT
ACC继电器
A5
L_IGN1继电器输出
BAT
IGN1继电器
A4
L_IGN2继电器输出
BAT
IGN2继电器