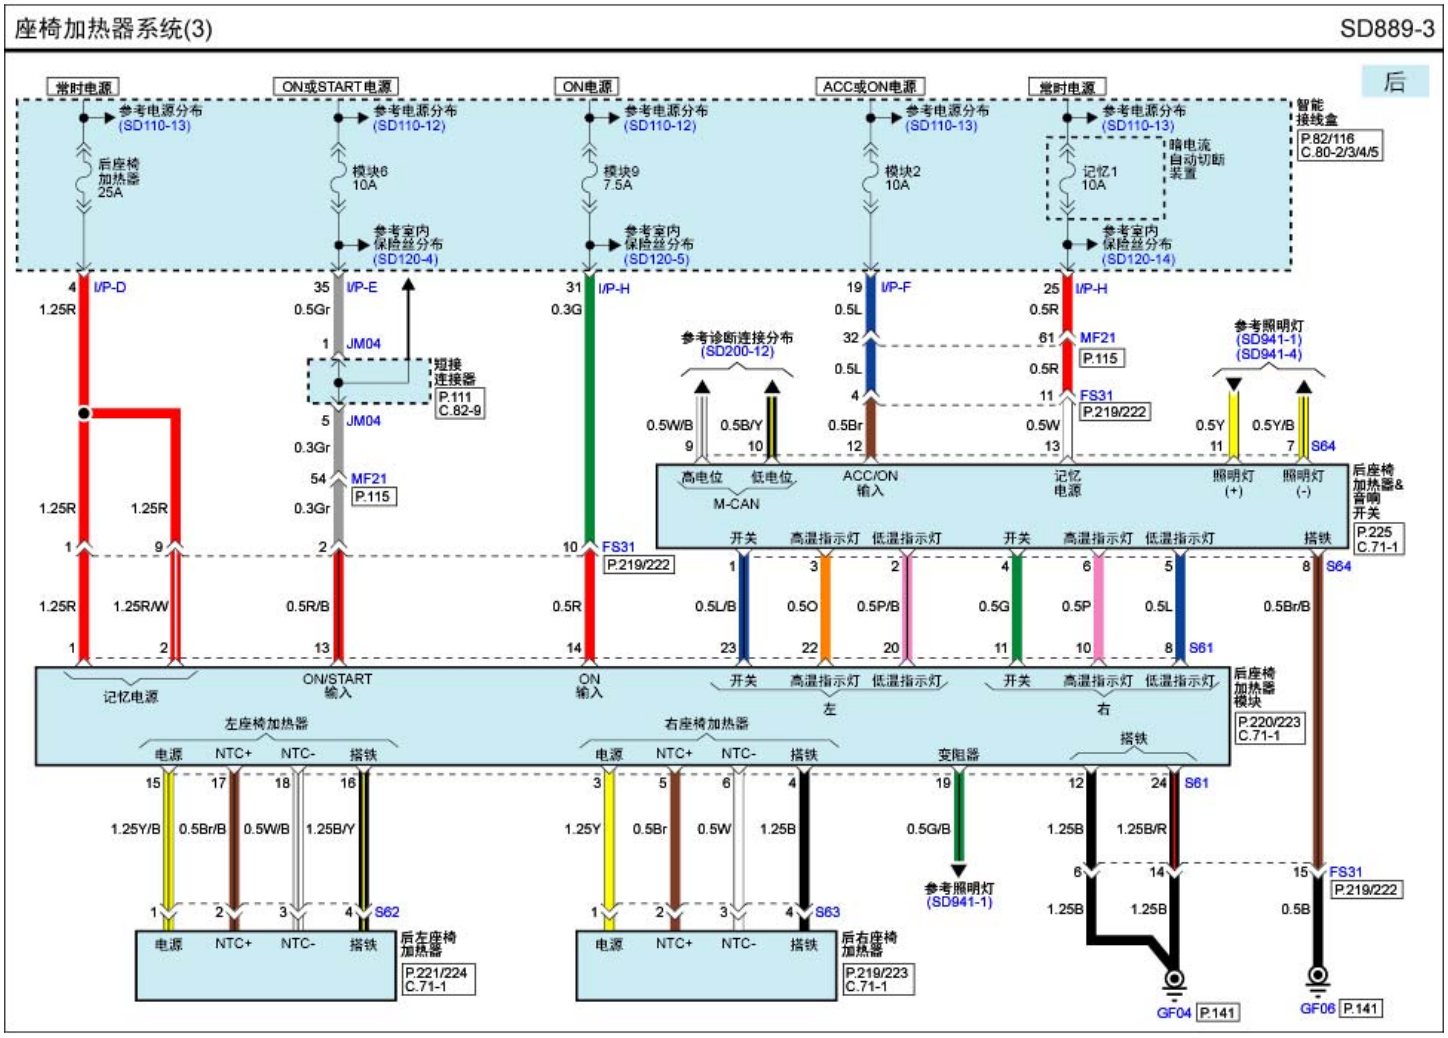
座椅加热器系统(3)
SD889-3
后
常时电源
ON或START电源
ON电源
ACC或ON电源
常时电源
参考电源分布 (SD110-13)
参考电源分布 (SD110-12)
参考电源分布 (SD110-12)
参考电源分布 (SD110-13)
参考电源分布 (SD110-13)
智能接线盒
P.82/116
C.80-2/3/4/5
后座椅加热器 25A
模块6 10A
模块9 7.5A
模块2 10A
记忆1 10A
暗电流自动切断装置
参考室内保险丝分布 (SD120-4)
参考室内保险丝分布 (SD120-5)
参考室内保险丝分布 (SD120-14)
I/P-D
I/P-E
I/P-H
I/P-F
I/P-H
JM04
短接连接器
P.111
C.82-9
MF21
P.115
FS31
P.219/222
参考诊断连接分布 (SD200-12)
参考照明灯 (SD941-1) (SD941-4)
高电位
低电位
M-CAN
ACC/ON 输入
记忆电源
照明灯 (+)
照明灯 (-)
S64
后座椅加热器&音响开关
P.225
C.71-1
开关
高温指示灯
低温指示灯
搭铁
S61
记忆电源
ON/START 输入
ON 输入
左
右
后座椅加热器模块
P.220/223
C.71-1
左座椅加热器
右座椅加热器
电源
NTC+
NTC-
搭铁
变阻器
参考照明灯 (SD941-1)
S62
S63
后左座椅加热器
P.221/224
C.71-1
后右座椅加热器
P.219/223
C.71-1
GF04
P.141
GF06
P.141