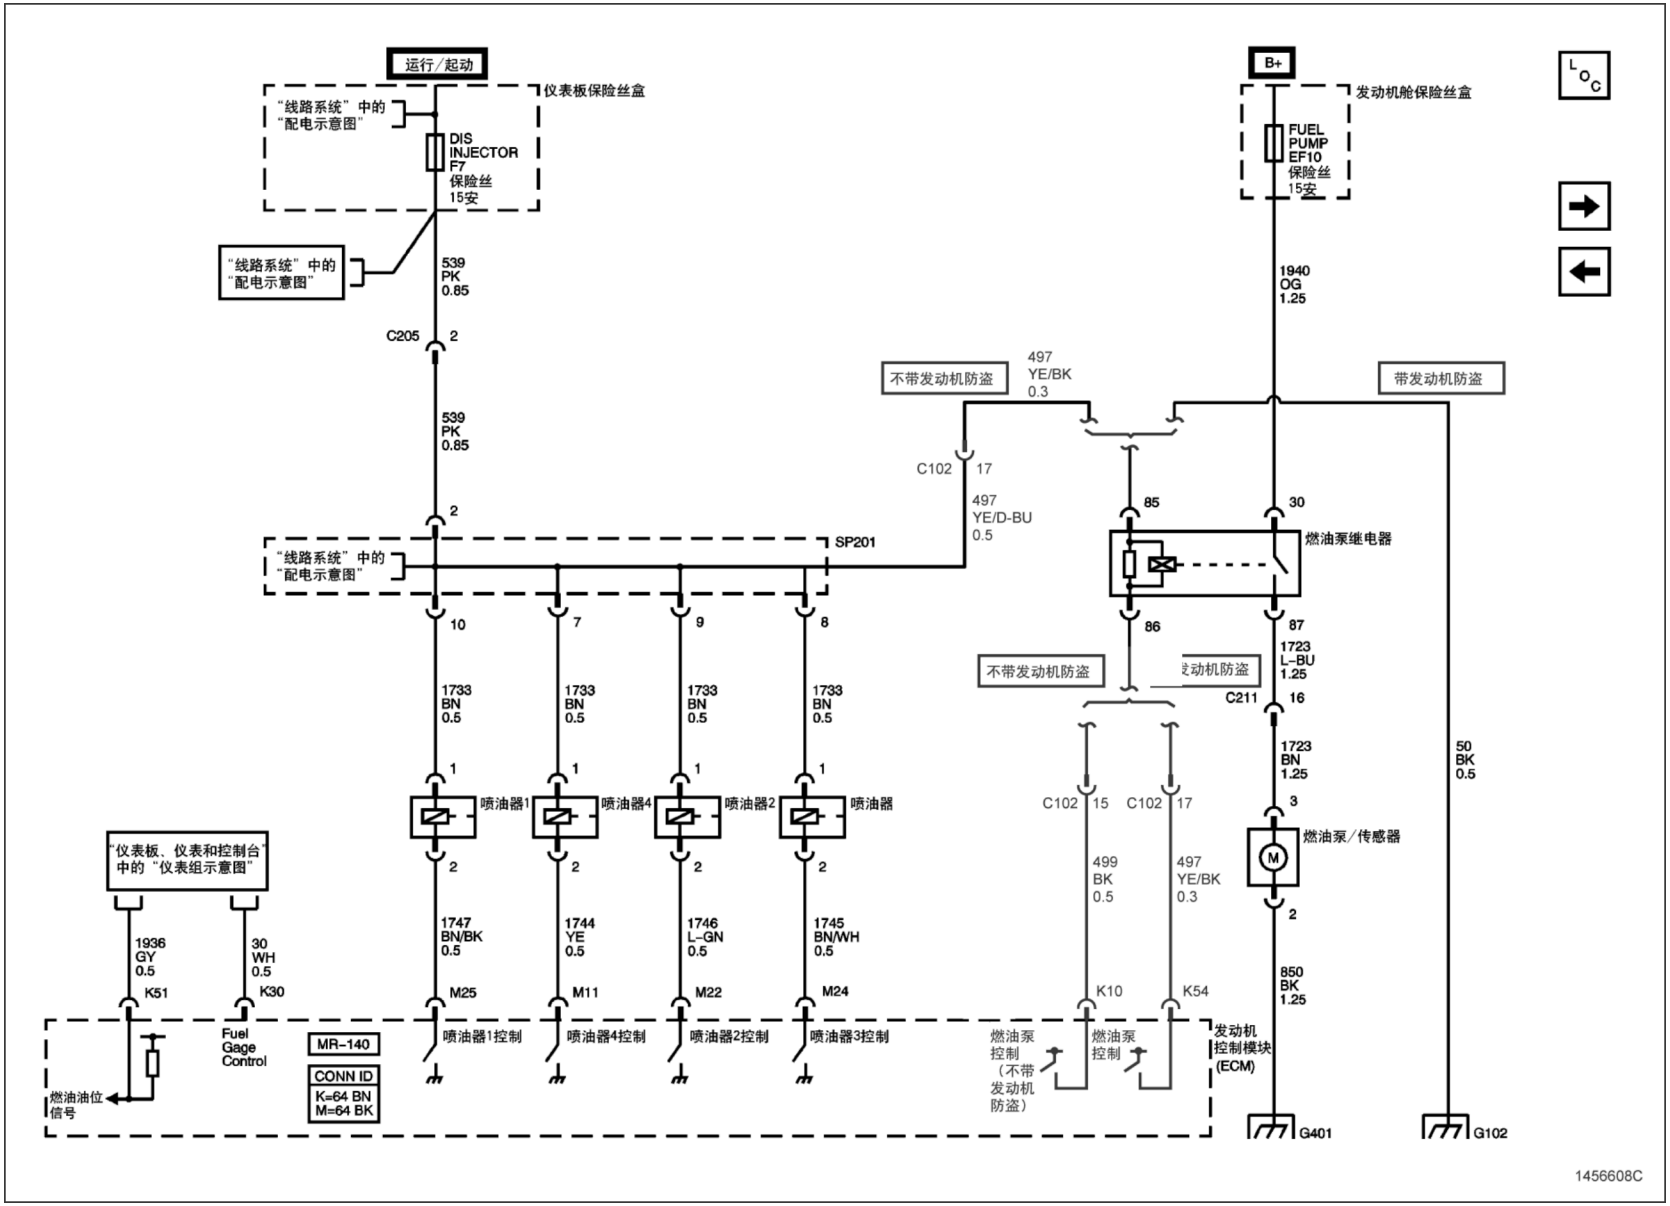
运行/起动
仪表板保险丝盒
"线路系统"中的"配电示意图"
DIS INJECTOR F7 保险丝 15安
"线路系统"中的"配电示意图"
539 PK 0.85
C205
2
539 PK 0.85
2
"线路系统"中的"配电示意图"
SP201
10
7
9
8
1733 BN 0.5
1733 BN 0.5
1733 BN 0.5
1733 BN 0.5
1
1
1
1
喷油器1
喷油器4
喷油器2
喷油器
2
2
2
2
1747 BN/BK 0.5
1744 YE 0.5
1746 L-GN 0.5
1745 BN/WH 0.5
M25
M11
M22
M24
喷油器1控制
喷油器4控制
喷油器2控制
喷油器3控制
"仪表板、仪表和控制台"中的"仪表组示意图"
1936 GY 0.5
K51
30 WH 0.5
K30
Fuel Gage Control
燃油油位信号
MR-140
CONN ID
K=64 BN
M=64 BK
B+
发动机舱保险丝盒
FUEL PUMP EF10 保险丝 15安
1940 OG 1.25
不带发动机防盗
497 YE/BK 0.3
带发动机防盗
C102
17
497 YE/D-BU 0.5
85
30
燃油泵继电器
86
87
1723 L-BU 1.25
不带发动机防盗
发动机防盗
C211
16
1723 BN 1.25
3
50 BK 0.5
C102
15
C102
17
燃油泵/传感器
M
499 BK 0.5
497 YE/BK 0.3
2
850 BK 1.25
K10
K54
燃油泵控制（不带发动机防盗）
燃油泵控制
发动机控制模块(ECM)
G401
G102
1456608C