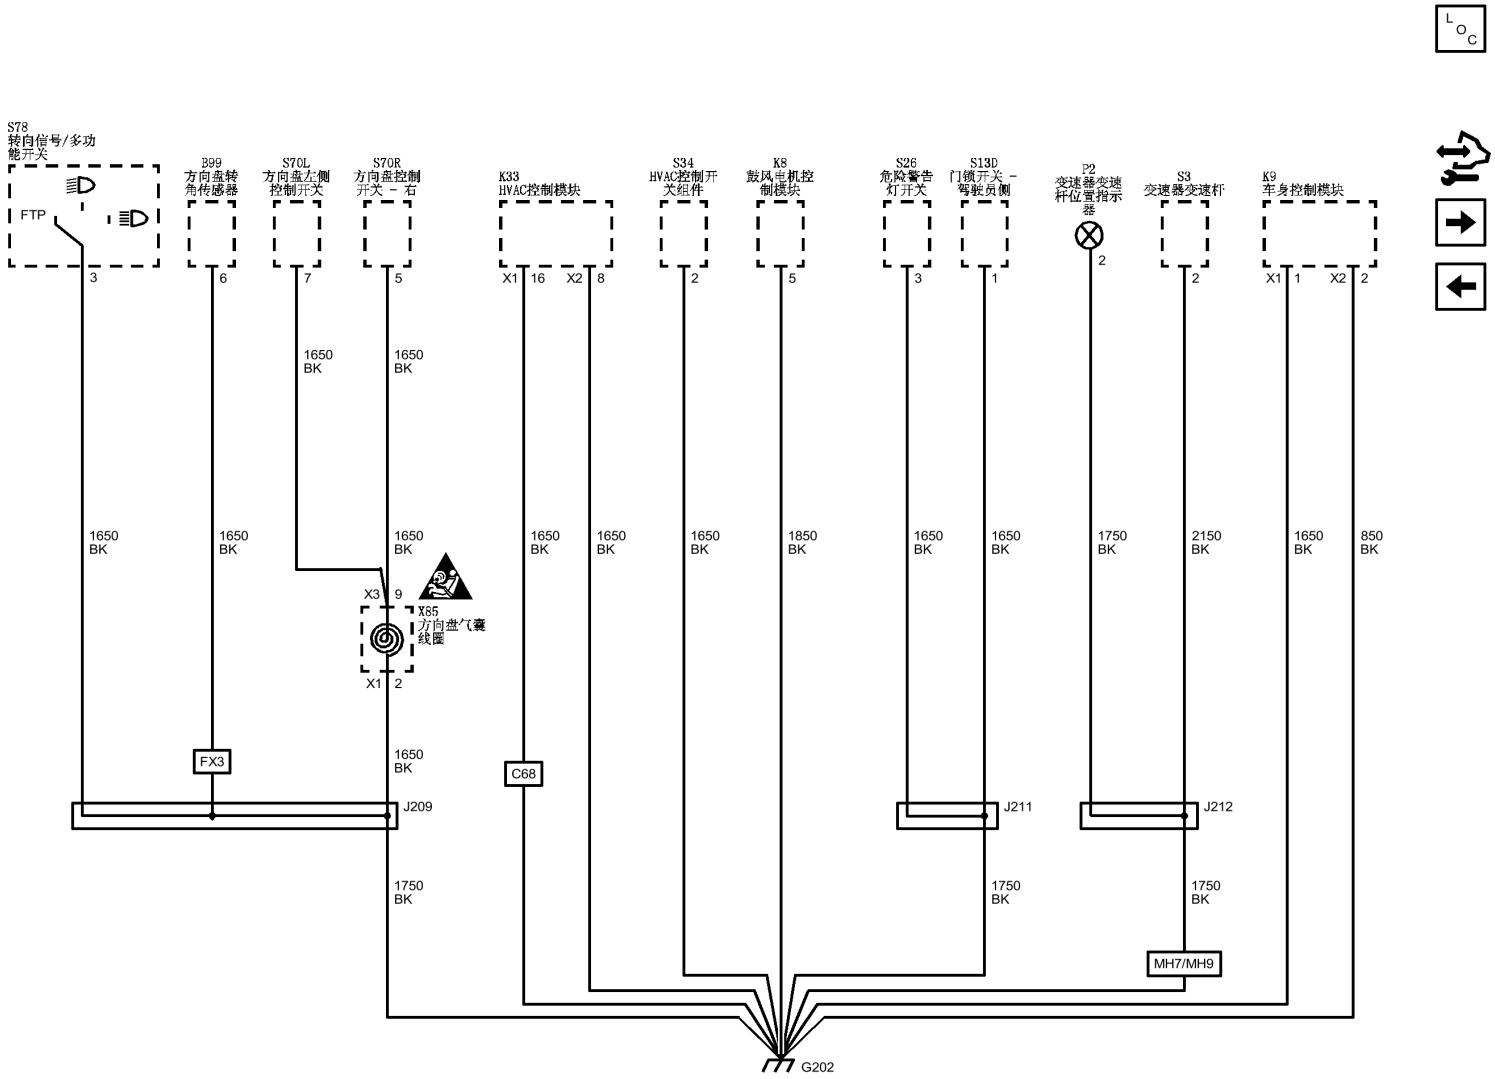
S78
转向信号/多功能开关
FTP
3
B99
方向盘转角传感器
6
S70L
方向盘左侧控制开关
7
S70R
方向盘控制开关 - 右
5
K33
HVAC控制模块
X1 16
X2 8
S34
HVAC控制开关组件
2
K8
鼓风电机控制模块
5
S26
危险警告灯开关
3
S13D
门锁开关 - 驾驶员侧
1
P2
变速器变速杆位置指示器
2
S3
变速器变速杆
2
K9
车身控制模块
X1 1
X2 2
1650 BK
1650 BK
1650 BK
1650 BK
1650 BK
1650 BK
1650 BK
1650 BK
1850 BK
1650 BK
1650 BK
1750 BK
2150 BK
1650 BK
850 BK
X3 9
X85
方向盘气囊线圈
X1 2
FX3
1650 BK
C68
J209
J211
J212
1750 BK
1750 BK
1750 BK
MH7/MH9
G202