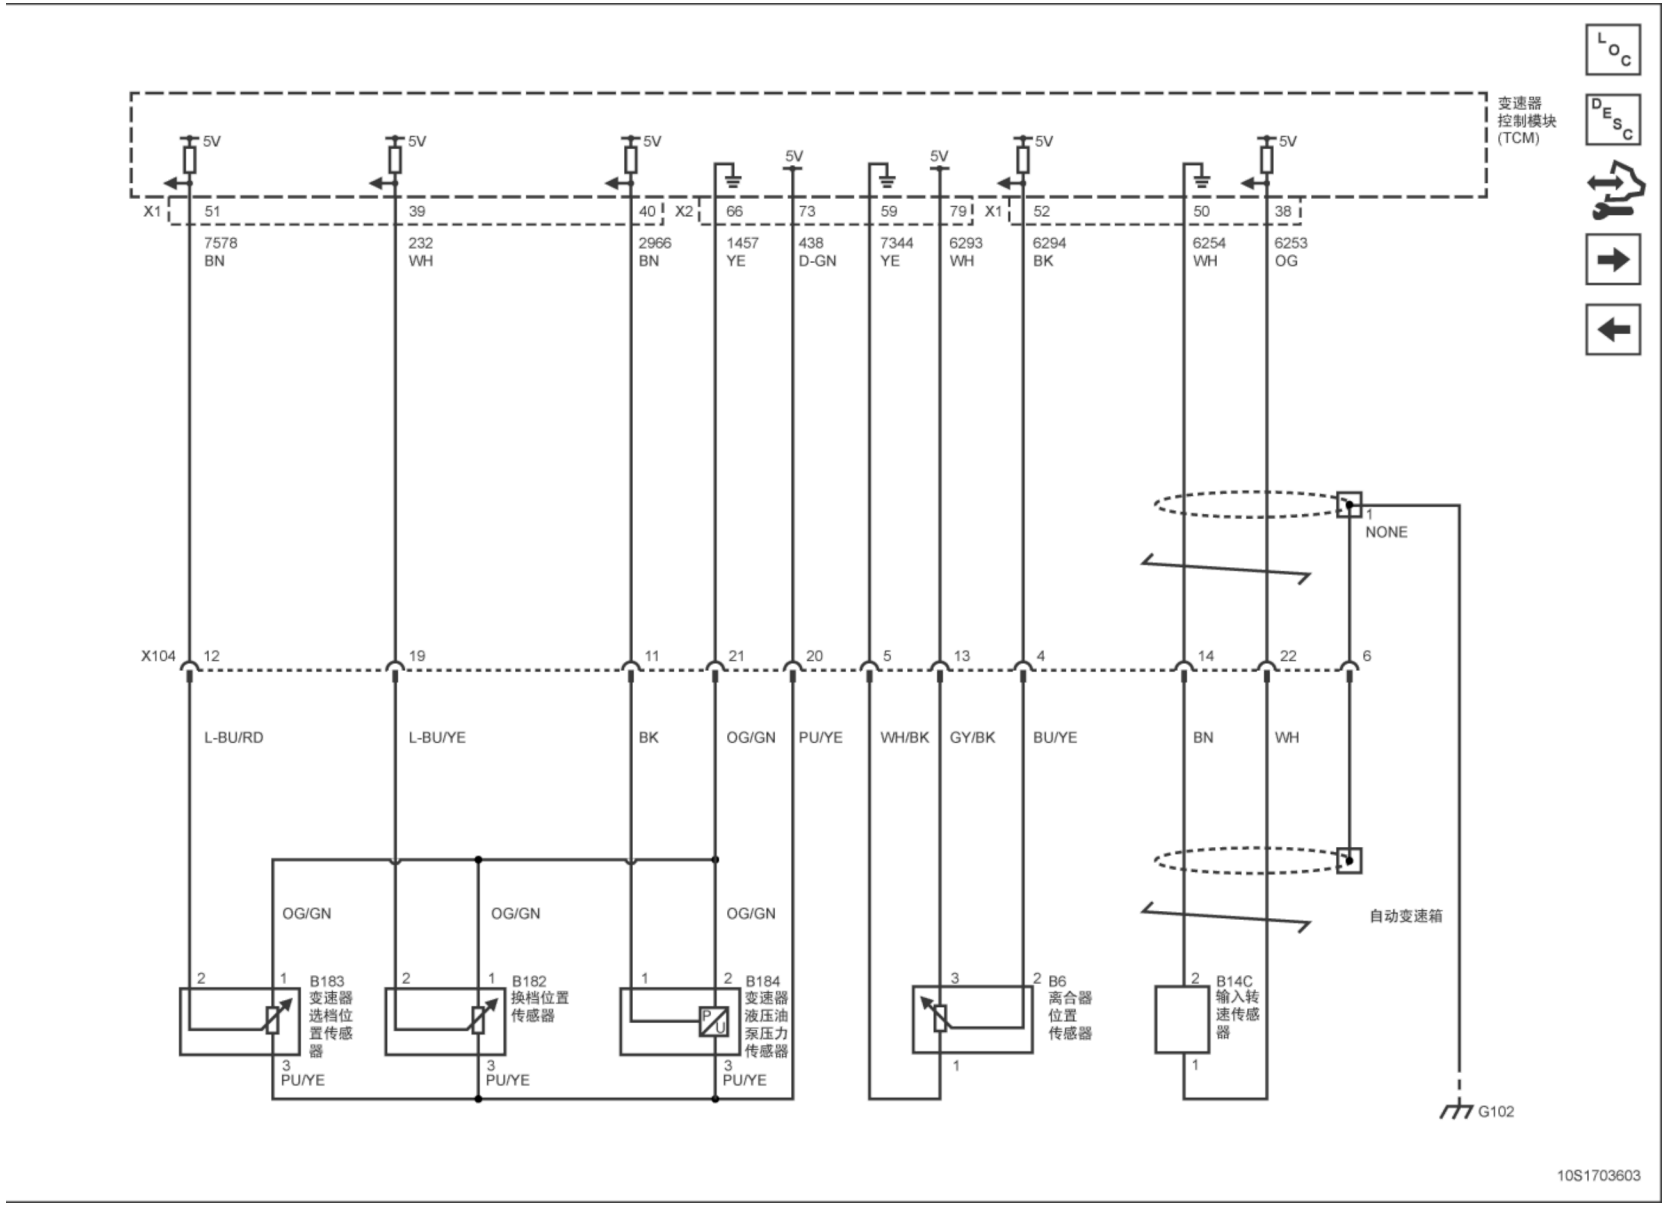
变速器
控制模块
(TCM)
5V
X1
51
39
40
X2
66
73
59
79
X1
52
50
38
7578
BN
232
WH
2966
BN
1457
YE
438
D-GN
7344
YE
6293
WH
6294
BK
6254
WH
6253
OG
NONE
X104
12
19
11
21
20
5
13
4
14
22
6
L-BU/RD
L-BU/YE
BK
OG/GN
PU/YE
WH/BK
GY/BK
BU/YE
BN
WH
OG/GN
自动变速箱
B183
变速器
选档位
置传感
器
B182
换档位置
传感器
B184
变速器
液压油
泵压力
传感器
B6
离合器
位置
传感器
B14C
输入转
速传感
器
PU/YE
G102
10S1703603